


**Инструкция по монтажу деревянного настила (террасы, фасада, потолка, стен)
крепежами ДекТай® замкового типа Змейка® без стопора (зазор любой).**

Крепеж	Артикул	ДхШхВхТ, мм	Ширина доски, мм
Змейка®-Дорога	200 ДЦБС	200x19x2x0,8	110-170
Змейка®-Универсал	145 УЦБС 190 УЦБС	145x15x2x2 190x15x2x2	70-100 110-145
Змейка®-Лодочка	145 ЛЦБС, 145 ЛНБС, 190 ЛЦБС, 190 ЛТБС, 190 ЛНБС	145x20x4x1 190x20x4x1	70-105 110-145
Змейка®-Швеллер	190 ШЦБС, 190 ШТБС 190 ШНБС	190x20x6,5x0,7 190x20x8x0,8	110-145
Материал: Ц-горячеоцинкованная сталь, Н-нержавеющая сталь, Т-термодиффузионная сталь, АБС+ - пластик, П-порошковая покраска			

Схема монтажа террасной доски на примере крепежа Змейка®-Универсал 190 УЦБС



В местах предполагаемого соединения террасной доски с лагой карандашом нанесите продольную линию по центру лаги. По каждую сторону от линии поочередно разложите крепежи и закрепите их двумя шурупами.

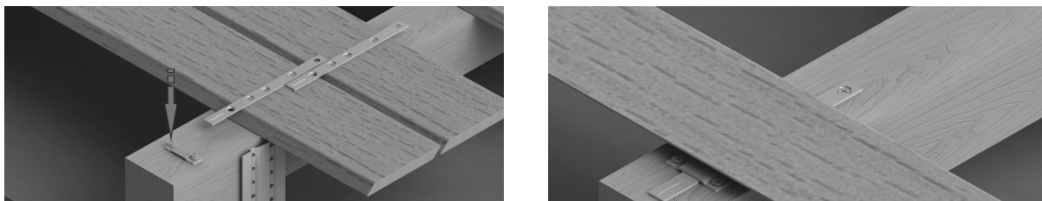


Для установки первой доски с крепежами группы Змейка®-Универсал используйте Фиксатор ФУЦ. Закрепите фиксатор двумя шурупами на лаге. Переверните первую доску и заведите выступающий конек крепежа (без отверстий для саморезов) под изгиб Фиксатора. Закрепите Змейку® на лаге шурупом через отверстие на свободном конце крепежа.




Заведите следующую доску под предыдущую в зазор между доской и лагой. Закрепите Змейку® на лаге шурупом через отверстие на свободном конце крепежа. Аналогично закрепите следующие доски.

Установка первой доски используются Фиксаторы ФУЦ и ФЛН

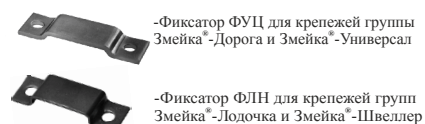

Соединительные элементы:



Производитель: © ООО «ДекТай®», Россия, Санкт-Петербург 8 (800) 555-16-92 www.decktie.ru info@decktie.ru
Крепежи ДекТай® запатентованы и охраняются в соответствии с Законом РФ о защите прав интеллектуальной собственности


**Инструкция по монтажу деревянного настила (террасы, фасада, потолка, стен)
крепежами ДекТай® замкового типа Змейка® без стопора (зазор любой).**

Крепеж	Артикул	ДхШхВхТ, мм	Ширина доски, мм
Змейка®-Дорога	200 ДЦБС	200x19x2x0,8	110-170
Змейка®-Универсал	145 УЦБС 190 УЦБС	145x15x2x2 190x15x2x2	70-100 110-145
Змейка®-Лодочка	145 ЛЦБС, 145 ЛНБС, 190 ЛЦБС, 190 ЛТБС, 190 ЛНБС	145x20x4x1 190x20x4x1	70-105 110-145
Змейка®-Швеллер	190 ШЦБС, 190 ШТБС 190 ШНБС	190x20x6,5x0,7 190x20x8x0,8	110-145
Материал: Ц-горячеоцинкованная сталь, Н-нержавеющая сталь, Т-термодиффузионная сталь, АБС+ - пластик, П-порошковая покраска			

Схема монтажа террасной доски на примере крепежа Змейка®-Универсал 190 УЦБС



В местах предполагаемого соединения террасной доски с лагой карандашом нанесите продольную линию по центру лаги. По каждую сторону от линии поочередно разложите крепежи и закрепите их двумя шурупами.

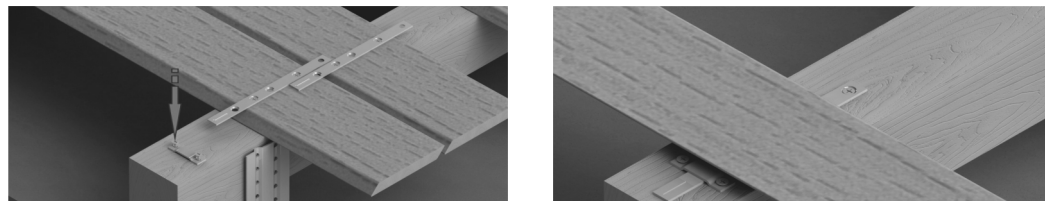


Для установки первой доски с крепежами группы Змейка®-Универсал используйте Фиксатор ФУЦ. Закрепите фиксатор двумя шурупами на лаге. Переверните первую доску и заведите выступающий конек крепежа (без отверстий для саморезов) под изгиб Фиксатора. Закрепите Змейку® на лаге шурупом через отверстие на свободном конце крепежа.




Заведите следующую доску под предыдущую в зазор между доской и лагой. Закрепите Змейку® на лаге шурупом через отверстие на свободном конце крепежа. Аналогично закрепите следующие доски.

Установка первой доски используются Фиксаторы ФУЦ и ФЛН

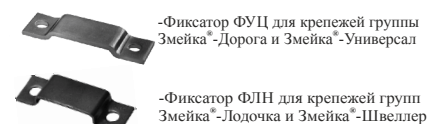

Соединительные элементы:



Производитель: © ООО «ДекТай®», Россия, Санкт-Петербург 8 (800) 555-16-92 www.decktie.ru info@decktie.ru
Крепежи ДекТай® запатентованы и охраняются в соответствии с Законом РФ о защите прав интеллектуальной собственности