


Поздравляем! Вы успешно собрали модуль №1 прихожей «Ольга-Лофт»

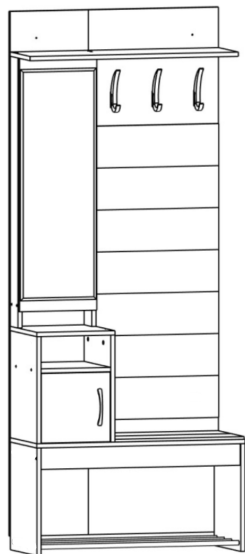

Видео по сборке прихожей
«Ольга-Лофт» модуль №1



Правила эксплуатации

Чтобы мебельное изделие служило вам долго, соблюдайте правила по уходу за мебелью:

1. Мебель должна эксплуатироваться в закрытых и отапливаемых помещениях при температуре не ниже +5С, и относительной влажности воздуха не выше 65%.

2. Предохраняйте деревянные и лакированные поверхности мебели, а также обивочную ткань от попадания на них жидкостей (особенно растворителей: спирта, ацетона, бензина и т. д.).

Не допускается применение соды, порошков и других материалов, не предназначенных для ухода за мебелью.

Для чистки мебельных тканей или съёмных покрытий рекомендуется использовать чистящие средства.

3. Не допускать нахождения воды и водосодержащих жидкостей на изделии (возможно разбухание материалов).

4. Не устанавливать вблизи (менее 30см) отопительных систем и приборов.

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, размеры, комплектацию, внешний вид изделий без предварительного уведомления. Подробную инструкцию вы можете найти на нашем YouTube канале «ИВАРУ мебельная фабрика»

ИНСТРУКЦИЯ


по сборке и эксплуатации

«Ольга-Лофт»

модуль №1

ш-800 мм, в-2000 мм, г-350 мм

Возможна сборка как в правом, так и в левом исполнении

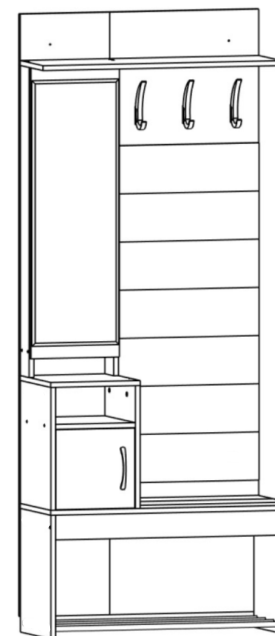

Видео по сборке прихожей
«Ольга-Лофт» модуль №1



📍 426028, г. Ижевск, ул. Пойма 65

☎ (3412)655-082,655-083, 8 (922) 517-08-98


✉ sale@ivaru.ru

🌐 www.ivaru.ru vk.com/ivaru instagram.com/ivaru.ru


Изделие соответствует требованиям ГОСТ 16371-93

Сборку изделия производить согласно данной инструкции

Взрыв-схема изделия

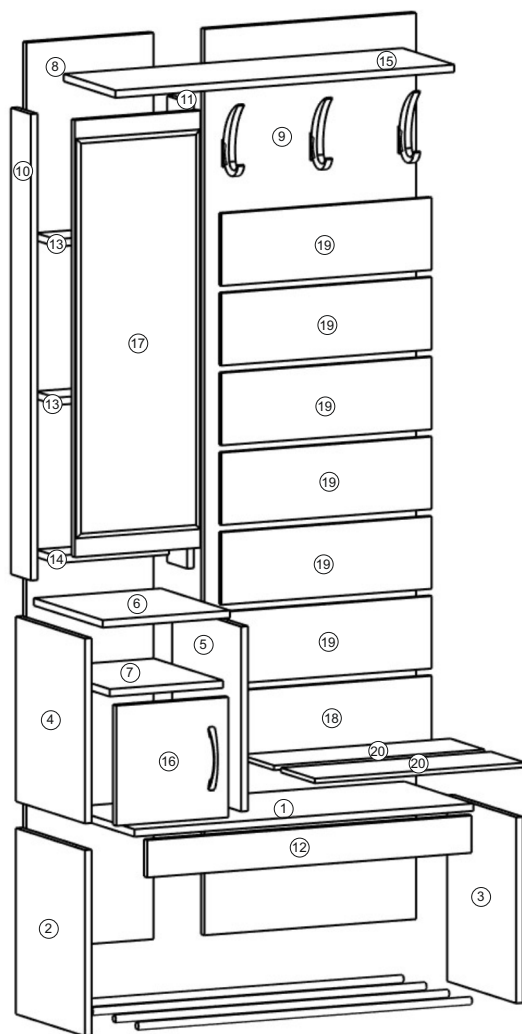


- Установите фасады, соединив основание петли с ответной планкой до щелчка.
- На деталь №16 установите ручку(деталь №84), закрутите на винты.
- Заглушки установите в места крепления конфирмата.
- Установите прихожую на место эксплуатации, зафиксируйте к стене на дюпель гвозди (деталь №117)

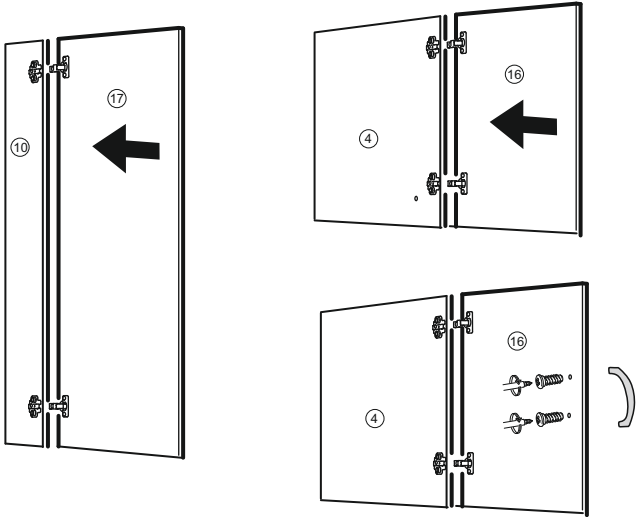


- Отрегулируйте петли как показано на схеме. Воспользуйтесь регулировочными винтами

Регулировка фасада


Регулировка по горизонтали

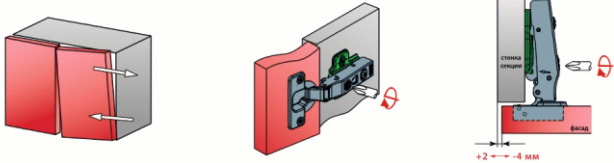

Фронтальная регулировка

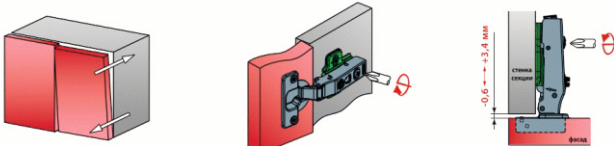

Регулировка по вертикали

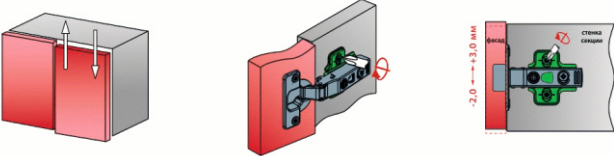


Комплектность поставки

№	Наименование деталей	Размер (мм)	Кол-во
1	Горизонтальный щит	800x335	1
2	Левый бок	400x334	1
3	Правый бок	400x334	1
4	Левый бок тумбы	398x334	1
5	Правый бок тумбы	398x334	1
6	Столешница	300x334	1
7	Горизонтальный щит	268x334	1
8	Задняя стенка	1950x300	1
9	Задняя стенка	1950x500	1
10	Левый бок стойки	1004x96	1
11	Правый бок стойки	1004x96	1
12	Ребро жёсткости	80x766	1
13	Полка	268x96	2
14	Горизонтальный щит	268x96	1
15	Полка	800x250	1
16	Дверь	258x264	1
17	Дверь	940x296	1
18	Мягкий элемент	497x156	1
19	Мягкий элемент	497x156	6
20	Мягкий элемент	497x165	2

Перечень фурнитуры


№	Наименование деталей	Рисунок	Кол-во
51	Винт-конфирмат 7*50		41 шт.
92	Стяжка эксцентриковая		8 шт.
112	Полкодержатель		8 шт.
195	Опора регулируемая		4 шт.
54	Шуруп 3,5*16		22 шт.
84	Ручка		1 шт.
203	Шуруп 3,5*30		16 шт.

56	Заглушка для конфирмата		17 шт.
57	Заглушка для эксцентрика		14 шт.
117	Дюбель-гвоздь		2 шт.
131	Крючок пластик чёрный, 2х рож.		3 шт.
63	Петля внутренняя с доводчиком		2 шт.
64	Петля накладная с доводчиком		2 шт.
194	Труба D 16		4 шт.
94	Стяжка двойная		4 шт.
108	Ключ 4 мм		1 шт.
207	Винт 6x30		2 шт.

Подготовка к сборке

Прежде чем начать сборку изделия внимательно изучите настоящую инструкцию.


Что необходимо для сборки:

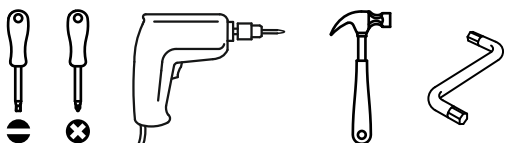


Рекомендации и предостережения при сборке мебели:

1. Сборку мебели необходимо производить на ровной, чистой и твёрдой поверхности.
2. Во избежание повреждения поверхности деталей мебели рекомендуется на месте сборки положить мягкую толстую ткань или гофрокартон упаковки.
3. Сборку рекомендуется производить на месте установки мебельного изделия.
4. Обязательно следуйте установленной последовательности в инструкции для более качественного результата сборки.
5. При использовании шуруповёрта установите мощность вращения на 5 Нм для шурупов и 15 Нм для конфирматов.

4 Установка петель

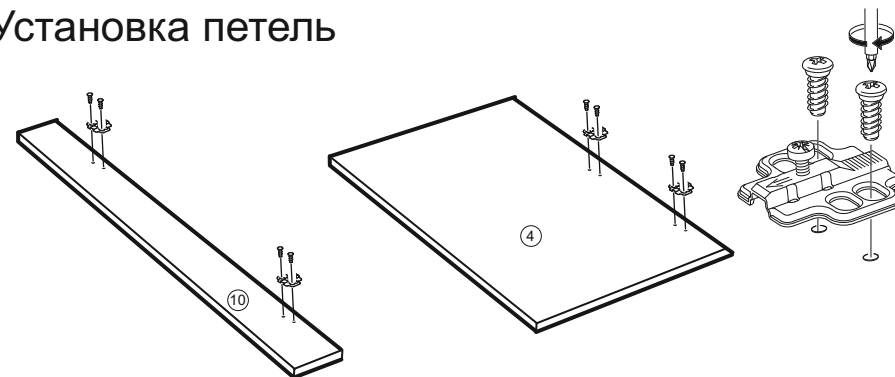


1. На деталь №10 установите ответные планки петель (деталь №64), зафиксируйте шурупами (деталь №54).
2. В подготовленные отверстия закрутите полкодержатели (деталь №112).
3. В подготовленные отверстия детали №1 установите ограничитель.
4. На дверь (деталь №16) установите петли (деталь №63), на дверь (деталь №17) установите петли (деталь №64), зафиксируйте шурупами (деталь №54).

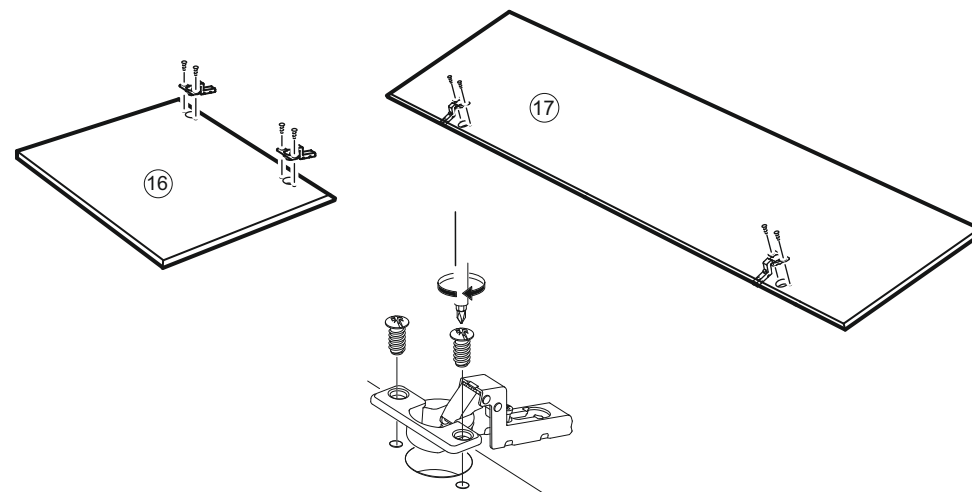



3 Установка мягкого элемента и крючков

1. Установите мягкий элемент (деталь №18), с обратной стороны зафиксируйте винтами (деталь №207), затем установите мягкие элементы (детали №19), с обратной стороны зафиксируйте шурупами (деталь №203).
2. Установите мягкие элементы (деталь №20) на тумбу, с обратной стороны зафиксируйте шурупами (деталь №203).
3. Отмерьте 8 , 24 и 40 см от правой стойки, отмерьте от полки 16 см, по подготовленной разметке установите крючки (деталь №131), зафиксируйте на саморезы.

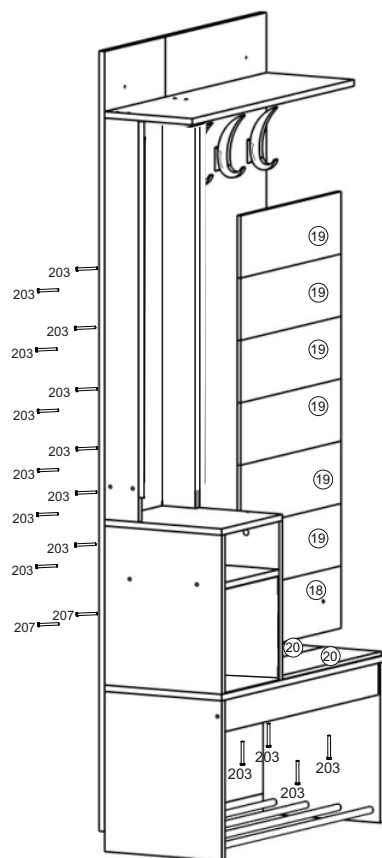



1 Сборка корпуса тумбы

1. Возьмите детали № 4, №5 и №7 скрепите детали на винты-конфирматы (деталь №51), установите горизонтальный щит (деталь №1) в подготовленные отверстия закрутите винты-конфирматы.
2. В подготовленные отверстия детали №1 закрутите эксцентриковые стяжки (деталь №92).
3. Установите левый и правый бок (деталь №2 и №3), закрутите бочонки эксцентриков.
4. Установите ребро жесткости (деталь №12), в подготовленные отверстия закрутите винты-конфирматы(деталь №51), не закручивайте конфирматы в боковые отверстия, сначала установите трубы для обуви (деталь №194), закрутите винты-конфирматы.
5. В подготовленные отверстия забейте опоры (деталь №195), закрутите регулируемую часть опоры.

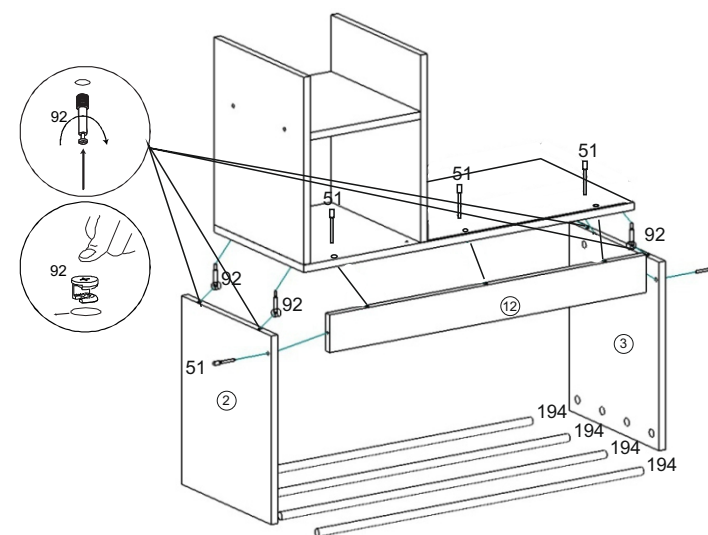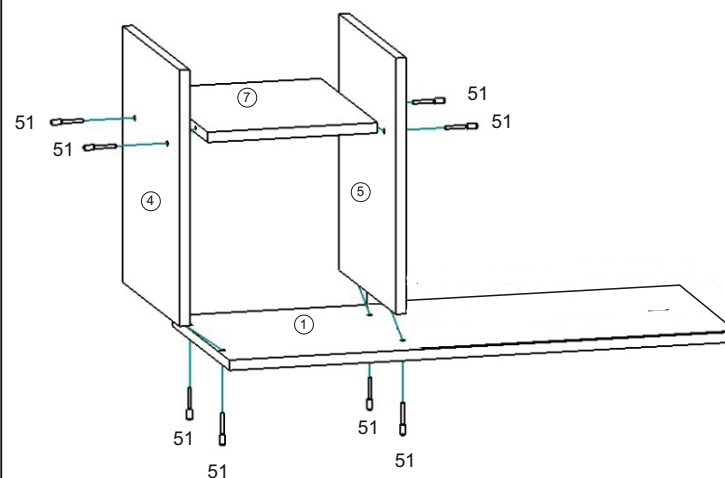

2 Сборка корпуса

1. Установите заднюю стенку (деталь №8), в подготовленные отверстия закрутите винты-конфирматы (деталь №51), в подготовленные отверстия в детали №6 закрутите эксцентриковые стяжки.
2. Установите левый и правый бок стойки (деталь №10 и №11), в подготовленные отверстия закрутите винты-конфирматы, установите горизонтальный щит (деталь №14). Установите собранную стойку в корпус прихожей, закрутите бочонки эксцентриков.

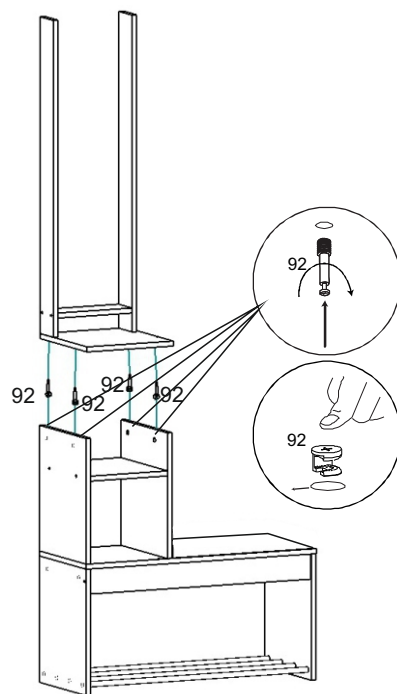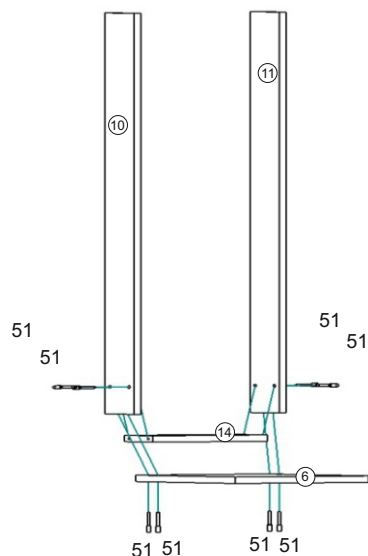

3. В подготовленные отверстия детали №8 закрутите винты-конфирматы (деталь №51), установите двойные стяжки (деталь №94), установите заднюю стенку (деталь №9), в подготовленные отверстия закрутите винты-конфирматы, отверткой выровняйте стяжки, закрутите бочонки эксцентриков.
4. Установите полку (деталь №15) в подготовленные отверстия закрутите винты-конфирматы.

