

КОМПЛЕКТАЦИЯ ПОДСТОЛЬЯ



Труба - 1 шт.



Ножки опорные- 2шт..



Планки крепления
столешницы- 2шт.



Кронштейн к штырю -1шт.




Штырь с резьбой - 1 шт.



Гайка с шайбой -1 шт.



Заглушка для отверстий
планки - 4шт.

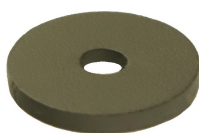


Шайба для планки 4 шт.




Подпятник
регулируемый - 4 шт.

ИНСТРУКЦИЯ СБОРКИ ПОДСТОЛЬЯ


1. Возьмите планки крепления столешницы и сложите их перпендикулярно.

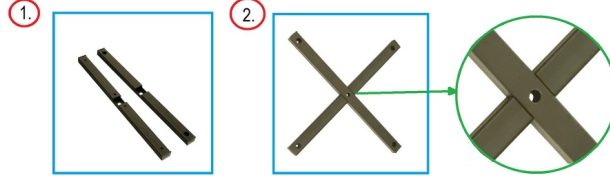


2. Возьмите штырь с резьбой и проденьте его через центральное отверстие планок так, чтобы кронштейн на штыре с резьбой закрепился на планке. Вставьте штырь с планками в трубу со стороны наименьших по глубине вырезов..

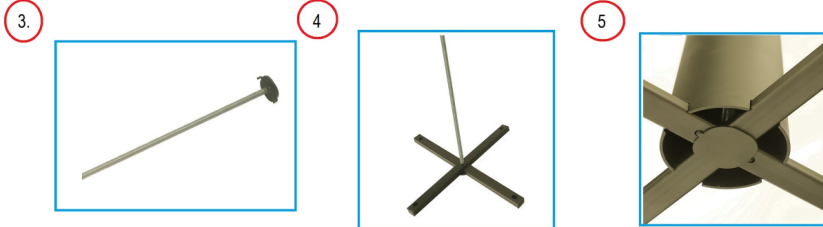

6. Возьмите опорные ножки и сложите их перпендикулярно.

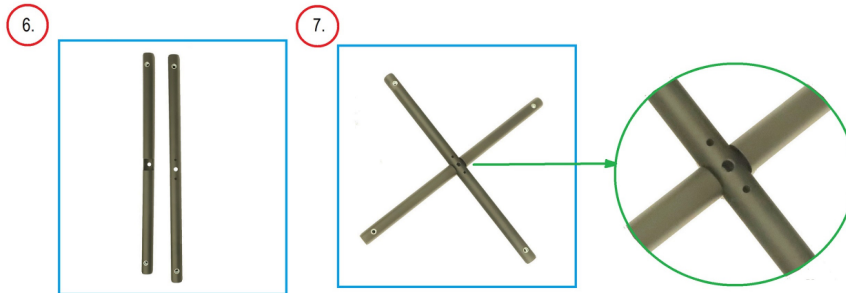

3. Вставьте ножки в трубу и проденьте через их центральное отверстие штырь с резьбой. На штырь наденьте кронштейн так, чтобы он закрепился на ножке. Наденьте на штырь гровер-шайбу, шайбу и закрепите конструкцию гайкой.

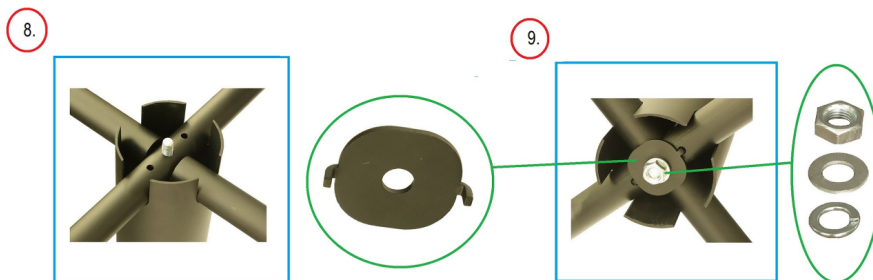

4. Прикрутите регулируемые подпятники к опорным ножкам.



5. На отверстия планки положите шайбы и прикрутите столешницу саморезам декоративными заглушками.

