

# Инструкция по установке

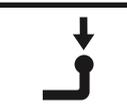
## GEELY MONJARO

(2023-)

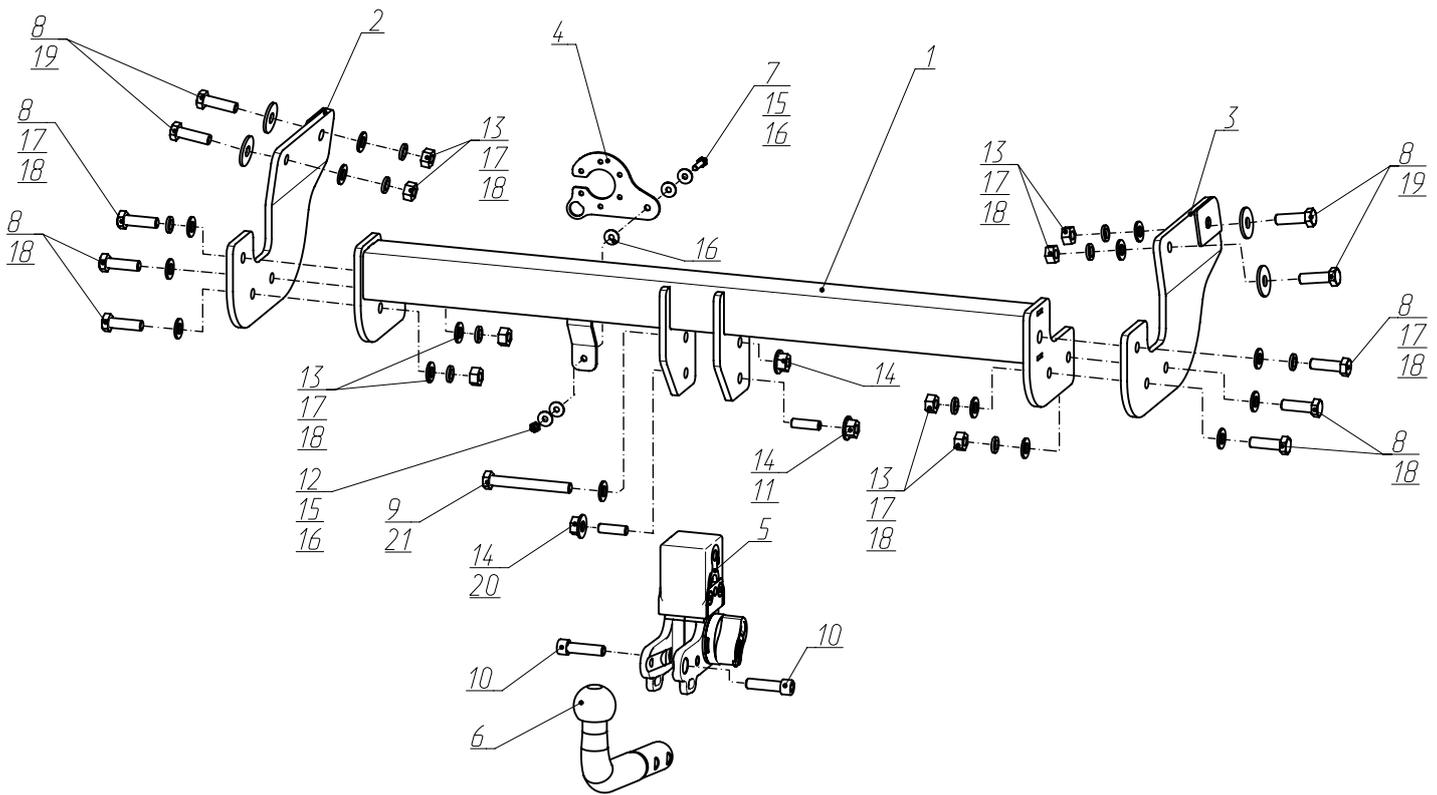
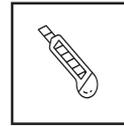
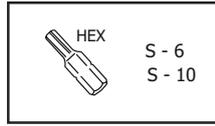
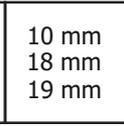
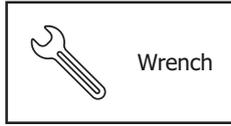
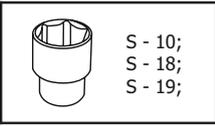
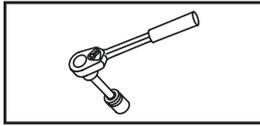
Арт.: F.1913.003

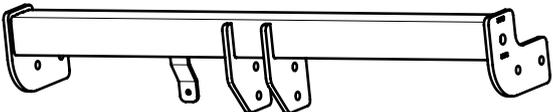
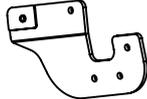
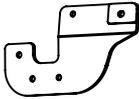
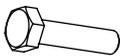
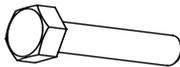
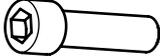
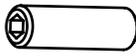
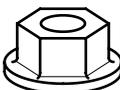
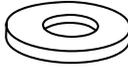
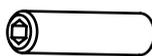


### Тип шара - «VM»

 <p><math>D \text{ (kN)} = \frac{\text{MAX kg} \times \text{MAX kg}}{\text{MAX kg}} \times 0,00981</math></p>	 <p>1800 kg</p>	 <p>75 kg</p>	<p>D = 9,8 kN</p>
 <p><math>D \text{ (kN)} = \frac{\text{MAX kg} + \text{MAX kg}}{\text{MAX kg}} \times 0,00981</math></p>	<p>GEELY MONJARO (2023-)  <input checked="" type="checkbox"/></p>		

# Используемый инструмент:



<b>1</b>	x1	Балка в сборе	
<b>2</b>	x1	Кронштейн левый	
<b>3</b>	x1	Кронштейн правый	
<b>4</b>	x1	Кронштейн под розетку	
<b>5</b>	x1	Быстросъем	
<b>6</b>	x1	Крюк	
<b>7</b>	x1	M6x25	
<b>8</b>	x10	M12x1,25x40	
<b>9</b>	x1	M12x100	
<b>10</b>	x2	M12x45	
<b>11</b>	x1	M12x25	
<b>12</b>	x1	M6	
<b>13</b>	x8	M12x1,25	
<b>14</b>	x3	M12	
<b>15</b>	x2	∅ 6	
<b>16</b>	x3	∅ 6 (полиамид)	
<b>17</b>	x10	∅ 12	
<b>18</b>	x14	∅ 12	
<b>19</b>	x4	∅ 12 увел.	
<b>20</b>	x1	M12x35	
<b>21</b>	x1	∅ 12	

**1**



**Демонтировать боковую накладку. С другой стороны аналогично.**

**2**



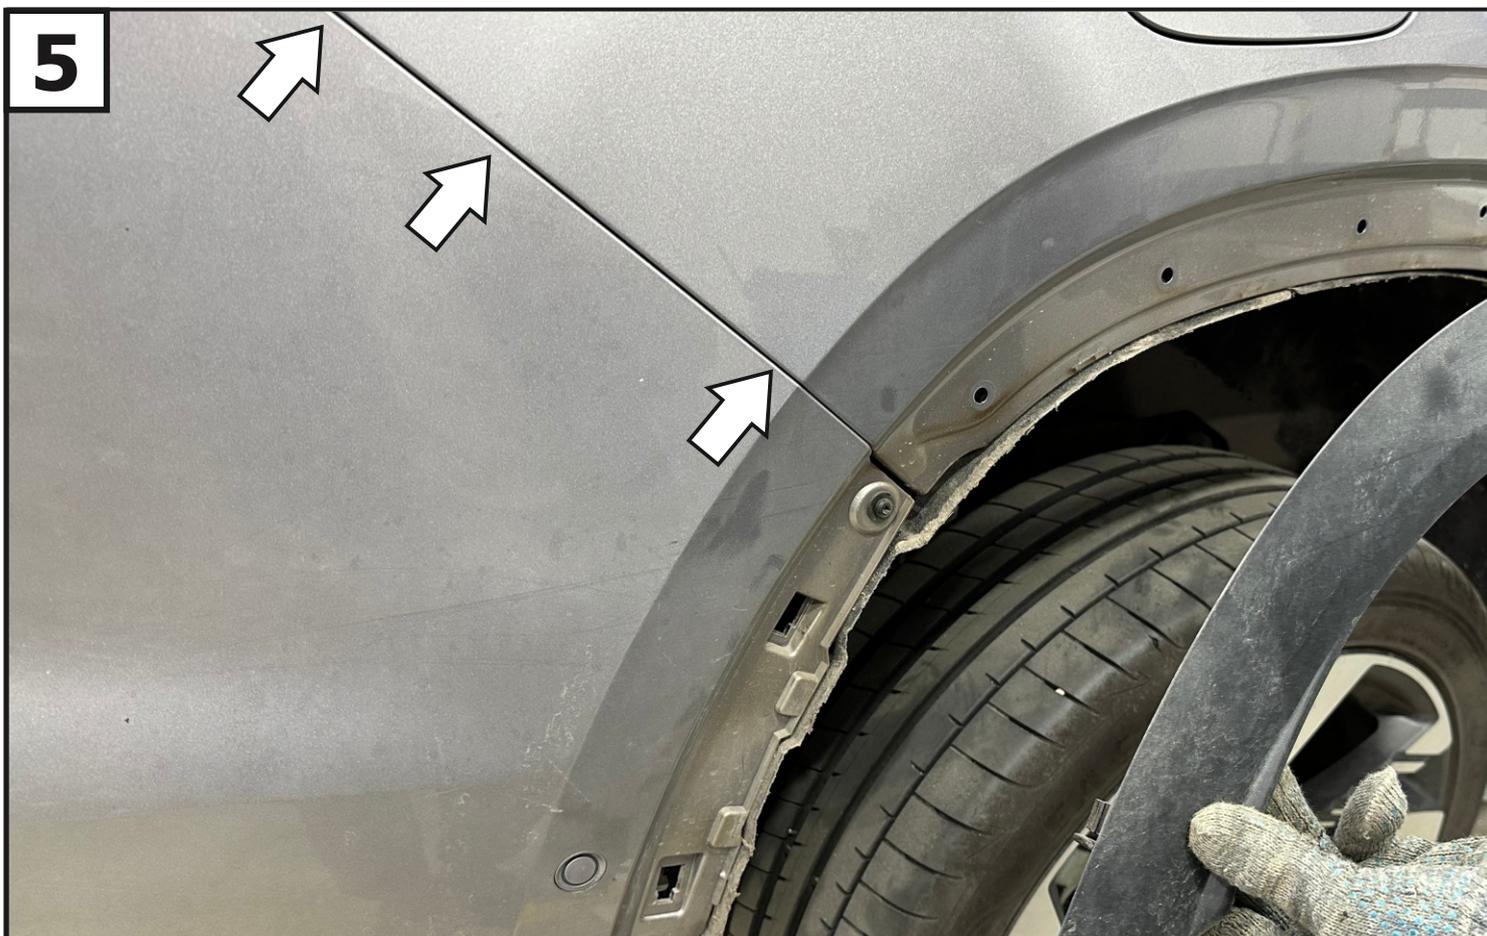
**Выкрутить винт крепления бампера. С другой стороны аналогично.**



**Открутить винты крепления подкрылка к бамперу с левой и правой стороны автомобиля.**



**Открутить нижние болты крепления бампера.**



**5**

Демонтировать бампер, сняв с защелок и отсоединив разъем электропроводки.



**6**

Открутить гайки крепления усилителя заднего бампера.



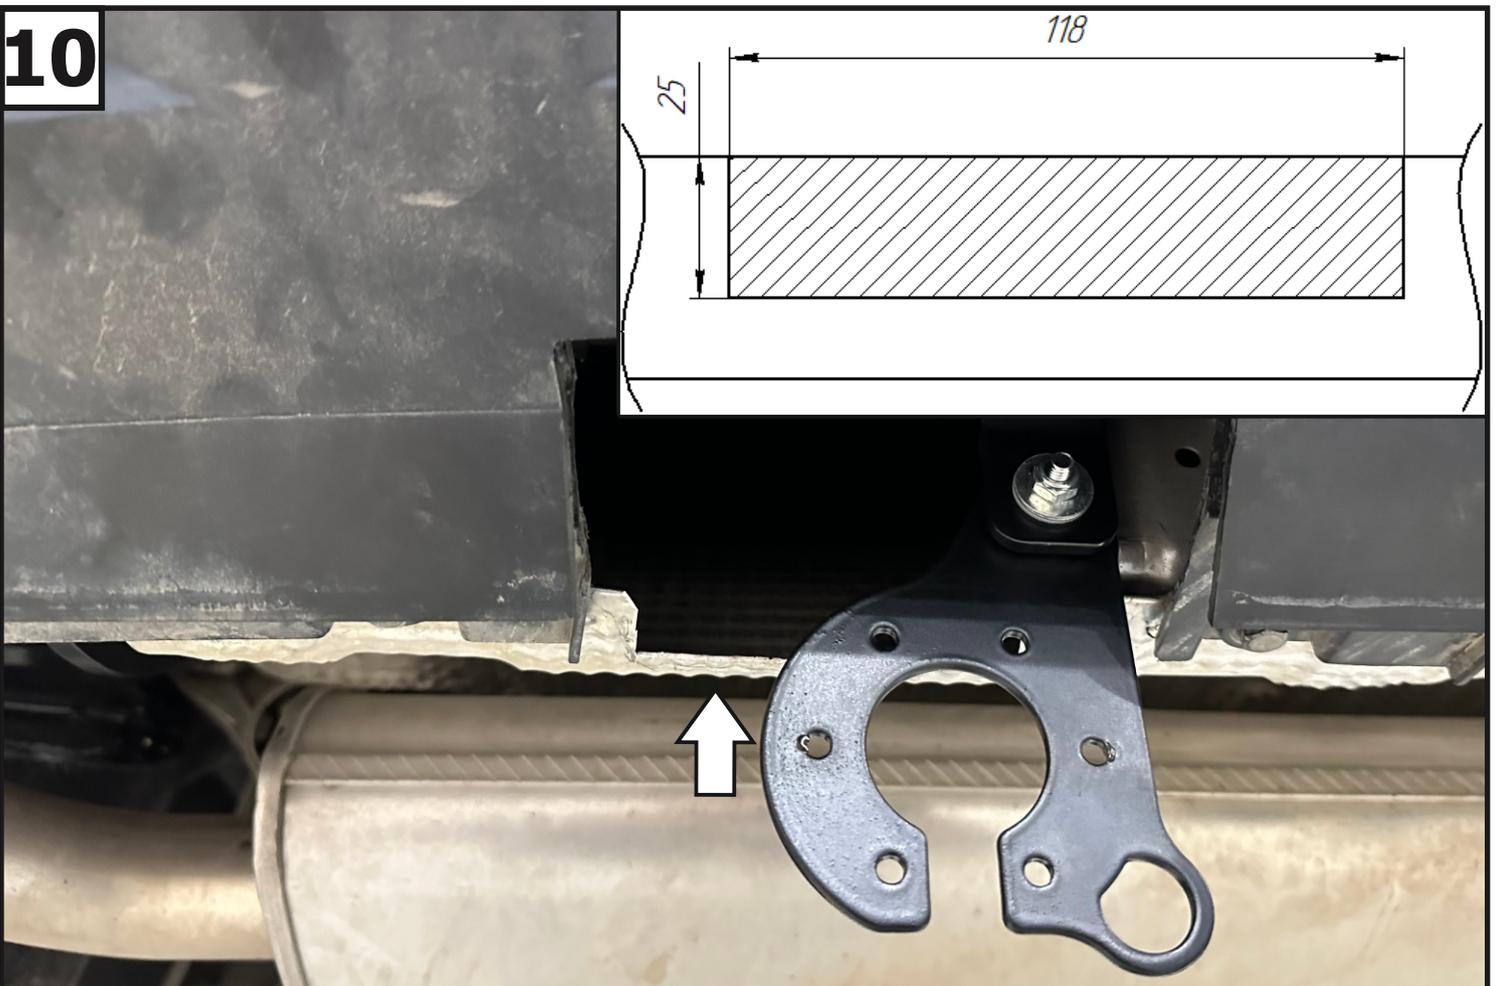
**7**  
Снять усилитель бампера.



**8**  
Установить правый кронштейн (3), закрепив его к правому лонжерону с помощью болтов М12х1,25х40 (8), гаек М12х1,25 (13), шайб 12 пружинных (17) и шайб 12 увел.(19). Левый кронштейн (2) установить аналогично.

**9**

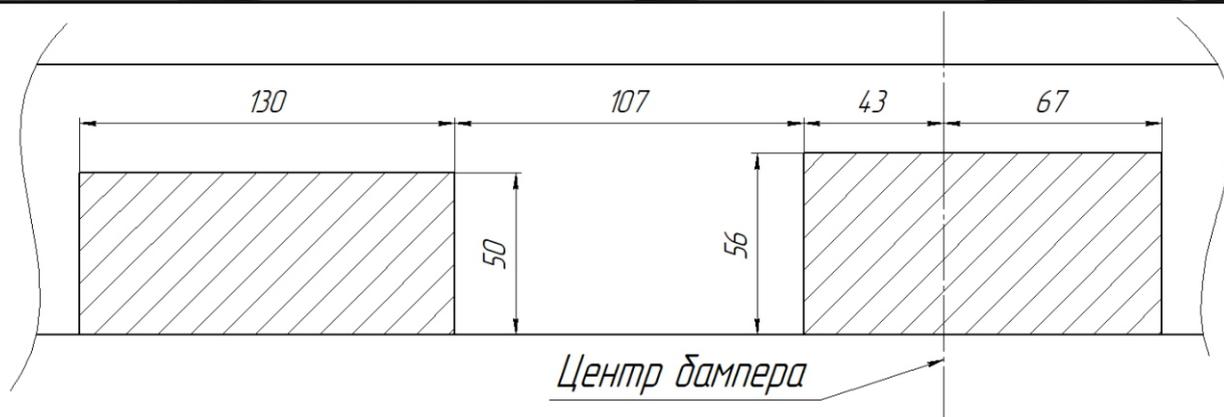
Установить балку (1), закрепив к кронштейнам болтами М12х1,25х40 (8), гайками М12х1,25 (13), шайбами 12 пружинными (17) и шайбами 12 (18). Установить кронштейн под розетку (4) с помощью болта М6х25 (7), гайки М6 (12), шайб 6 увеличенных (15) и шайб 6 полиамидных (16). Установить ответную часть быстроотъемного с помощью болта М12х1,25х100 (9), шайбы 12 с насечками (21), шпилек М12х25 (11) и М12х35 (20), гаек М12 с фланцем (14).

**10**

Выполнить вырез на термоэкране согласно схеме.

**11**

Затянуть все резьбовые соединения, сначала затянуть балку с кронштейнами, затем кронштейны к лонжеронам, после кронштейн под розетку к балке. Моменты затяжки: M6=6 Нм; M12=81 Нм. Установить усилитель бампера в обратной последовательности.

**12**

Выполнить вырезы на бампере согласно схеме. Затем установить бампер в обратной последовательности.

**13**



**Установить вставку быстросъема в ответную часть. Закрепить крюк с помощью винтов М12х45 (10).**

**14**



**Затянуть все резьбовые соединения. Моменты затяжки: М12=81 Нм.**