

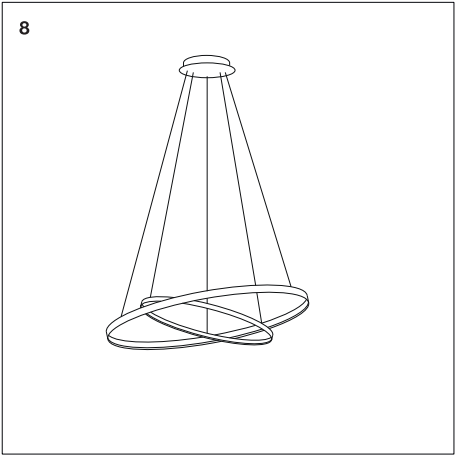
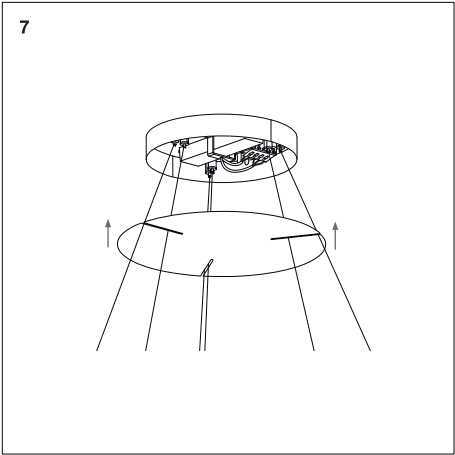
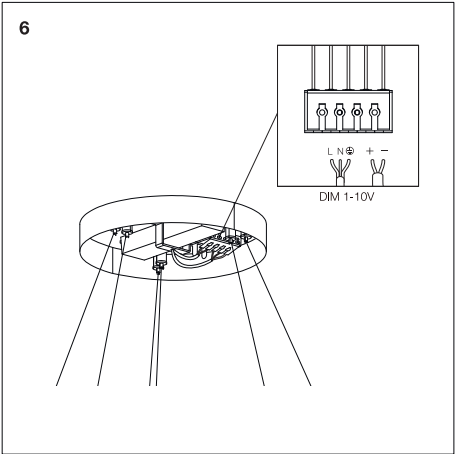
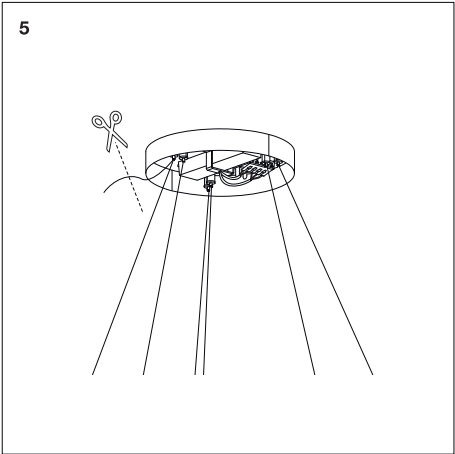
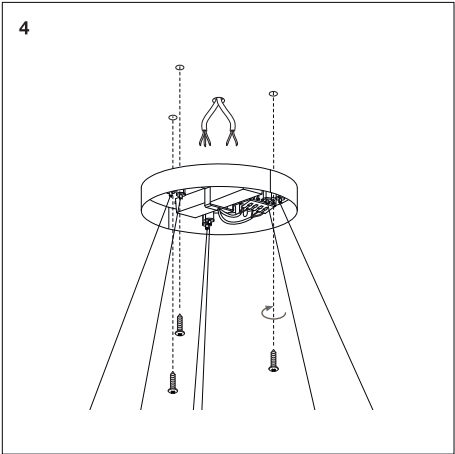
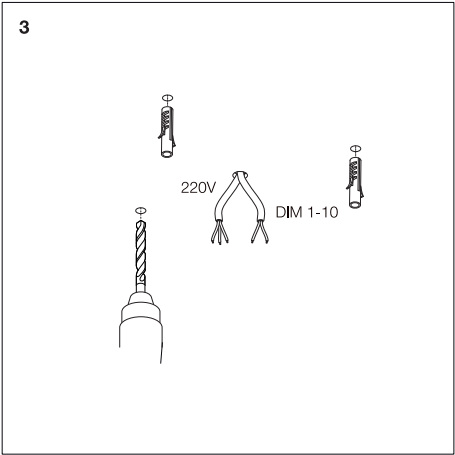
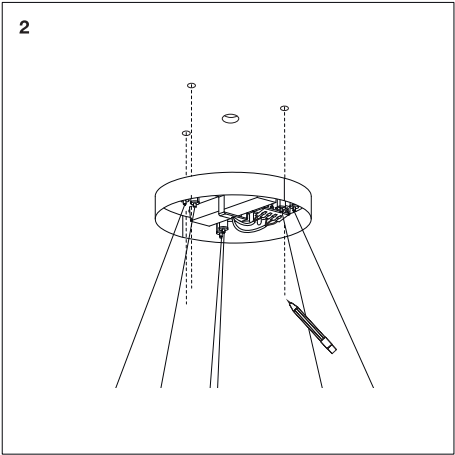
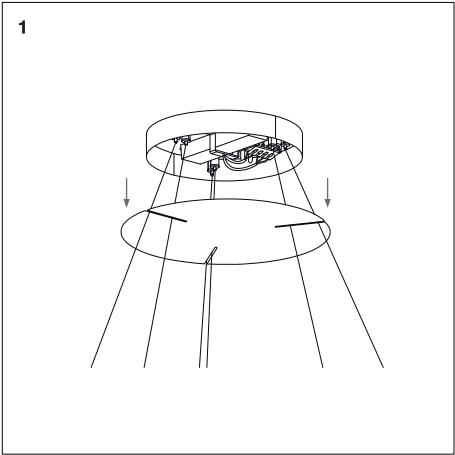


RING V2 8230


82W 3000K Flood 120°
IP40 220V DIM 1-10

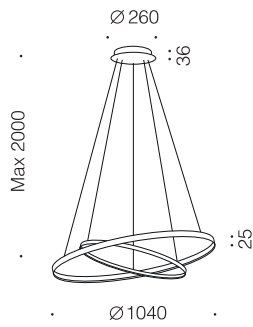


1

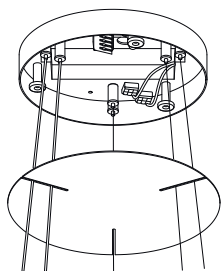


2 Отсоедините все непитающие тросики /
Take off all currentless ropes

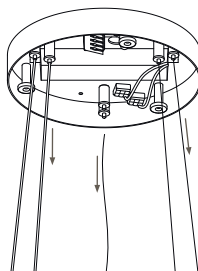


3 Переключите один питающий провод в другой зажим /
Replace one input lead in another clamp

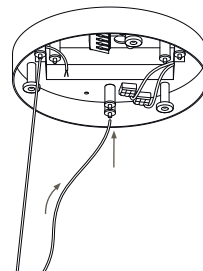


4 Нанесите разметку на потолок исходя из желаемого
расположения светильника / Select the necessary
luminaire configuration and mark the ceiling

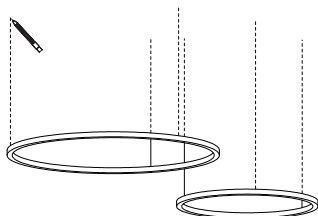


5

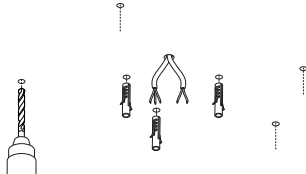

6

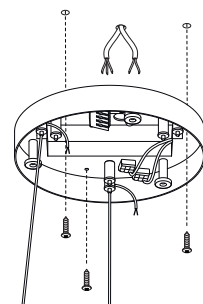


7

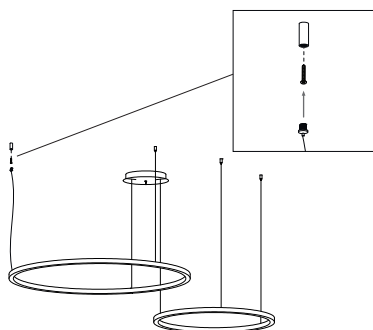


! Используйте крепления тросиков, входящие в комплект /
Use the supplied ropes fastenings


8 Отрегулируйте длину тросиков / Adjust wires length

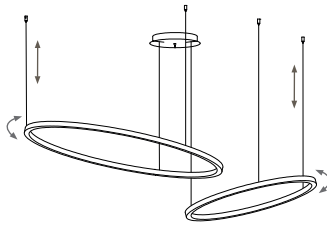


9

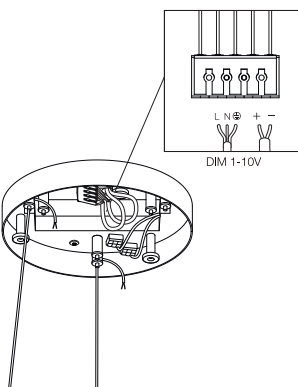

10

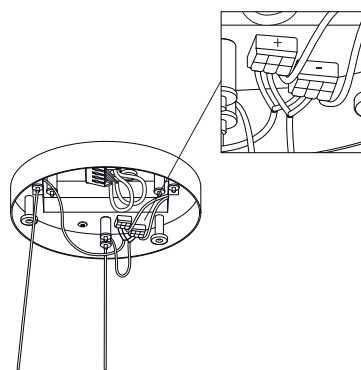

11

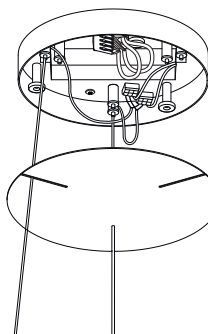

12 Комбинируйте светильники между собой для
создания декоративных композиций / Put together
several luminaires to create decorative compositions

