

# Акустические панели WOOD APP




## Инструкция по монтажу

## Инструмент и материалы:


Если у вас ровные стены и не требуется повышенный уровень звукоизоляции, то вы можете крепить панели непосредственно к стене на клей или шурупы

Если стены требуют выравнивания или необходим повышенный уровень звукоизоляции, то вам необходимо смонтировать обрешетку

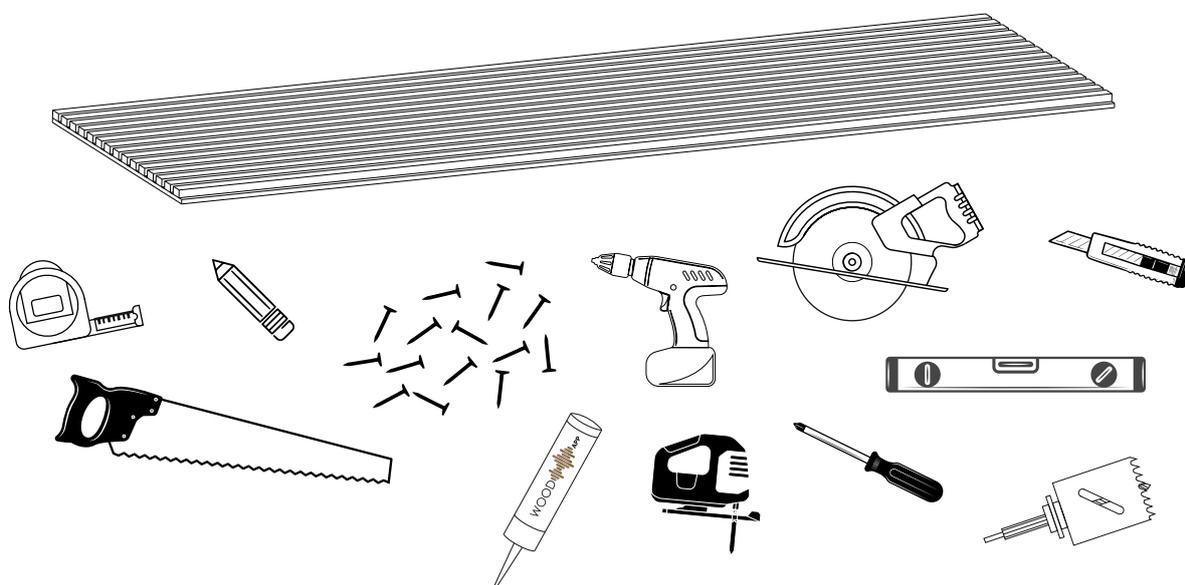


- пила циркулярная или ручная пила с мелким зубом
- шуруповерт или отвертка
- сверло «коронка» для монтажа розеток
- универсальный нож
- шуруп Wood App 35мм. для крепления панелей (мин. 18шт.)
- шуруп Wood App 15мм. для крепления ламелей к фетру, после торцовки панели
- заглушка для шурупа
- клей Wood App
- уровень
- рулетка
- карандаш
- электрический лобзик

# Шаг 1 | Подготовка к монтажу:

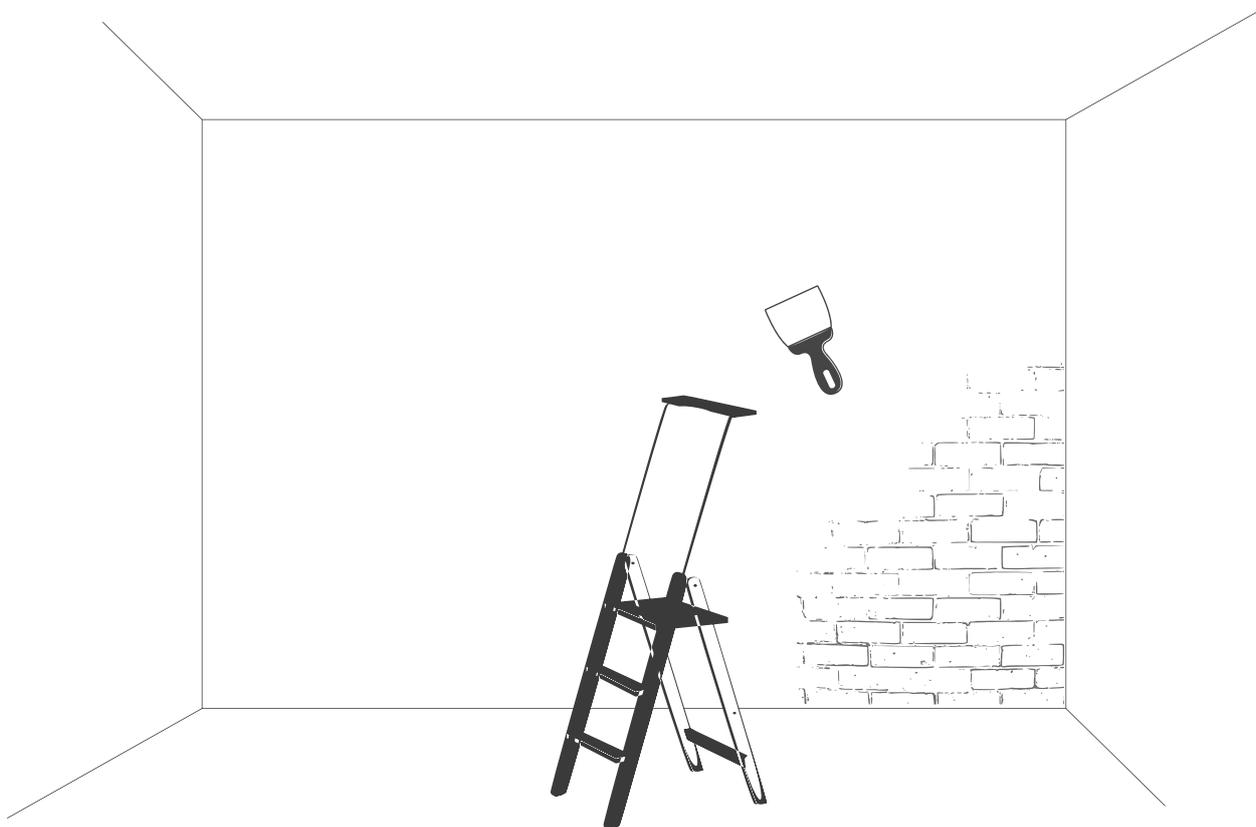

Что бы все прошло идеально, нужно очистить стену от загрязнений, старых элементов креплений и прочих неровностей

## Шаг 2 | Монтаж обрешетки:

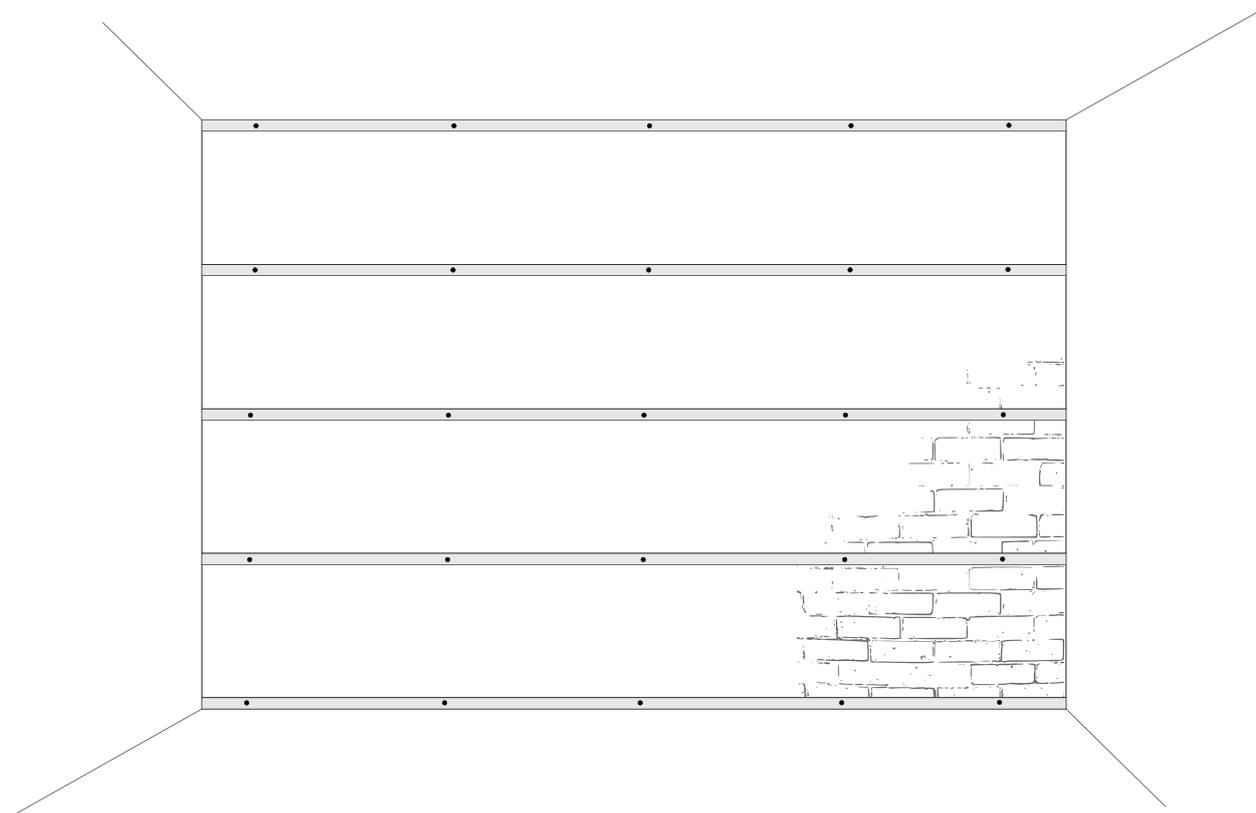


Данный шаг требуется для повышения уровня звукоизоляции или в качестве выравнивания стены

- при монтаже обрешетки с целью выравнивания стены, рекомендуем использовать деревянный брусок 45x45мм.

- при монтаже обрешетки с целью повышения уровня звукоизоляции, для выбора материалов и расчета расстояния между элементами обрешетки, руководствуйтесь рекомендациями производителя акустических матов


- смонтируйте элементы обрешетки

## Шаг 3 | Монтаж звукоизоляции:

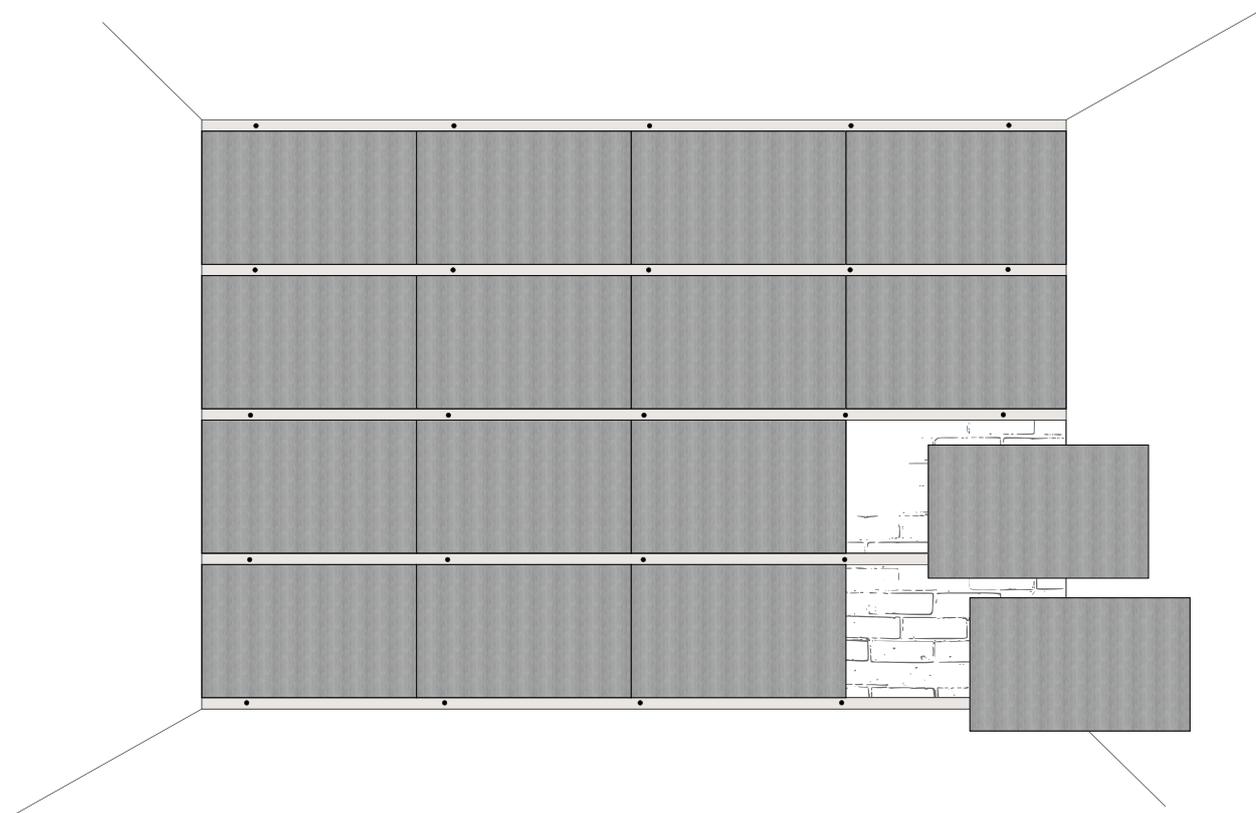

Установите акустические маты между элементами обрешетки, согласно рекомендациям производителя матов

## Шаг 4 | Монтаж акустических панелей на шурупы:

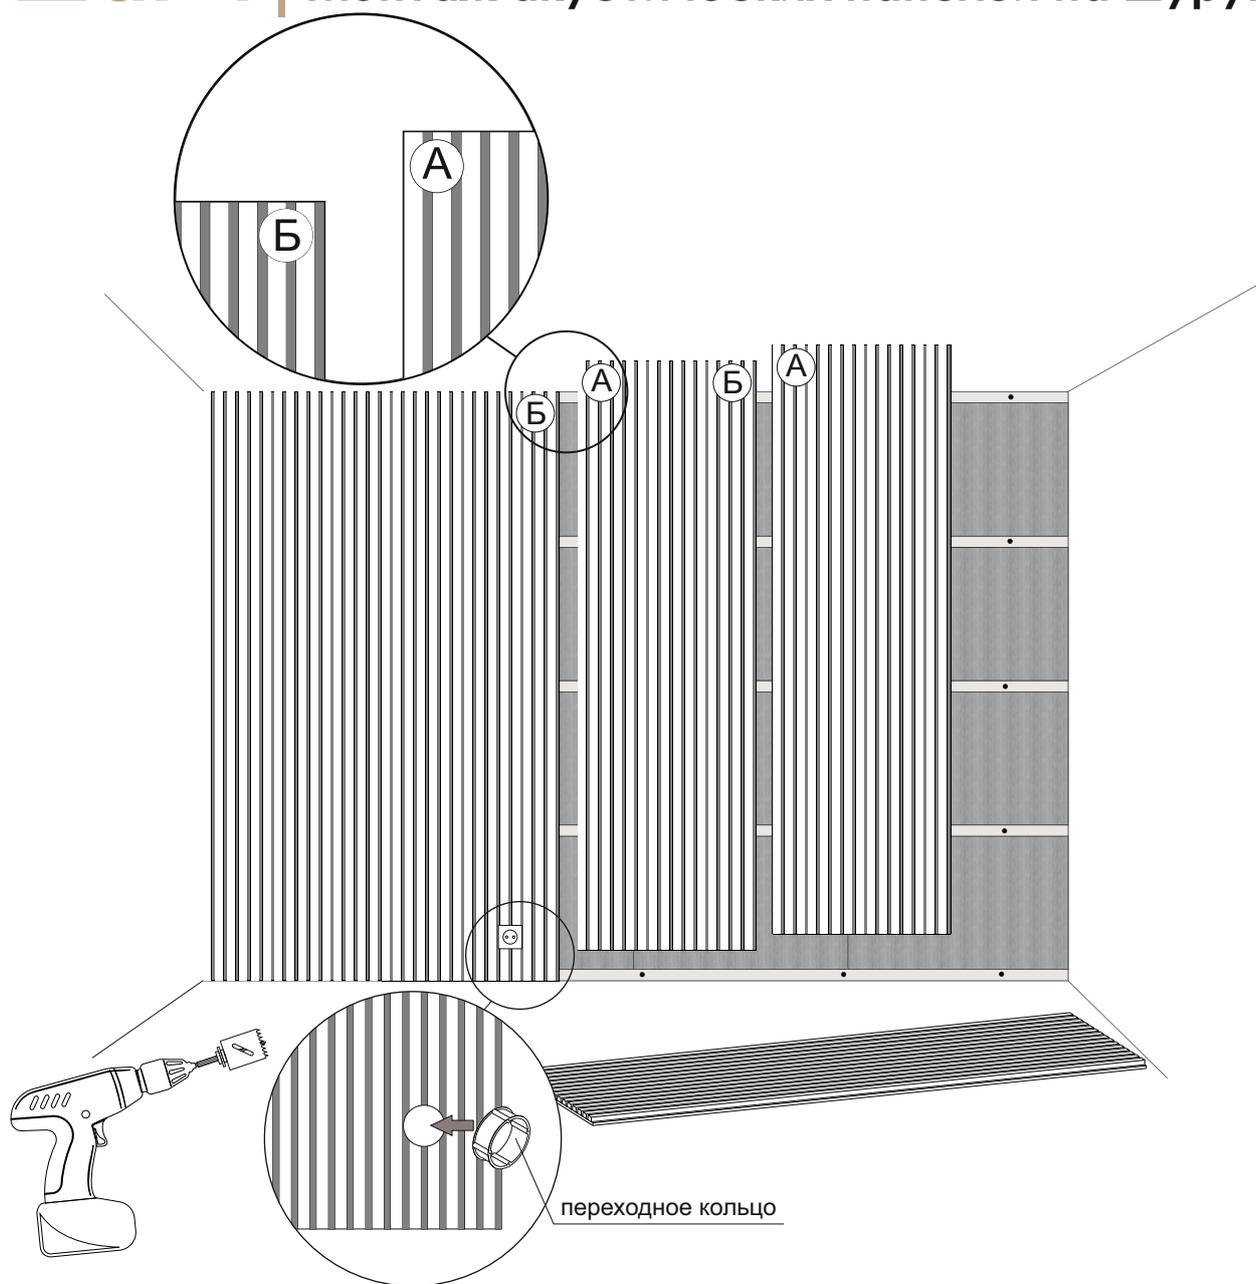

При монтаже акустических панелей Wood App обратите внимание на стороны «А» и «Б» на панелях

На стороне «А» фетр и ламель панели собраны на одном уровне

Сторона «Б» имеет выступающий край фетра, равный 13мм.


Стыкуйте панели между собой сторонами «А+Б»

Стыковка панелей сторонами «Б+Б» или «А+А» является не верной

Для подготовки и последующего монтажа электрических розеток и выключателей используйте «коронку» для вырезания отверстий в панелях и переходное кольцо для монтажа розеток и выключателей

Крепите акустические панели Wood App к обрешетке при помощи качественного крепежа Wood App, для монтажа одной панели высотой 2.8м. рекомендуем применить не менее 18-ти шурупов Wood App

## Монтаж акустических панелей на клей:

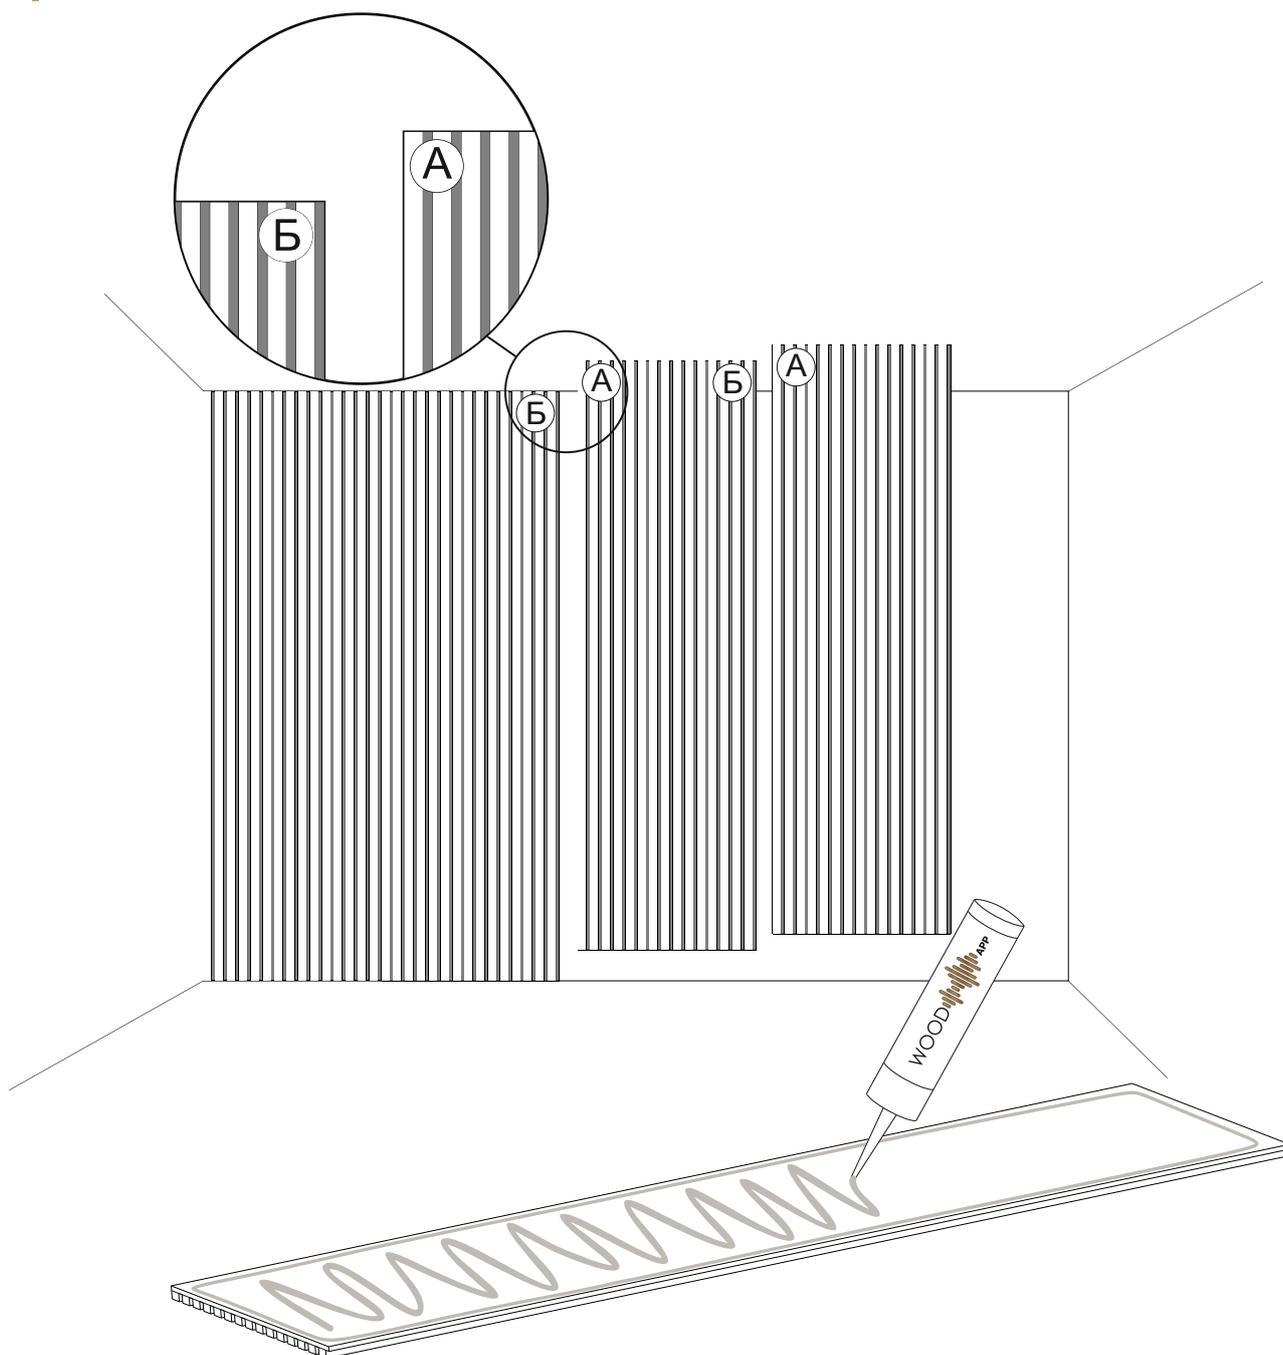


Монтаж панелей Wood App возможен так же и на специальный клей, при этом стена должна быть ровной, без выпирающих дефектов

Нанесите клей Wood App на акустическую панель сначала по периметру, а затем змейкой

Приложите панель к стене и скорректируйте ее положение, пока клей не застыл


Соблюдайте стороны панели «А+Б» при стыковке

## Шаг 5 | Подрезка по ширине:

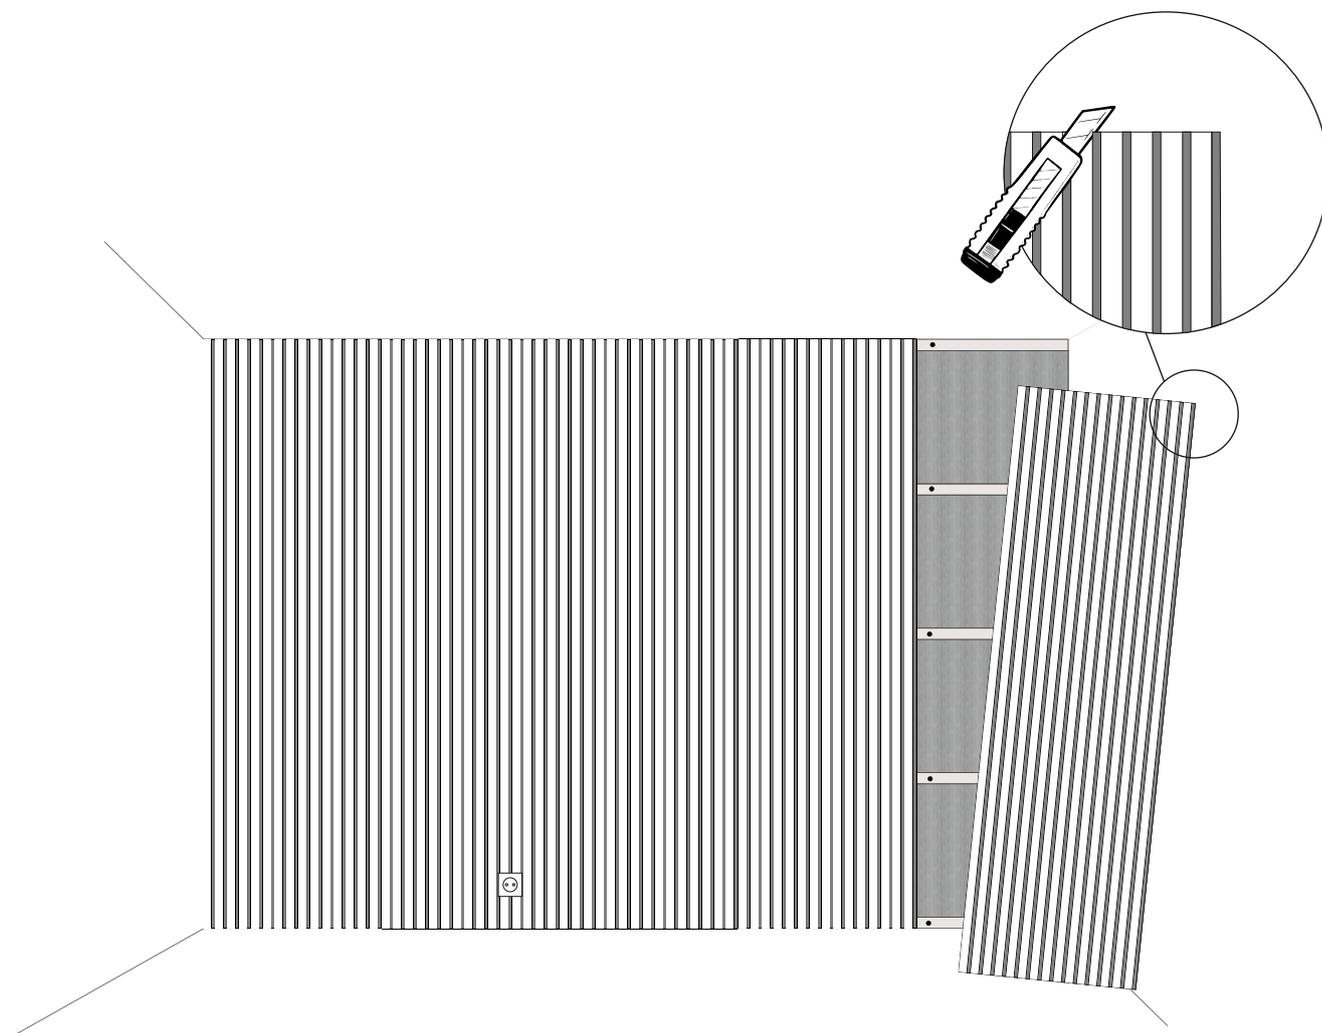

При монтаже последней панели возможно потребуется уменьшить ее ширину, для этого используйте универсальный нож

## Шаг 6 | Подрезка по длине:

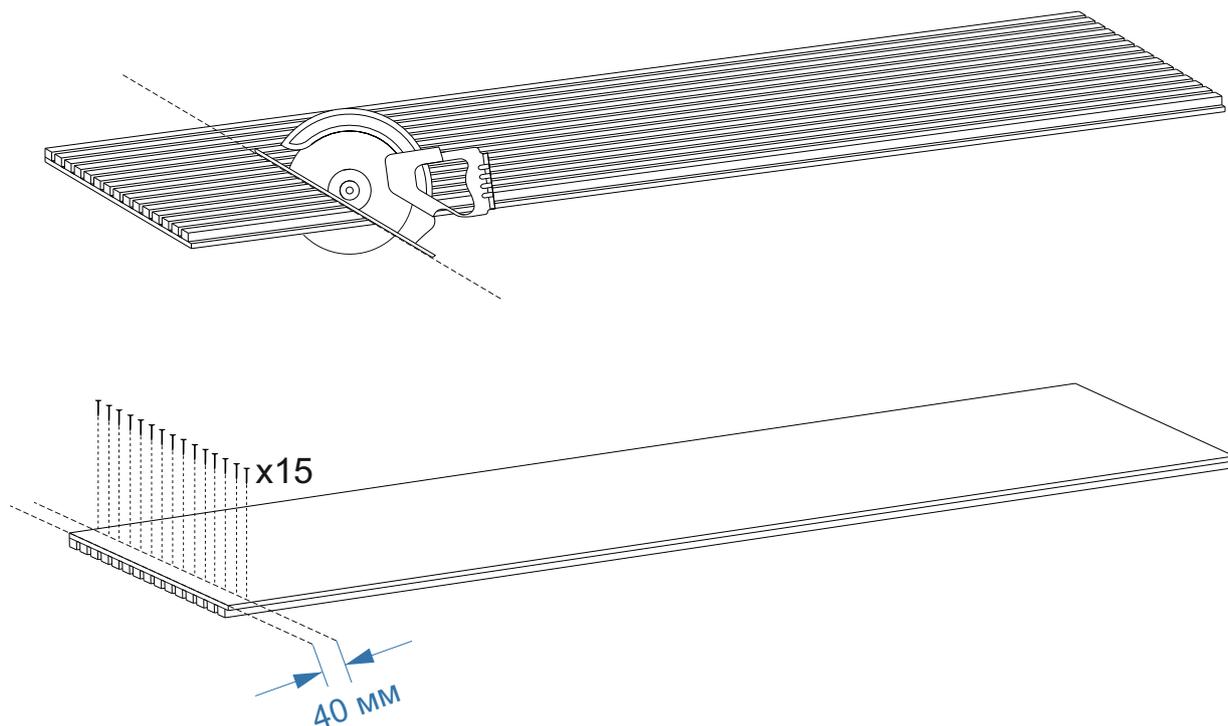


Если требуется изменить длину панели используйте циркулярную пилу или ручную пилу с мелким зубом

После подрезки панели, необходимо зафиксировать ламели при помощи шурупов 15мм.

Закрутите шурупы в каждую ламель через фетр, отступив от отрезанного края панели 40мм.


## Шаг 7 | Установка торцевых ламелей:

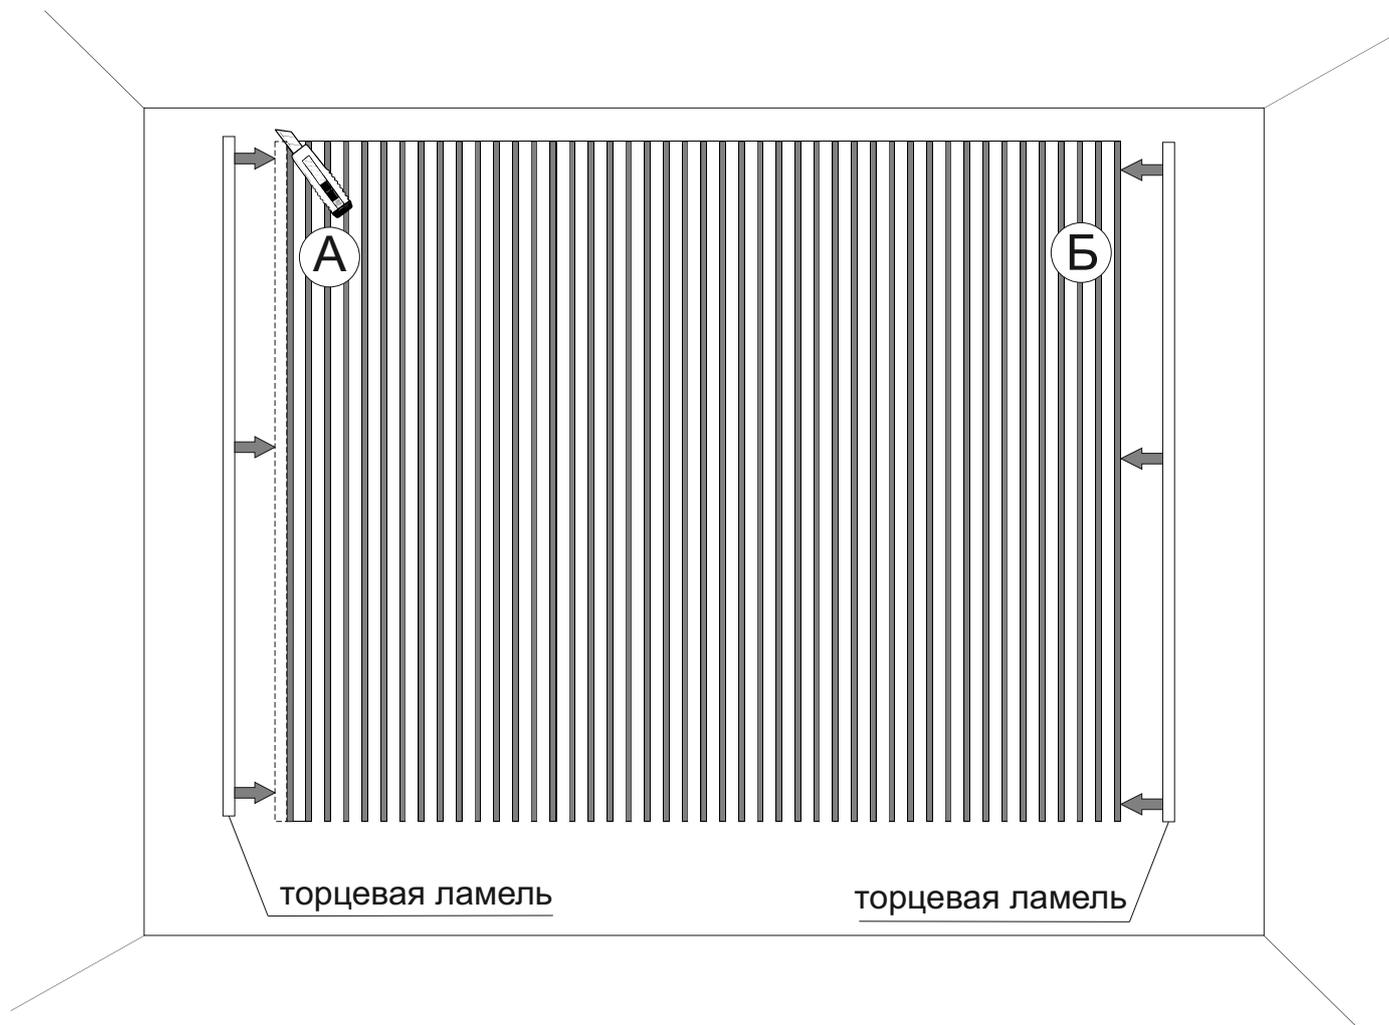

Отрежьте крайнюю ламель со стороны «А», оставив при этом край фетра 13мм. Замените отрезанную ламель торцевой ламелью, которая имеет размер 22x27мм. тем самым закройте торец панели

Панель со стороны «Б» отрезать не нужно, установите к свободному краю фетра торцевую ламель

## Обслуживание и уход:

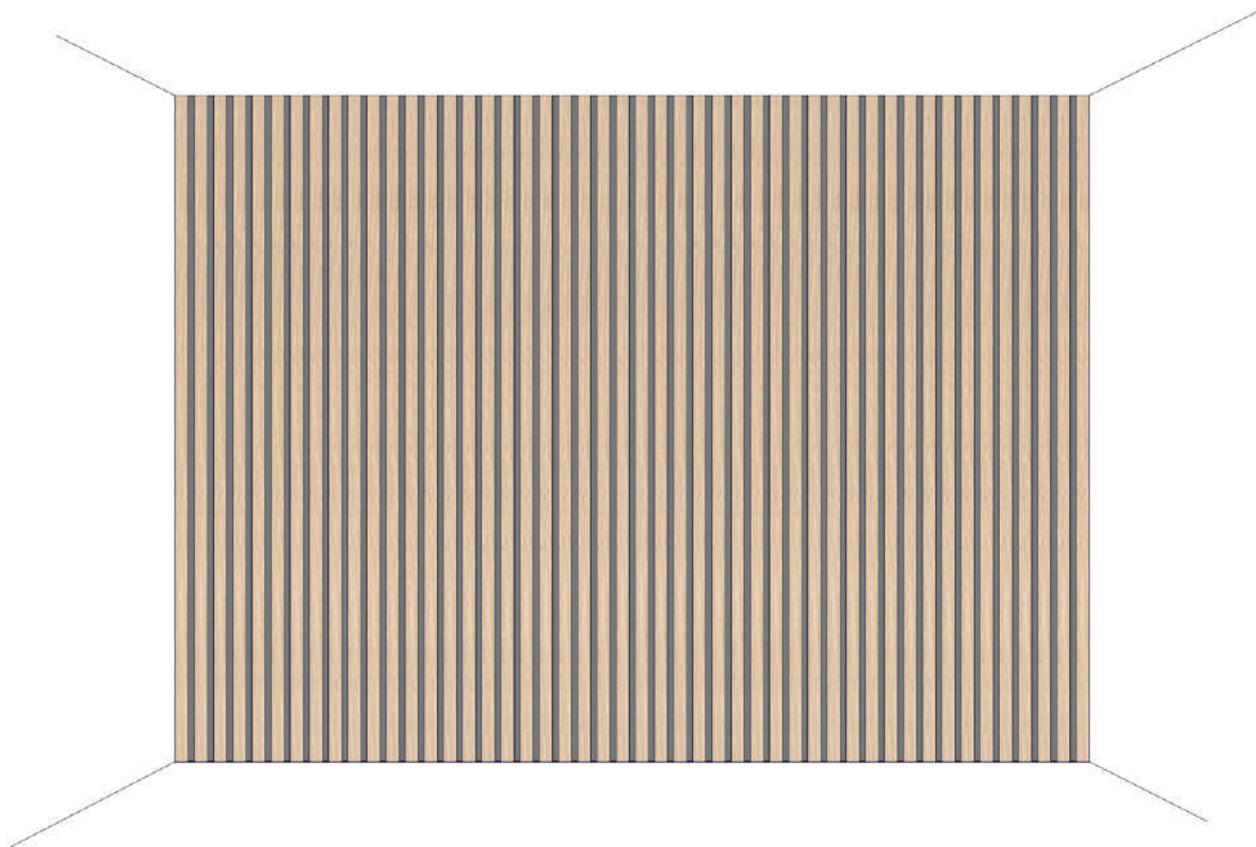

Поздравляем, вы самостоятельно смонтировали акустические панели Wood App!

Как и другие элементы мебели и декора, панели Wood App требуют бережного ухода

Не применяйте для чистки панелей агрессивные чистящие средства и абразивные материалы

Для чистки ламелей хорошо подойдет сухая уборка мягкой тканью, к примеру микрофибра

Для очистки фетра от пыли используйте пылесос с узкой насадкой, для доступа между ламелями

При удалении сложных загрязнений на ламелях, допустимо применить влажную уборку поверхности ламели, избегая большого попадания влаги на фетр