Замок врезной 1000/60 с цилиндровым механизмом



Назначение и общие характеристики

Замок врезной модели 1000/60 и его модификации предназначен для запирания левых и правых дверей, открывающихся как внутрь, так и наружу. Замок рекомендуется устанавливать в жилых помещениях на деревянные двери, весом не более 50кг, толщиной не более 40мм. Тип 3В7. Класс 2. Секретность свыше 15000.

Комплектность поставки

1. Корпус замка	1 шт.
2. Саморезы	8 шт.
3. Цилиндровый механизм секретности 60 мм	1 шт.
4. Винт крепления цилиндрового механизма М5х60	1 шт.
5. Декоративные накладки на цилиндр	2 шт.
6. Ключи	5 шт.
7. Ответная планка	1 шт.

Условия эксплуатации

Не использовать для чистки абразивные материалы и растворители.

Изготовитель оставляет за собой право без предварительного уведомления вносить изменения в конструкцию, технические характеристики, внешний вид и комплектность товара, не изменяющие его потребительских свойств.

Гарантийный срок — 3 года со дня приобретения товара. В случае неисправности изделие подлежит замене по месту его приобретения в пределах гарантийного срока. Гарантия не распространяется на механические повреждения, повреждения, вызванные воздействием абразивных материалов, растворителей, химических средств, а также другие дефекты, вызванные неправильной эксплуатацией, установкой, транспортировкой изделия или естественным износом.

Изготовитель: Дида (У Си Ян Цзянь) Локс Ко., Лтд, 214107, КНР, провинция Цзян Су, г. У Си, пос. Ян Цзянь, по заказу и под контролем Apecs.

Apecs by DIDA (WUXI YANGJIAN) LOCKS CO., LTD. Yangjian Town, Wuxi City, Jiangsu Province, PRC, 214107.

Представитель на территории РФ: ЗАО «Гарвинтон РУС». Адрес (Местонахождение): 119146, г. Москва, Комсомольский прт, д. 36, кв. 29. Почтовый адрес: 115127, г. Москва, Варшавское шоссе, д.37, а/я 91. marketing@apecs.com.



Инструкция по установке

- 1. Перед установкой замка убедитесь, что скос защелки направлен в сторону закрывания двери. Чтобы переставить защелку, необходимо приподнять фиксирующий флажок (A), утопить язычок защелки в корпус замка (B) и перевернуть его (C).
- 2. Определите место установки замка и нанесите разметку, согласно размерам замка. В двери выберите паз под корпус замка и лицевую планку, затем отверстия под цилиндровый механизм и квадрат под ручки.
- 3. Установите корпус замка в дверь и закрепите его саморезами. Установите цилиндровый механизм и закрепите его винтом.
- 4. По установленному замку отметьте место установки ответной планки на дверной коробке. Выберите паз под ответную планку . Установите ответную планку в паз и закрепите саморезами. При помощи цилиндрового механизма поочередно проверьте работоспособность замка снаружи и изнутри помещения.

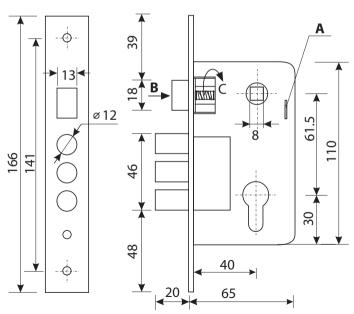


Рис.1