


1. В дверном полотне необходимо проделать отверстие по размеру равное телу дверного упора;

Тело упора

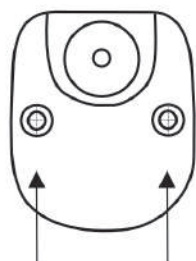

Ответная часть упора

саморезы

2. Закрепить упор в двери при помощи саморезов;

3. Ответную часть упора закрепить на напольном покрытии при помощи двухстороннего скотча или саморезов ;