

ЛИЦО

7. Выберите пазы под засов и защелку, а затем под накладку. Установите накладку в паз и закрепите ее шурупами.

IV. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЗАМКА

1. После установки замка проверьте его работоспособность с внутренней и наружной стороны двери.
2. Замок закрывается на два оборота.
3. Фиксация защелки убирается ручкой замка (рис.2 поз.1), а также с помощью ключа, повернув его по часовой стрелке в крайнее положение.

V. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Для обеспечения безотказной работы замка, по истечении первого года эксплуатации (примерно 10 000 циклов), смажьте цилиндрический механизм графитовой смазкой. Смазку введите в прорезь цилиндрического механизма замка и проверните ключ 2-3 раза. Разбирать цилиндрический механизм запрещается.

VI. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделий требованиям ГОСТ 5089 при условии соблюдения правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок – 24 месяца со дня ввода в эксплуатацию или продажи через розничную торговую сеть, включая гарантийный срок хранения (1 год).

СМК предприятия сертифицирована
по ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)
№ С 73 00235

ООО "Автопласт"
433504, Россия, Ульяновская обл.,
г. Димитровград, ул. Промышленная, 53/1
тел. 8-(84235) 4-84-26 E-mail: avtoplast73@mail.ru

ЗАМОК ВРЕЗНОЙ ЦИЛИНДРОВЫЙ с ручками и защелкой класс 2 ГОСТ 5089

Руководство по эксплуатации

I. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1. Замок врезной цилиндрический 3Б7 класс 2 ГОСТ 5089 предназначен для запирания деревянных и железных дверей квартир, жилых домов, офисов. Толщина двери 35...50 мм, в зависимости от цилиндрического механизма.
2. Замок комплектуется цилиндрическим механизмом повышенной секретности (15000). Длина цилиндрических механизмов может быть 60 или 70 мм.
3. Замок устанавливается на двери, как с левосторонним, так и с правосторонним открыванием перестановкой защелки (рис.1 поз.1) и ручек (рис.2 поз.1).
4. Дверь фиксируется с помощью защелки, а закрывается и открывается на засов с двух сторон ключом.

II. КОМПЛЕКТНОСТЬ

1. Замок в сборе	1 шт.
2. Ручки с декоративными накладками	2 шт.
3. Квадратный стержень под ручки	1 шт.
4. Стяжка	2 шт.
5. Винты для стяжки М5х60	2 шт.
6. Запорная планка	1 шт.
7. Шурупы (25-30) мм	4 шт.
8. Ключи	4 шт.
9. Механизм цилиндрический	1 шт.
10. Винт крепления механизма цилиндрического	1 шт.
11. Руководство по эксплуатации	1 шт.

ОБОРОТ

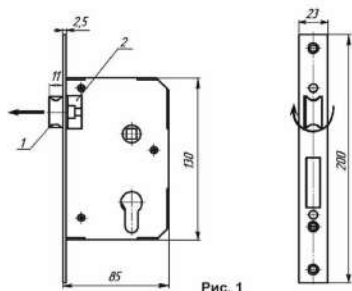


Рис. 1

III. УСТАНОВКА ЗАМКА

1. Перед установкой замка убедитесь, что скол защелки направлен в сторону закрывания двери. Защелка переставляется, не разбирая корпус: а) выдавите защелку через окно по направлению стрелки, затем переверните ее.
2. При установке цилиндрического механизма задвиньте защелку (рис. 1 поз.1), вставьте цилиндрический механизм и закрепите его винтом крепления.
3. На месте установки замка произведите разметку карандашом необходимых отверстий и выемок.
4. Выберите в торцевой части деревянной двери выемку под корпус замка под планку лицевую. На наружной части двери выберите отверстие под цилиндрический механизм, соединительный стержень и винт крепления.

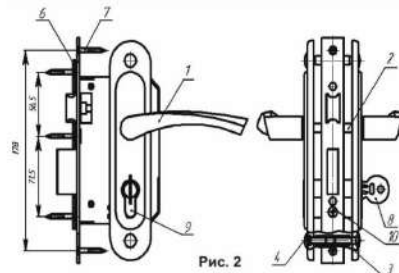


Рис. 2

- 1 - ручки с декоративными накладками,
- 2 - квадратный стержень под ручки,
- 3 - стяжка,
- 4 - винты для стяжки,
- 5 - запорная планка,
- 6 - шурупы 30 мм,
- 7 - ключи,
- 8 - механизм цилиндрический,
- 9 - винт крепления механизма цилиндрического.

5. Установите корпус замка в дверь и закрепите его шурупами. Закрепите на двери накладки декоративные с ручками при помощи втулок для стяжки и винтов.
6. По установленному замку отметьте место установки запорной планки на косяк двери.

210,00 мм

99,00 мм