



КАПРИЗУН

## ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ





EAC

## Кровать Капризун 7

Рекомендуемые размеры матраса для данной кровати

Верхний ярус: Длина: 180 см; Ширина: 80см; Высота: 10 - 12 см

Нижний ярус: Длина: 160 см; Ширина: 80см; Высота: 10 см

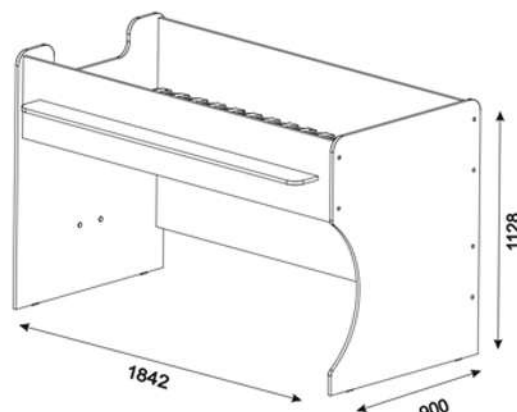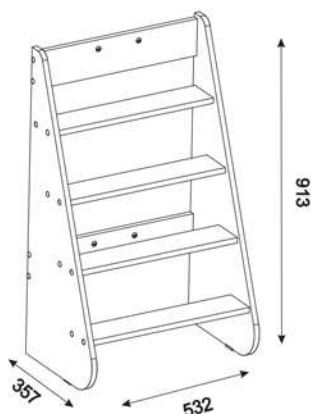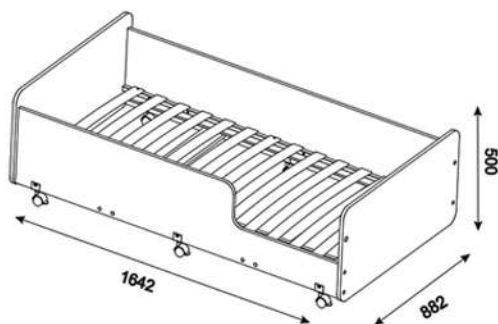Подготовка к сборке

1. Произвести визуальный осмотр деталей, проверить комплектность изделия, фурнитуры.
2. Сборку производить на чистом, ровном месте, покрытом тканью или бумагой.

Сборку кровати производить вдвоём!Комплект фурнитуры для кровати

|                                         |                                              |                                                 |                                                         |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Ф79</b><br>Саморез 4x25<br><br>8 шт. | <b>Ф118</b><br>Гвоздь 1.2x20<br><br>8 шт.    | <b>Ф11</b><br>Винт-конфирмат 7x50<br><br>16 шт. | <b>Ф253</b><br>Заглушка самоклеющаяся D13<br><br>24 шт. |
|                                         | <b>Ф46</b><br>Ключ шестигранный<br><br>1 шт. | <b>Ф45</b><br>Подпятник<br><br>4 шт.            |                                                         |

Комплект фурнитуры для кровати


|                                              |                                                         |                                                                                    |                                                                                        |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ф79</b><br>Саморез 4x25<br><br>8 шт.      | <b>Ф124</b><br>Саморез 4x30<br><br>16 шт.               | <b>Ф11</b><br>Винт-конфирмат 7x50<br><br>17 шт.                                    | <b>Ф118</b><br>Гвоздь 1.2x20<br><br>8 шт.                                              |
| <b>Ф46</b><br>Ключ шестигранный<br><br>1 шт. | <b>Ф123</b><br>Заглушка самоклеющаяся D13<br><br>19 шт. | <b>Ф251</b><br>й ийий ийийийий й П-ийийийий й ийийийийий (й ийийийий)<br><br>3 шт. | <b>Ф250</b><br>й ийий ийийийий й П-ийийийийий ийийийийийий (й ийийийийий)<br><br>3 шт. |
| <b>Ф249</b><br>Гайка М6<br><br>6 шт.         | <b>Ф135</b><br>Заглушка на винт М6<br><br>6 шт.         | <b>Ф16</b><br>Винт М6x30<br><br>6 шт.                                              | <b>Ф45</b><br>Подпятник<br><br>4 шт.                                                   |

Комплект фурнитуры лестница

|                                                 |                                            |                                                         |                                                         |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Ф33</b><br>Шкант 9x30<br><br>8 шт.           | <b>Ф118</b><br>Гвоздь П1.2x20<br><br>4 шт. | <b>Ф11</b><br>Винт-конфирмат 7x50<br><br>24 шт.         | <b>Ф253</b><br>Заглушка самоклеющаяся D13<br><br>24 шт. |
| <b>Ф46</b><br>Ключ шестигранный<br><br>1 шт.    | <b>Ф16</b><br>Винт М6x30<br><br>4 шт.      | <b>Ф94</b><br>Гайка М6x12 стяжная сквозная<br><br>4 шт. | <b>Ф45</b><br>Подпятник<br><br>2 шт.                    |
| <b>Ф135</b><br>Заглушка на винт М6<br><br>4 шт. |                                            |                                                         |                                                         |

## Комплектация для кровати

**A1** Настил  
1748x806x8

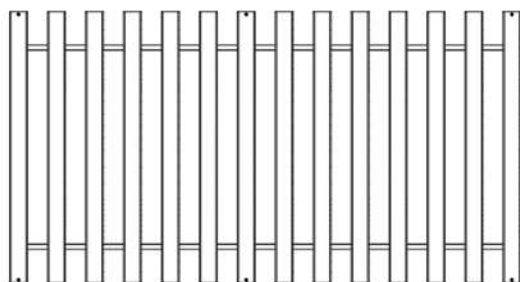


**A6** Распорка задняя  
1810x360x16



**A2**  
Ограждение заднее  
1810x360x36




**A3** Ограждение переднее  
1810x360x16




**A7** Полка  
1614x140x16



**A4**  
Боковина левая  
1128x900x16

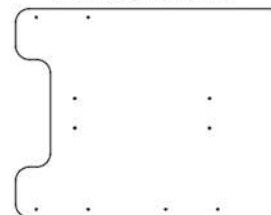


**A5**  
Боковина правая  
1128x900x16

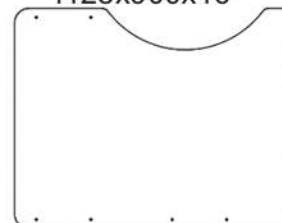


## Комплектация для кровати


**A1** Настил  
1522x806x8

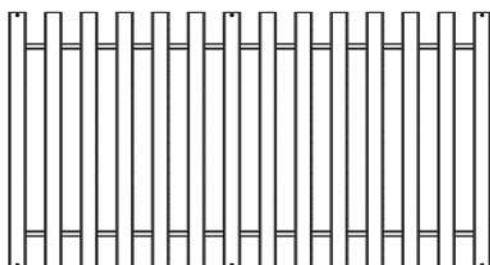

**A4** Ограждение переднее  
1610x360x16



**A2**  
Ограждение заднее  
1610x360x16

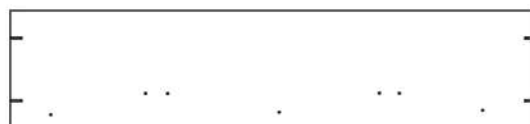

**A5**  
Спинка левая  
882x450x16



**A3**  
Спинка правая  
882x450x16




**A6**  
Распорка  
810x100x16 2 шт




| Деталь                              | 1 вариант | 2 вариант |
|-------------------------------------|-----------|-----------|
| <b>A7</b> Брусок ложа<br>1610x20x20 | 2 шт      | -         |
| <b>A7</b> Брусок ложа<br>805x20x20  | -         | 4 шт      |

## Комплектация для лестницы

**A1**  
Боковина левая  
913x357x16

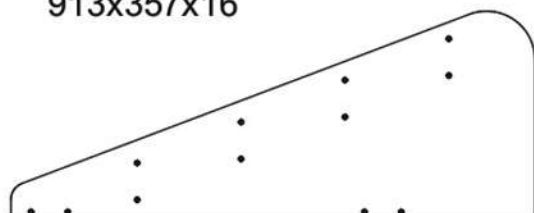


**A2**  
Боковина правая  
913x357x16

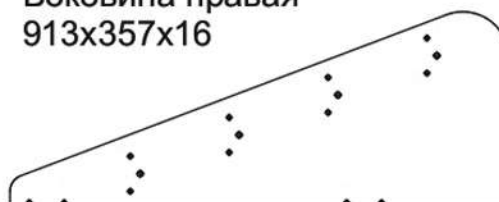

**A4**  
Панель для крепления  
500x110x16 2 шт.



**A5**  
Ступеньки  
500x100x16 4 шт.




**A3**  
Брусок опорный  
500x20x20 4 шт.





## Сборка лестницы

Собираем лестницу как  
указано на рисунке.

Винт  $\Phi 16$  и гайка  $\Phi 94$  от  
стяжки межсекционной  
крепят лестницу к кровати  
через панель для  
крепления A4.

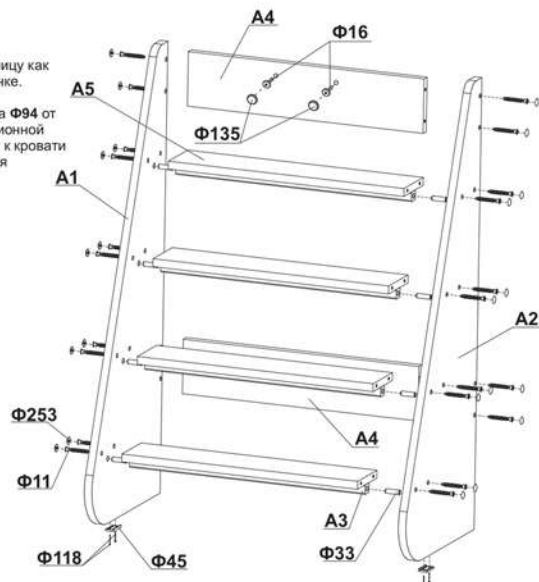

## Сборка кровати

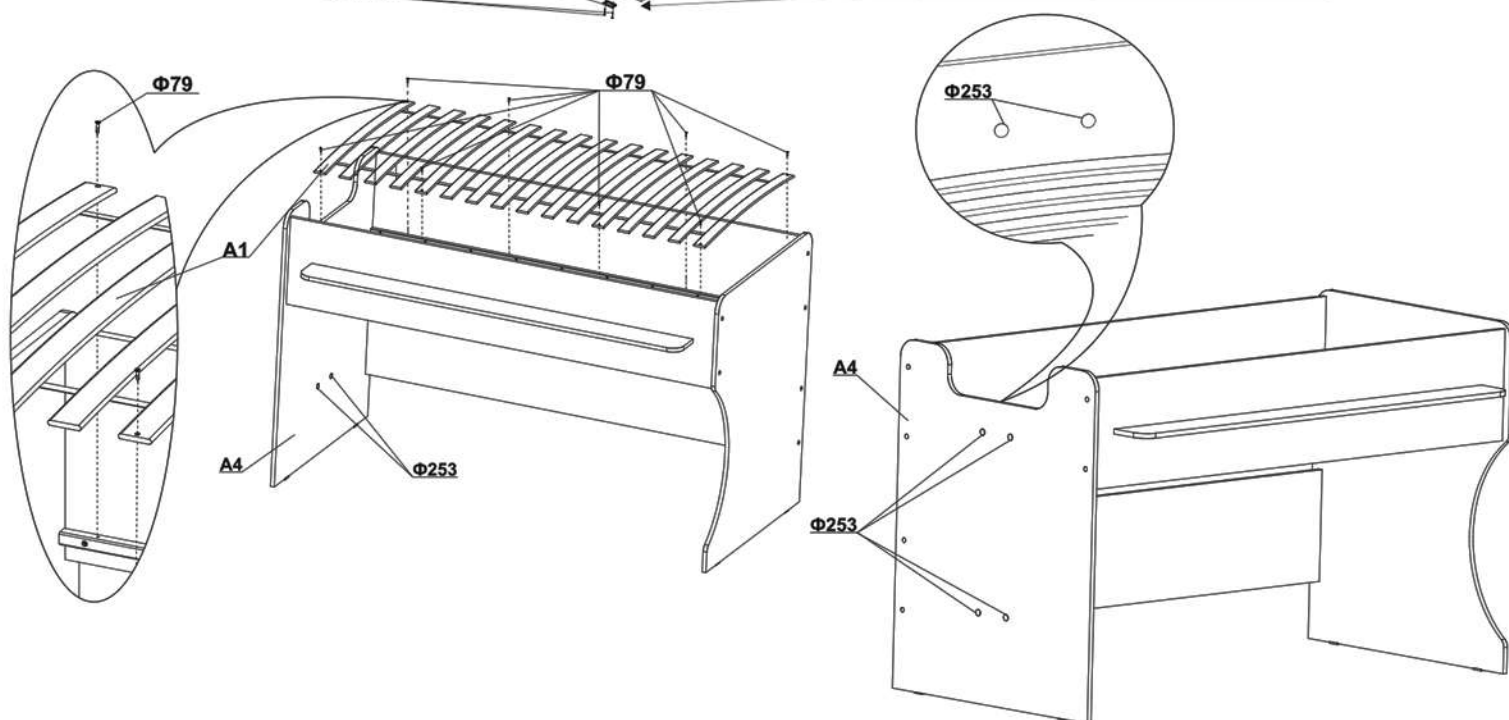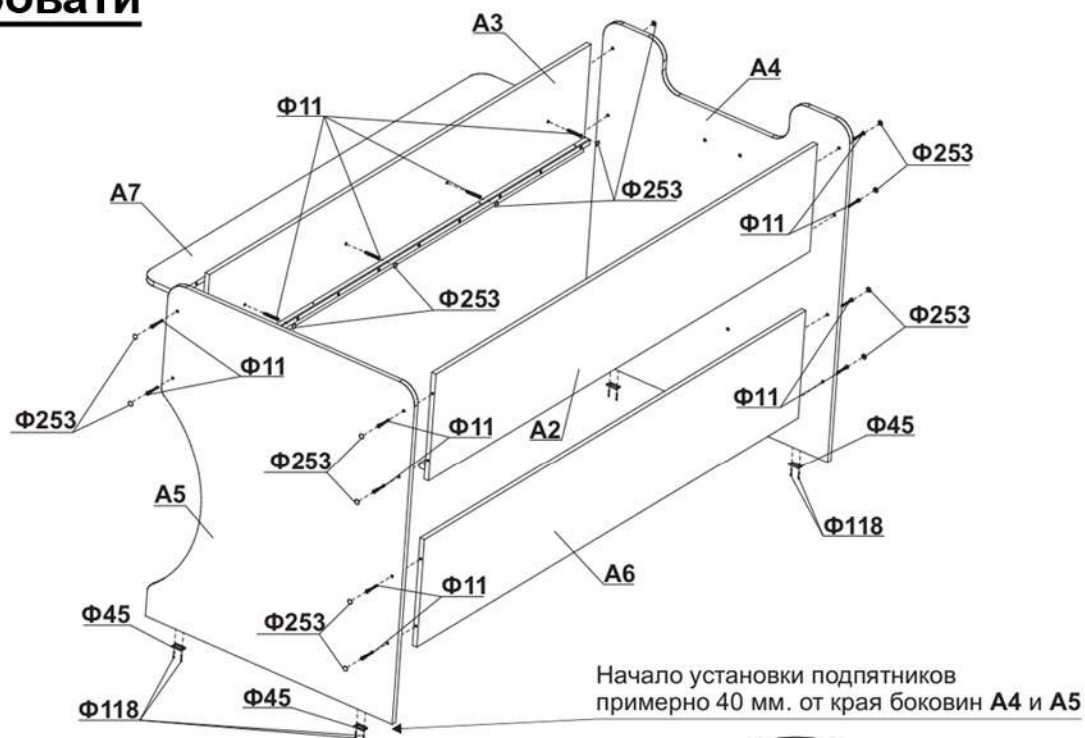

# Максимальная нагрузка

