
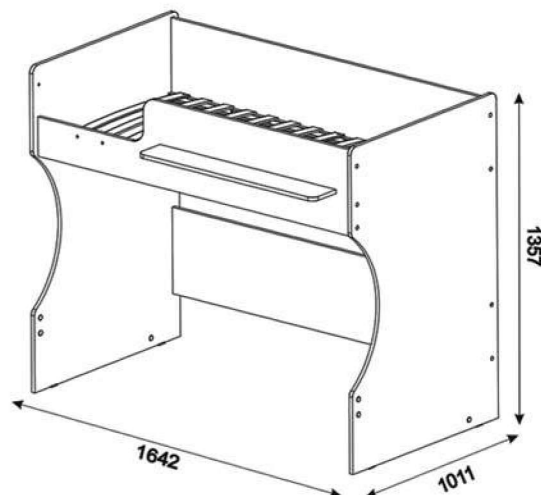
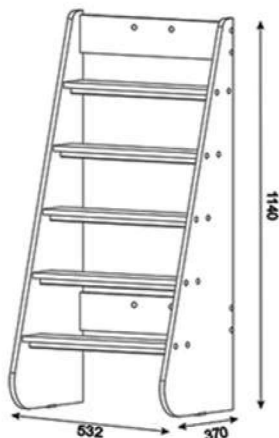
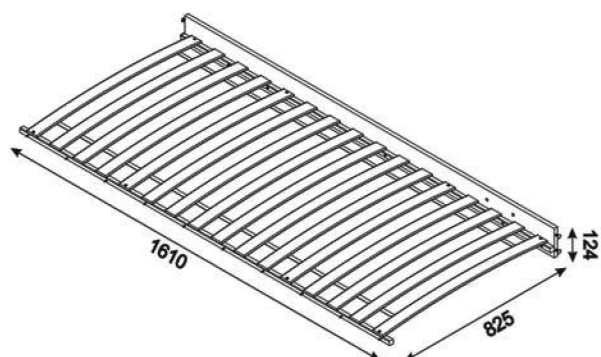


Кровать Капризун 3

Рекомендуемые размеры матраса для данной кровати

Длина: 160 см; Ширина: 80см; Высота: 10-12 см



Подготовка к сборке


1. Произвести визуальный осмотр деталей, проверить комплектность изделия, фурнитуры.
2. Сборку производить на чистом, ровном месте, покрытом тканью или бумагой.

Сборку кровати производить вдвоём!

Комплект фурнитуры для кровати

Φ100 Саморез 4x20  8 шт.	Φ124 Саморез 4x30  16 шт.	Φ11 Винт-конфирмат 7x50  16 шт.	Φ118 Гвоздь 1.2x20  8 шт.
Φ46 Ключ шестигранный  1 шт.	Φ253 Заглушка самоклеющаяся D13  30 шт.	Φ45 Подпятник  4 шт.	

Комплект фурнитуры для лестницы


Φ16 Винт М6х30  4 шт.	Φ94 Гайка М6х12 стяжная сквозная  4 шт.	Φ11 Винт-конфирмат 7x50  28 шт.	Φ253 Заглушка самоклеющаяся D13  28 шт.
Φ46 Ключ шестигранный  1 шт.	Φ33 Шкант 9х30  10 шт.	Φ45 Подпятник  2 шт.	Φ118 Гвоздь 1.2x20  4 шт.
Φ135 Заглушка на винт М6  4 шт.			

Комплект фурнитуры для кровати нижнего яруса

Φ100 Саморез 4x20  8 шт.	Φ124 Саморез 4x30  16 шт.	Φ11 Винт-конфирмат 7x50  4 шт.	Φ253 Заглушка самоклеющаяся D13  6 шт.
	Φ46 Ключ шестигранный  1 шт.		

Комплектация для кровати

A1 Настил
1522x806

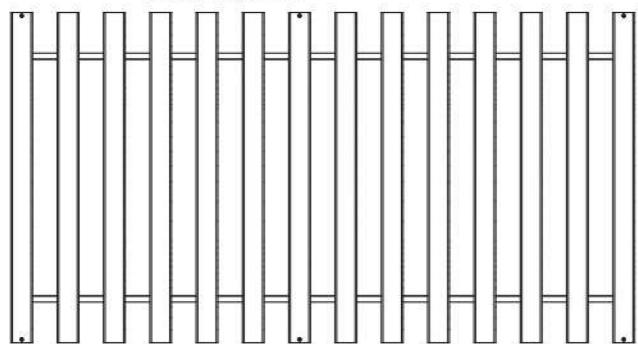


A2 Ограждение заднее
1610x360x16 (2 шт.)




A3 Ограждение переднее
1610x360x16



A4
Боковина левая
1357x900x16

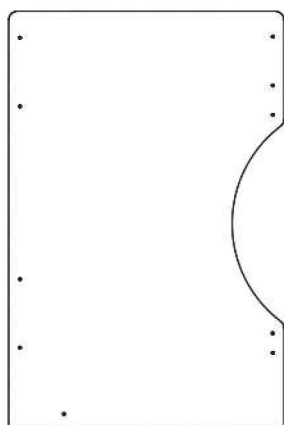

A5
Боковина правая
1357x900x16

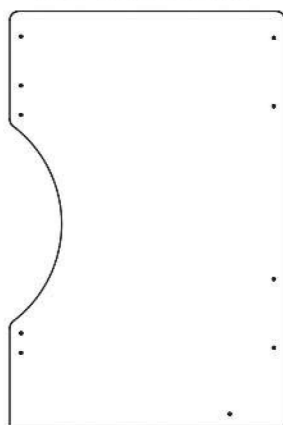


A6 Полка
900x140x16




Деталь	1 вариант	2 вариант
A7 Брусок ложа 1610x20x20	2 шт	-
A7 Брусок ложа 805x20x20	-	4 шт

Комплектация для лестницы


A1 Панель для ступеней левая
(1140x370x16)-1 шт.

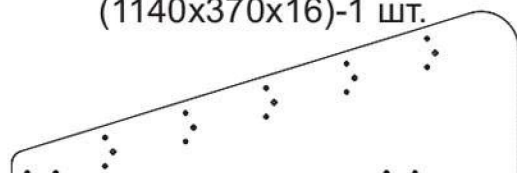


A2 Панель для ступеней правая
(1140x370x16)-1 шт.

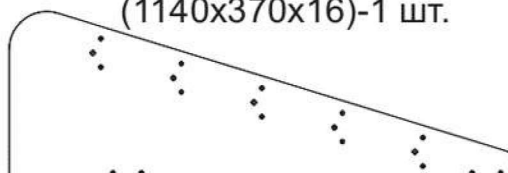


A3 Ступенька
(500x100x16)-5 шт.



A4 Панель для крепления
(500x110x16)-2 шт.




A5 Брусок опорный
(500x20x20)-5 шт.



Комплектация для кровати нижнего яруса

A1 Настил
1522x806

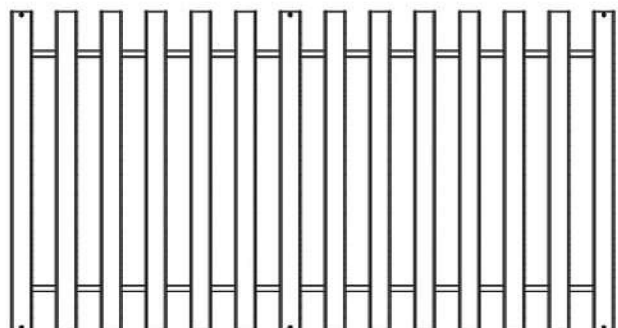

A2 Панель передняя
1610x124x36




Деталь	1 вариант	2 вариант
A3 Брусок ложа 1610x20x20	2 шт	-
A3 Брусок ложа 805x20x20	-	4 шт


Сборка кровати

Перед началом сборки определитесь с местом расположения кровати для правильной установки переднего ограждения **A3**


1 Вариант

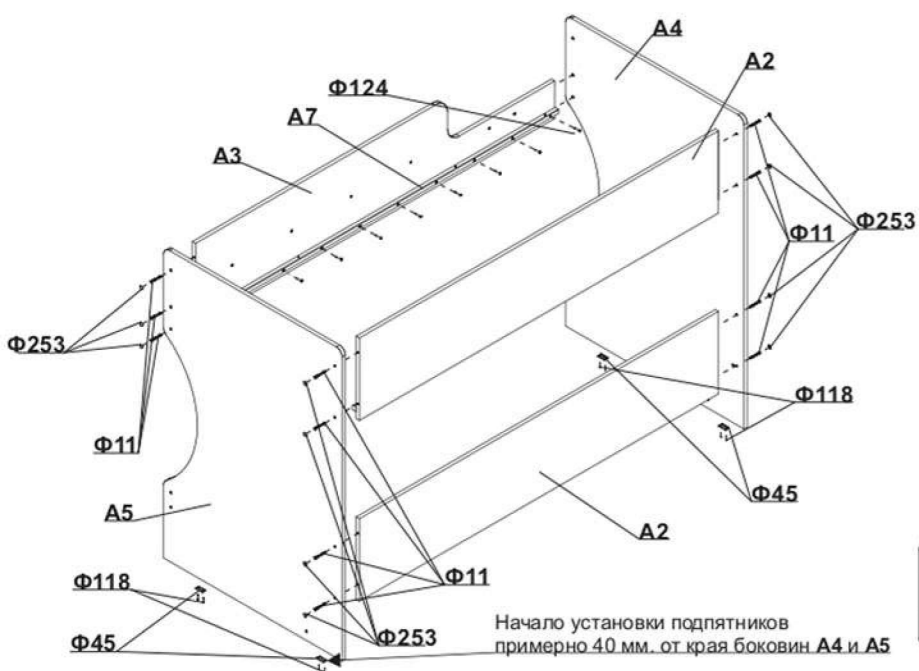


2 Вариант

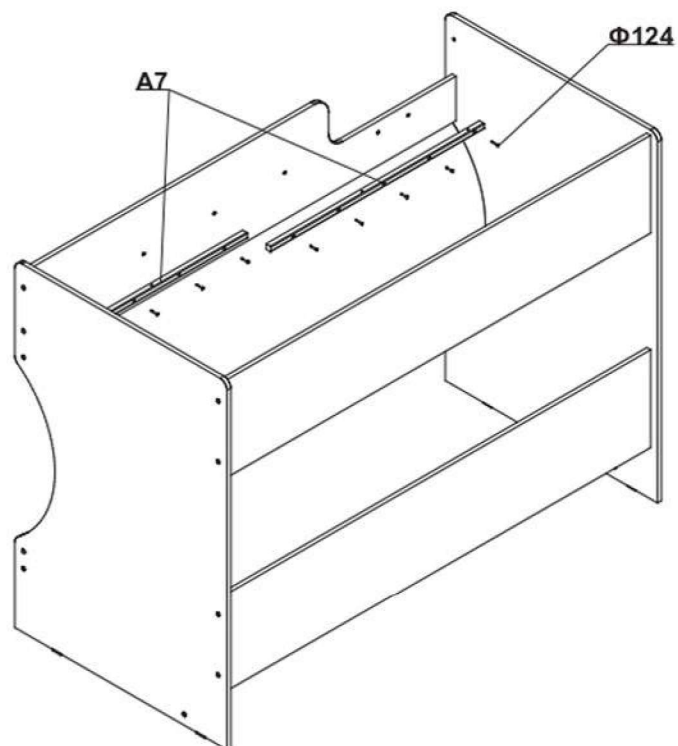



Крепление настила:

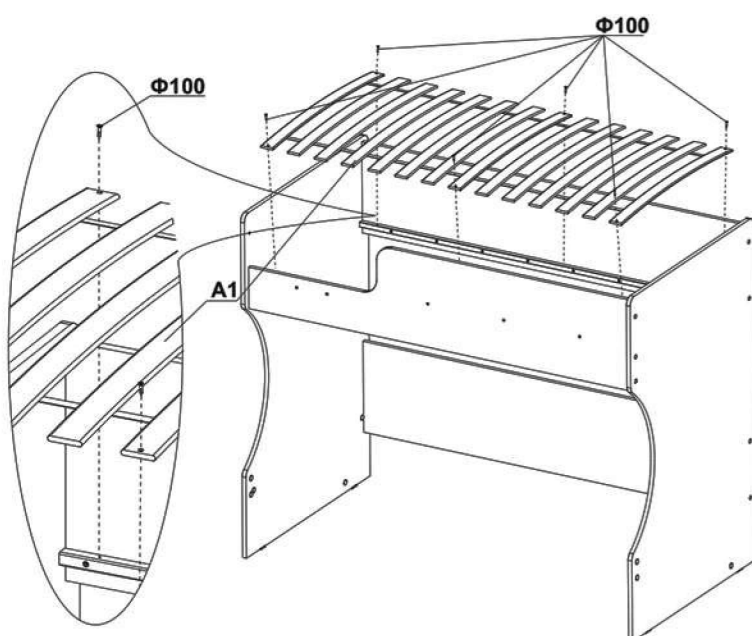

Крепление полки:

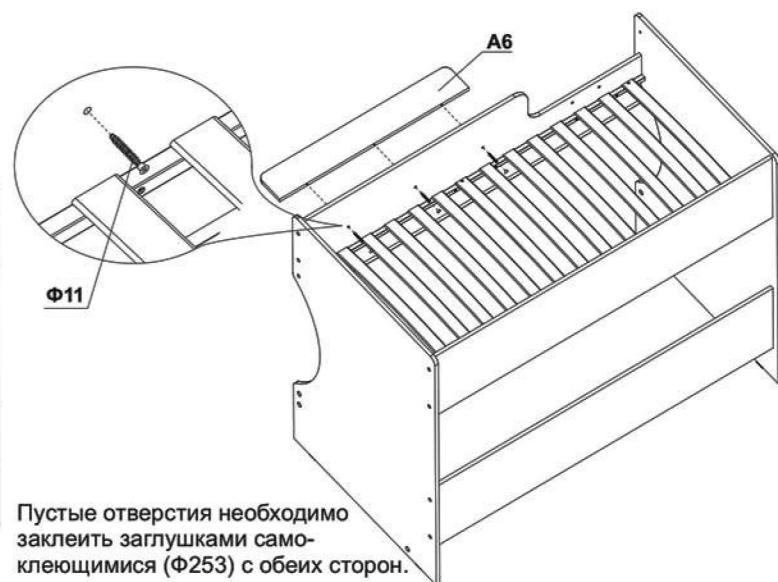




Сборка лестницы

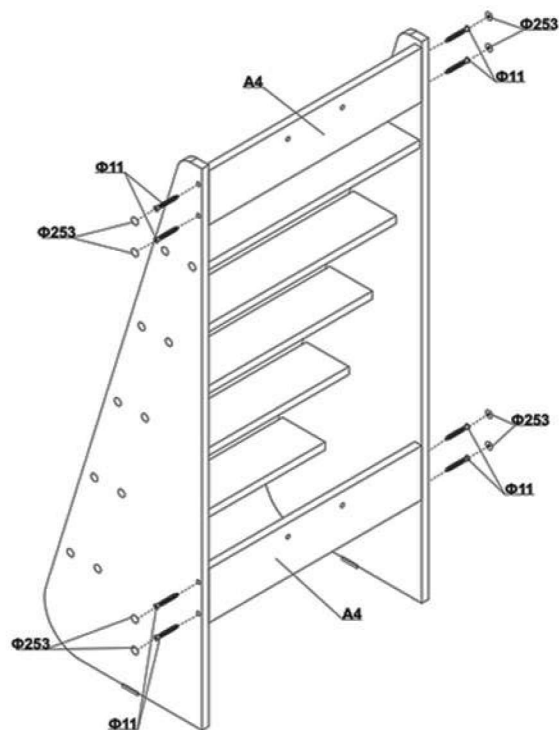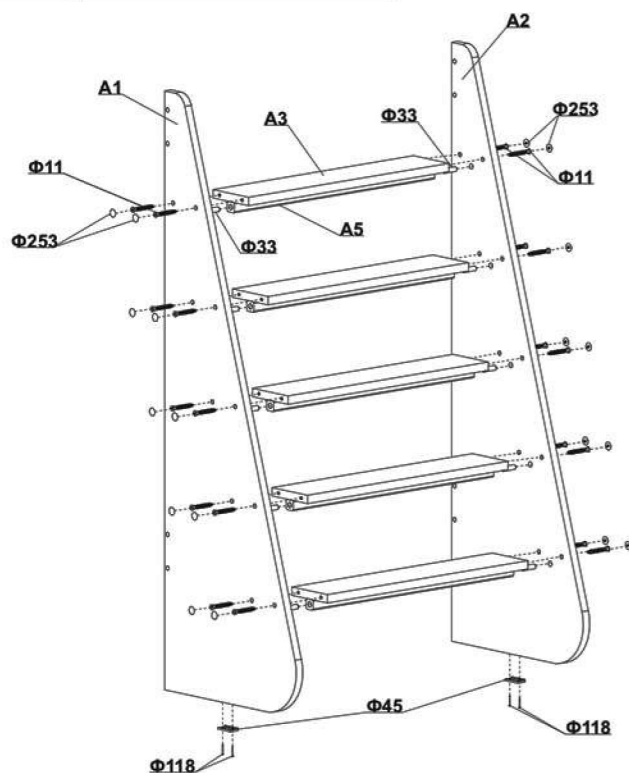

Сборка и крепление кровати нижнего яруса

1 вариант

2 вариант

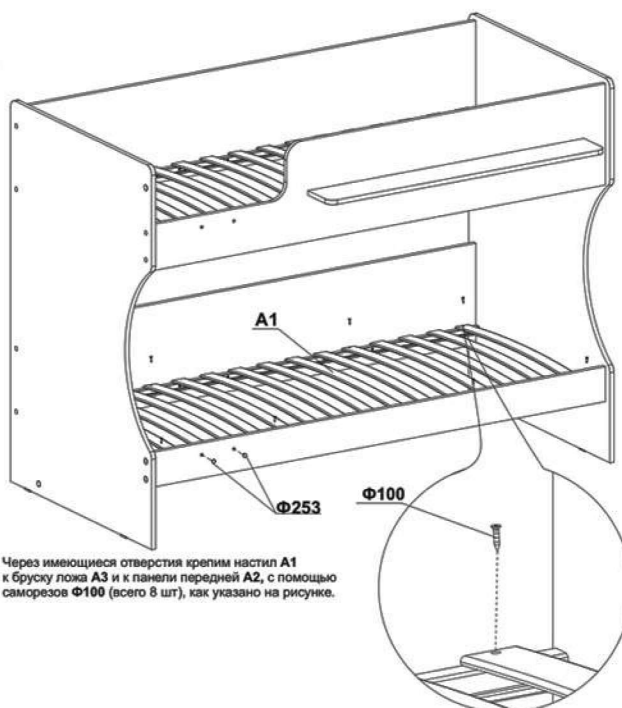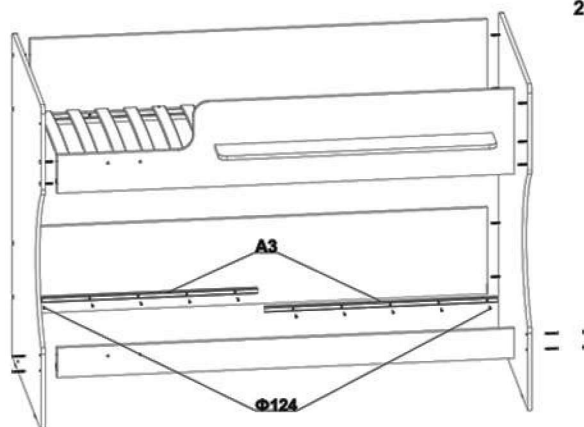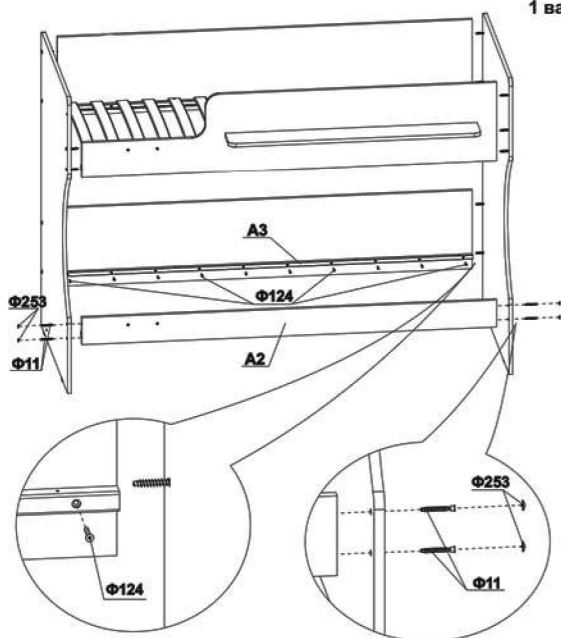

Через имеющиеся отверстия крепим настил A1 к брусу ложа A3 и к панели передней A2, с помощью саморезов Φ100 (всего 8 шт), как указано на рисунке.

Сборка кровати и лестницы

