

## Укладка каменного ламината SPC PRO коллекция NEOWOOD

### Для укладки Вам потребуется:

- Киянка
- Торцовочная пила
- Строительный уголок
- Карандаш
- Рулетка



Напольное покрытие SPC Pro Neowood является модульным, с замковой системой типа «Click» и плавающим типом укладки. Данный материал допускается использовать как для внутренней, так и для внешней отделки, как альтернативу террасной/палубной доске.

### Монтаж на улице.

#### Перед укладкой покрытия убедитесь, что:

1) Оно хранилось в неотапливаемом помещении, либо на улице под навесом, на проветриваемой сухой площадке не менее суток до укладки. Материал, при этом, должен быть поднят над основанием не менее чем на 10 см в горизонтальном положении;

2) Основание, на которое осуществляется монтаж, устойчивое, монолитное, твердое, прочное, сухое, ровное и чистое. Допустимые неровности не должны быть более 2 мм на 2 метра погонных. Уклон основания должен составлять 1-2% в сторону стока для обеспечения водоотведения.



#### Укладка на грунт, в том числе на песчано-гравийную подушку запрещена!

3) Имеющееся деревянное основание проветривается снизу, для избежания появления грибка и плесени на нем. Дополнительно рекомендуем обработать его антисептическими составами.

**Внимание!** Не допускается монтаж покрытия Neowood непосредственно на лаги! Перед монтажом покрытия на каркас необходимо укрыть его доской для черновой отделки толщиной не менее 16 мм;

**Важно!** При установке напольного покрытия SPC Pro Neowood на улице, либо в открытом помещении, рекомендуем в процессе монтажа использовать двухкомпонентный клей на полиуретановой основе для избежания попадания и застывания воды между ним и основанием.

### Монтаж в помещении.

#### Перед началом монтажа убедитесь, что:

1) Покрытие прошло необходимую акклиматизацию - не менее суток в помещении, где будет осуществлен монтаж. Акклиматизация покрытия должна производиться строго в горизонтальном положении, вертикально ставить упаковки запрещено;

2) Основание чистое, сухое и ровное: максимально допустимые перепады - 2 мм на 2 погонных метра, а влажность стяжки не превышает 4%.

3) Укладка покрытия производится на специализированную подложку, предназначенную для SPC покрытий, но с обязательным соблюдением следующих условий:

- толщина подложки должна быть не более 1,5 мм;
- подложка должна быть высокой плотности - 90 кг/м<sup>3</sup> и более.

При использовании системы «теплый пол» не превышайте максимально допустимую температуру нагрева покрытия свыше 45°C. **Производить монтаж покрытия при включенном обогреве пола запрещено!**

SPC Pro Neowood ламинат следует укладывать с компенсационным зазором не менее 8 мм по периметру помещения, а также вокруг всех неподвижных объектов, включая трубы. Зазоры следует увеличить на площади укладки более 56 м<sup>2</sup> в одном помещении, либо при нестандартной планировке. Дверные коробки не должны устанавливаться на покрытие и препятствовать термическому расширению материала.

Обязательно соблюдайте правильную «разбежку» с отступом не менее 1/3 и не более 2/3 длины доски.


## Порядок выполнения работ

1) Укладка доски осуществляется последовательно в выбранном направлении. Обычно начинают с правого угла, если стоять лицом к выбранной стене. Такой способ укладки называется «шип-в-паз» (Рис.1),

2) Уложить первый ряд, вставив 8 мм распорку между доской и стеной, убедившись, что короткие края соединены (Рис.2).

3) С помощью пилы и угольника отрезать последнюю доску ряда такого размера, чтобы между концом ряда и стеной остался 8 мм зазор.

4) Укладка следующего ряда начинается с остатка доски

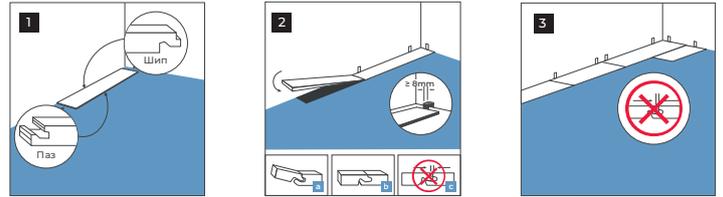

предыдущего ряда при условии, что длина оставшегося фрагмента не менее 1/3 и не более 1/3 длины (Рис. 3).

5) Монтаж следующего ряда можно произвести двумя способами:

# 1


### 1 - ый способ:

Первую доску соединяем с предыдущим рядом длинной стороной. Следующую доску соединяем короткой стороной таким образом, чтобы шип ее длинной стороны лёг поверх паза доски предыдущего ряда. Приподняв на 15-30 градусов обе планки относительно пола, вставьте устанавливаемую доску в паз по длинной стороне, опускайте обе планки до полного защелкивания замка. Таким же образом соединяем все последующие доски (Рис. 4-5)

# 2

### 2 - ой способ:

Собрать полоску из досок, соединив торцевые замки досок, а затем совместить замок по длинной стороне досок (Рис. 6) Выберите один из способов. При сборке каждого ряда не забывайте о расширительных зазорах в 8 мм. Используйте клинья.

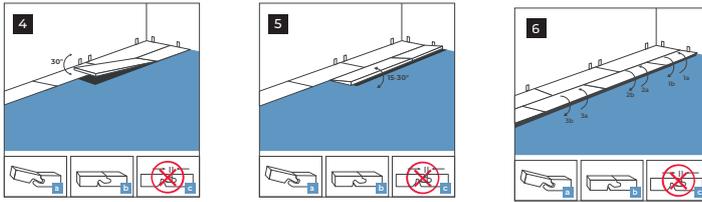

6) При укладке на углах или сложных профилях отметьте форму на доске и вырежьте по контуру планку нужной формы.

7) Продолжайте устанавливать доску рядами (пункт 4-6) до завершения укладки. Ни в коем случае нельзя использовать молоток для защелкивания замков. Вы можете повредить доску.

8) После установки пола удалите распорки, подметите пол мягкой щеткой. Установите плинтуса и закройте расширительные зазоры порожками, либо мягким силиконовым герметиком на неотвердевающей основе. Крепить плинтусы следует только к стене, но не к полу.

---

При использовании на улице доски SPC PRO с течением времени допускается естественная корректировка декора, не теряя основного цветового тона. Такие изменения обусловлены воздействием УФ-излучения и влажности. Происходит это, как правило, в первые недели и месяцы после укладки (в зависимости от погоды) и не является дефектом.

---