




ПОДЛОЖКА FLOOR FORT ПРАВИЛА МОНТАЖА

Проверьте основание


Перед монтажом подложки и напольного покрытия следует еще раз проверить качество подготовленного основания на неровности и изъяны. Если основание не имеет изъянов и дефектов, его необходимо пропылесосить и удалить строительный мусор и пыль.

Монтаж первого ряда

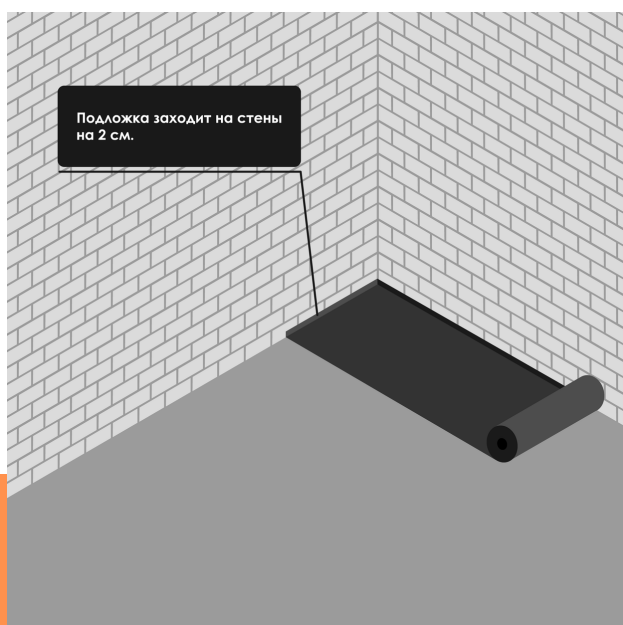

Первый ряд подложки монтируется рифлёной стороной вниз. Этот и последующие ряды укладываются с нахлестом в 2 см на стены для улучшения звукоизоляционных свойств помещения.

Монтаж последующих рядов

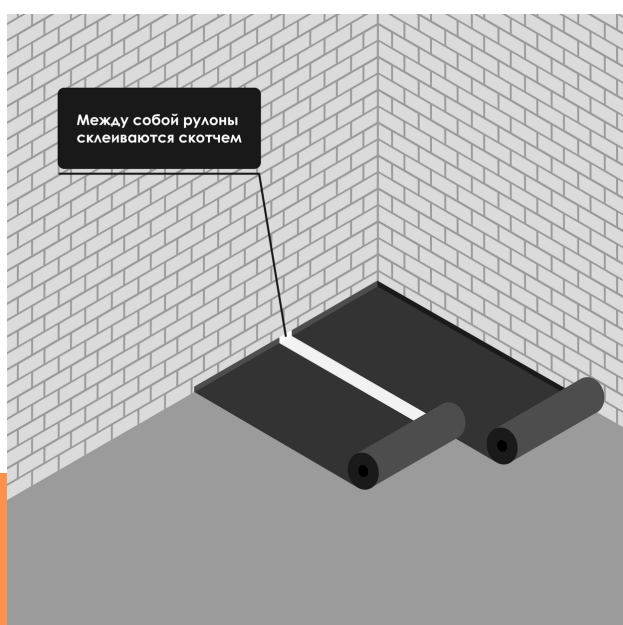

Последующие ряды монтируются максимально близко к друг другу и проклеиваются строительным скотчем. При этом все ряды должны быть ровными, не иметь выпуклостей и неровностей.

Остаточный запах

Так как подложка изготовлена из неорганического материала и упакована в термопленку, после вскрытия вы можете почувствовать резкий запах. Если этот запах доставляет вам дискомфорт, то вскройте все упаковки и оставьте в открытом вентилируемом помещении.

Запах является безопасным для человека, что можно проверить на сайте www.floorfort.ru, ознакомившись с протоколом испытаний.