


Стопорные ограничительные кольца.

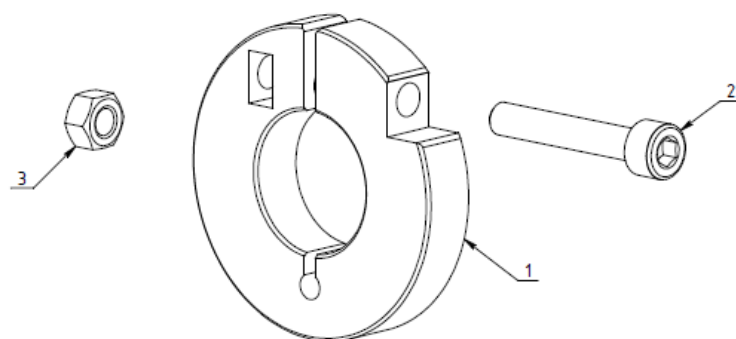

Теперь не придется тратить время на разборку и сборку валков при смене профиля трубы.

Стопорные кольца - это незаменимый элемент при работе с трубогибом. Они обеспечивают надежную фиксацию заготовок на валках и позволяют изгибать заготовки различных размеров без необходимости разбирать валки. Это значительно экономит время и упрощает процесс работы. Для фиксации колец на валке шестигранным ключом затянуть винты на кольцах, выставив кольца на необходимом расстоянии.

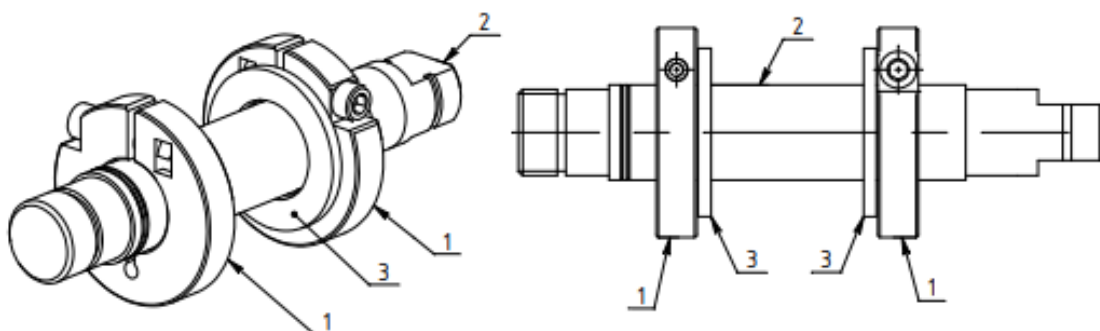


Рисунок 1 - схема установки.

1 - Ограничительное кольцо 2- Валок трубогиба 3 - Шайба*

* - стандартная Шайба 22 (поставляется с трубогибом в стандартной комплектации)

Внимание!

Стопорные кольца устанавливаются совместно с шайбами с внутренним диаметром 22 мм (входят в стандартный комплект к трубогибу), чтобы предотвратить и повысить их срок службы колец. Шайбы обеспечивают дополнительную защиту от трения профиля со стопорными кольцами (см. Рисунок 1).