

ВЕРСТАК

СОРОКИН®
ИНСТРУМЕНТ С ИМЕНЕМ



ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ
РУКОВОДСТВО ПО СБОРКЕ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ



ПАТЕНТ

НА ПОЛЕЗНУЮ МОДЕЛЬ

№ 146499

СТОЛ-ВЕРСТАК УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

Патентообладатель(ли): *Общество с ограниченной ответственностью "Сорокин и компания" (RU)*

Заявка № 2014104540

Приоритет полезной модели 11 февраля 2014 г.

Зарегистрировано в Государственном реестре полезных моделей Российской Федерации 10 сентября 2014 г.



Врио руководителя Федеральной службы
по интеллектуальной собственности

Л.Л. Кирий

Назначение изделия	2
Комплект поставки	3
Основные технические характеристики	6
Сборка	10
Требования безопасности.	34
Гарантийные обязательства	37
Отметка о продаже	38

Верстак это рабочий стол, предназначенный для использования на производстве, в различных мастерских, сервисах и прочих производственных объектах. Верстак незаменим в случае необходимости оснащения удобного и функционального рабочего места механика, слесаря или автолюбителя, а также для проведения ремонтных и производственных работ, хранения рабочего инструмента, различных деталей и запчастей на заводах, станциях технического обслуживания, в механических мастерских, автосервисах, гаражах и т.д.

Все ящики тумб верстака оснащены телескопическими направляющими на шариковых подшипниках, что позволяет использовать ящики без лишних усилий. В каждом выдвижном ящике предусмотрены коврики из пенополиуретана.

ВИДЕООБЗОР



ВАЖНО. Постоянное улучшение продукции торговой марки «СОРОКИН®» является долгосрочной политикой, поэтому изготовитель оставляет за собой право на усовершенствование конструкции изделий без предварительного уведомления и отражения в «Руководство по сборке».

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Опора для столешницы 35.500

1. Опора в сборе	1 шт.
2. Ножка опорная	2 шт.
3. Винт самонарезающий	1 к-т.

Ящик для верстака и стола 35.501, 35.510

1. Корпус ящика в сборе	1 шт.
2. Винт самонарезающий	1 к-т.

Тумба для верстака 35.502

1. Тумба в сборе	1 шт.
2. Полка	2 шт.
3. Ножка опорная	4 шт.
4. Ключ замковый	2 шт.
5. Винт самонарезающий	1 к-т.

Тумба для верстака 35.504; 35.505; 35.506; 35.507

1. Тумба в сборе	1 шт.
2. Ножка опорная	4 шт.
3. Ключ замковый	2 шт.
4. Винт самонарезающий	1 к-т.

Светильник светодиодный 35.582, 35.583

1. Козырёк светильника, комплект для сборки	1 к-т.
2. Светильник светодиодный	1 к-т.
3. Технический паспорт и инструкция по эксплуатации	1 шт.

Столешница 35.531, 35.532, 35.533, 35.535, 35.536, 35.537, 35.541, 35.542, 35.543, 35.545, 35.546, 35.547

- | | |
|---|-------|
| 1. Столешница | 1 шт. |
| 2. Технический паспорт и инструкция по эксплуатации | 1 шт. |

Панель перфорированная 35.551, 35.552, 35.553

- | | |
|---------------------------------|-------|
| 1. Панель перфорированная | 1 шт. |
|---------------------------------|-------|

Держатели перфорированной панели 35.580, 35.581

- | | |
|---------------------------|--------|
| 1. Держатель панели | 2 шт. |
| 2. Укосина | 2 шт. |
| 3. Уголок | 2 шт. |
| 4. Комплект крепежа | 1 к-т. |

Полка 35.560, 35.561, 35.562

- | | |
|---------------------------|--------|
| 1. Полка | 1 шт. |
| 2. Комплект крепежа | 1 к-т. |

Панель задняя 35.570, 35.571, 35.572

- | | |
|---------------------------|--------|
| 1. Панель задняя | 1 шт. |
| 2. Комплект крепежа | 1 к-т. |

Панель электромонтажная 35.575, 35.576, 35.577

- | | |
|----------------------------------|--------|
| 1. Панель электромонтажная | 1 шт. |
| 2. Комплект крепежа | 1 к-т. |

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Полка навесная 35.565, 35.566, 35.567





- | | |
|---------------------------|--------|
| 1. Полка навесная | 1 шт. |
| 2. Кронштейн полки | 2 шт. |
| 3. Комплект крепежа | 1 к-т. |

СОРОКИН®
ИНСТРУМЕНТ С ИМЕНЕМ

ВНИМАНИЕ! Распаковав изделие, убедитесь в наличии всех деталей, согласно комплекту поставки. При отсутствии или поломке какой-либо детали немедленно свяжитесь с продавцом.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Серия Small

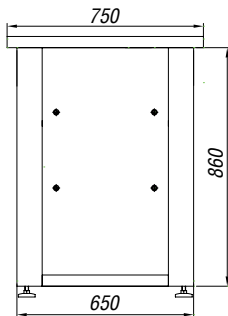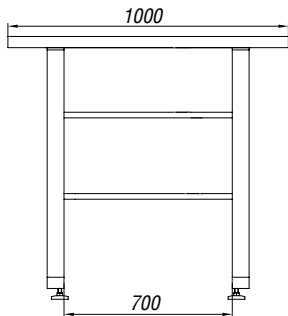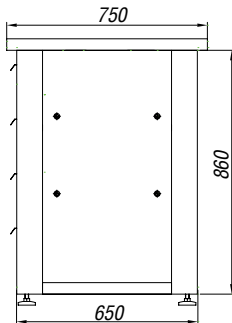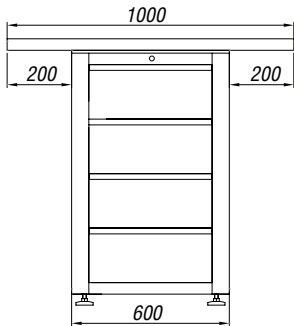

СОРОКИН®
ИНСТРУМЕНТ С ИМЕНЕМ

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Серия Standart

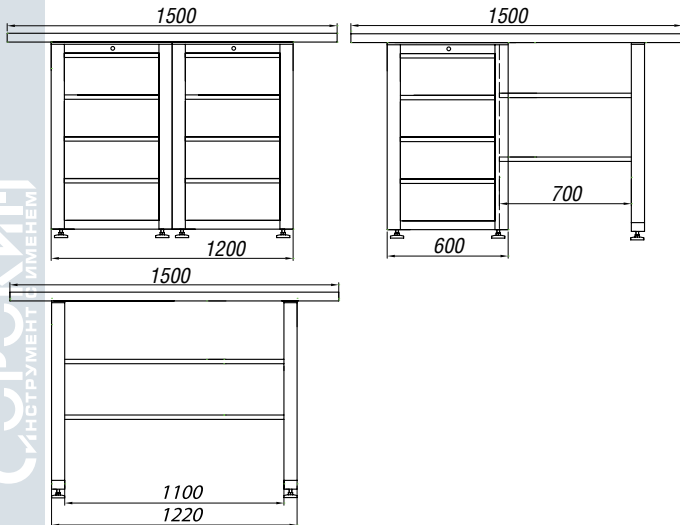


Серия Great


Верстак с двумя тумбами и полкой 35.560



Верстак с тремя тумбами

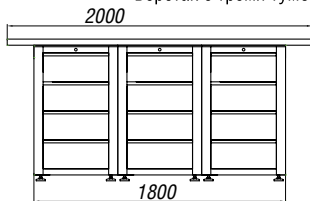


Верстак с одной тумбой и полками 35.561

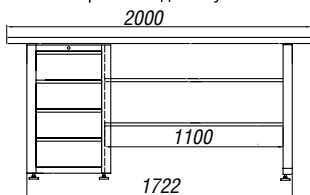

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Верстак с двумя тумбами рядом и полкой 35.560

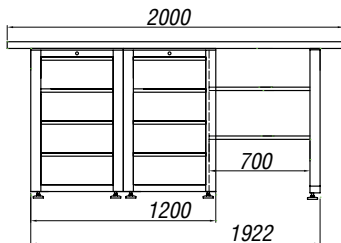

Часть верстака	Столешница	Опора для столешницы	Ящик выдвижной (кроме 270 мм)	Ящик выдвижной 270 мм	Тумба	Полка	Панель перфорированная
Распределённая нагрузка, кг	500	250	25	50	500	50	100

СБОРКА ТУМБЫ

Держатели

1. Тумба верстака имеет перфорированные боковые стенки, на которые возможна установка универсальных держателей (35.591), держателей отвёрток (35.592), держателей гаечных ключей (35.593), держателей бумажных полотенец (35.394) и т.д. (поставляются отдельно).
2. Установку держателей производите согласно схеме (рис. 1).

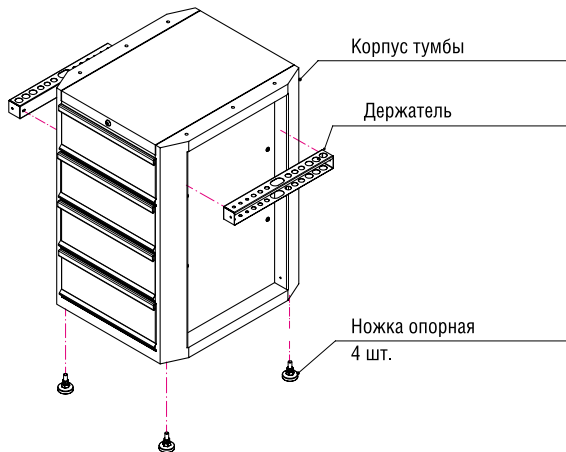


Рисунок 1 - Установка аксессуаров на тумбу

СБОРКА ШКАФА

1. Установите четыре заклепки-гайки М6 в отверстия дна тумбы, которую собираетесь устанавливать наверх (рис. 2).
2. Прикрутите к тумбе верстака, которую планируете разместить внизу, опорные ножки из комплекта изделия, установите тумбу на ровное прочное основание, допустимое отклонение от горизонтального уровня не более 6°. Далее отрегулируйте опорные ножки, используя уровень для установки тумбы строго горизонтально.
3. После завершения регулировки установите верхнюю тумбу на нижнюю и скрепите их с помощью четырёх болтов М6×16.

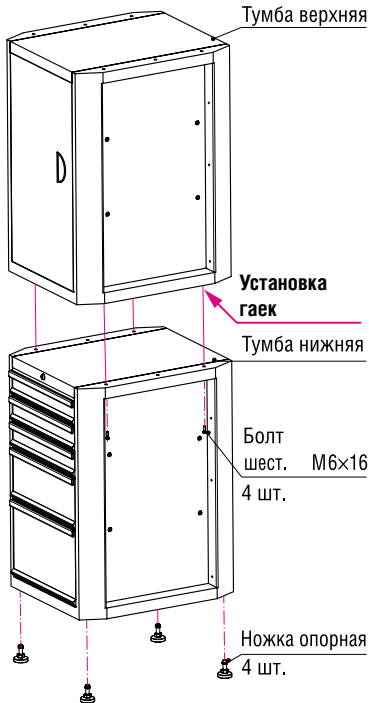


Рисунок 2 – Монтаж тумбы на тумбу

ПОРЯДОК СБОРКИ ВЕРСТАКА С ДВУМЯ ТУМБАМИ И ПОЛКОЙ 35.560

Сборка основания верстака

1. Откройте упаковку и внимательно проверьте её содержимое в соответствии с комплектом поставки и заказом, в случае нехватки или повреждения каких-либо деталей незамедлительно обратитесь к поставщику.
2. Прикрутите к тумбам опорные ножки из комплекта изделия (рис. 3–1).
3. Установите заднюю панель 700×600 (35.570) с тыльной стороны верстака, прикрутите её к левой и правой тумбам при помощи четырёх саморезов с прессшайбой.

ВАЖНО! В случае установки дополнительных подвесных ящиков надо учитывать, что панель задняя должна быть установлена в нижнее положение (см. пункт «Монтаж подвесного ящика», стр. 34).

4. Прикрутите одну или две полки в соответствующие резьбовые отверстия тумб при помощи болтов М6×16 с шестигранной головкой 10 мм, на каждый болт закладывается шайба плоская 6 мм (рис. 3–1). Надёжно затяните все резьбовые соединения.

ВАЖНО! В случае использования лишь одной полки установите её в нижнее положение для жёсткости конструкции.

5. Установите столешницу на тумбы, выровняйте боковые и передний свесы относительно боковых панелей тумбы так, чтобы со всех краёв было одинаковое расстояние до корпуса тумбы, используйте измерительные инструменты. Учтите, что скосы столешницы должны быть расположены с фронтальной части, где выдвигаемые ящики или дверца шкафа тумбы. Прикрутите столешницу при помощи двенадцати самонарезающих саморезов (входят в комплект тумбы).
6. Установите верстак на ровное прочное основание, допустимое отклонение которого от горизонтального уровня не более 6°. Далее отрегулируйте опорные ножки, используя уровень. После того, как верстак установлен ровно и устойчиво, зафиксируйте положение опор при помощи контргайек.

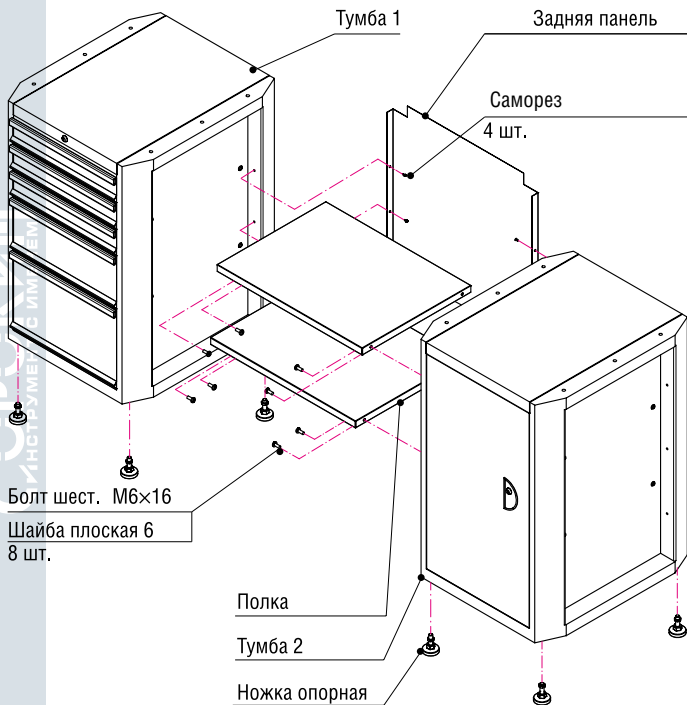


Рисунок 3-1 – Сборка основания Great с двумя тумбами и полкой


ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Верстак полностью совместим с модульной системой навесок для верстаков СОРОКИН®, т.е. Вы можете установить любое навесное оборудование, как то: перфорированные панели, полки, светильники, а также крючки и держатели на перфорированную панель.

Ниже показана схема сборки верстака с перфорированными панелями, козырьком светильника и полкой.

Сборку необходимо производить в следующей последовательности:

Установите верстак на твёрдую горизонтальную поверхность. С помощью регулируемых опор установите столешницу в горизонтальное положение, для этого используйте уровень. Проследите, что столешница жестко закреплена. Если Вы устанавливаете верстак к стене, обязательно закрепите его к поверхности стены.

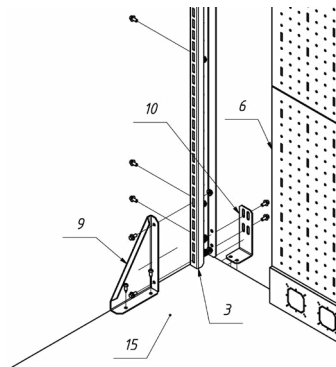

Произведите сборку стойки перфорированной панели (3) с уголком (9), используя два болта с гайками М6, как указано на рис. 3-2. Установите опоры перфорированной панели на столешницу верстака (15) и закрепите с помощью двух саморезов. Установите и закрепите заднюю угловую пластину (10) на два болта с гайками М6 (к стойке) и два самореза 6 мм (к столешнице). Обязательно используйте весь крепёж, входящих в комплект поставки опор.

Рисунок 3-2 – Сборка и установка стойки перфорированной панели

УСТАНОВКА ПЕРФОРИРОВАННЫХ ПАНЕЛЕЙ

После установки второй стойки (3) (см рис. 3-2), опустите в пазы стоек перфорированные панели (6), скрепите их болтами с гайками М6 между собой, и закрепите их к стойкам (3) также болтами с гайками М6 (см рис. 3-3). При необходимости установите панель электромонтажную (2). Данная панель может быть установлена между столешницей и перфорированной панелью, между перфорированными панелями либо над перфорированными панелями, по Вашему желанию.

Установите на перфорированные панели необходимые крюки 24.90, держатели (35.588, 35.589, 35.591, 35.592, 35.593, 35.594) и полки 35.590.

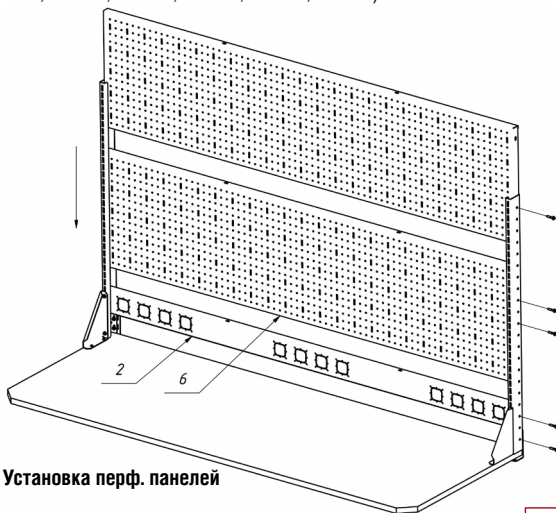


Рисунок 3-3 – Установка перф. панелей

УСТАНОВКА ПОЛКИ

Полка устанавливается на два кронштейна, к которым крепится четырьмя болтами с гайками М6. Кронштейны устанавливаются в пазы стоек перфорированных панелей (см рис. 3-4 А).

Обратите внимание, полка может быть установлена под наклоном, например для установки лотков. Для этого предусмотрены дополнительные пазы на кронштейнах полок. Для установки полок таким образом, их необходимо перевернуть нижней стороной вверх, как показано на рисунке 3-4 Б.

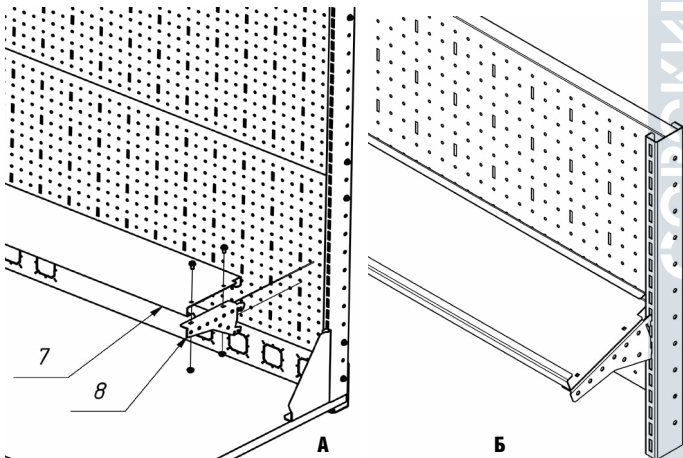


Рисунок 3-4 – Установка полки на держатели перф. панелей

УСТАНОВКА СВЕТИЛЬНИКА

Расположите козырёк светильника (1, рис. 3-5) на горизонтальной поверхности.

Установите кронштейны светильника (2, 3) при помощи винтов М5 (5) с гайками М5 (6).

Установите рейку подвесную (4) при помощи винтов М6 (7) с гайками (8).

Установите козырёк в сборе на стойки перфорированной панели (10) при помощи винтов М6 (7) с гайками (8).

Установите светильник 220 В при помощи магнитных хомутов под козырёк светильника в удобном месте.

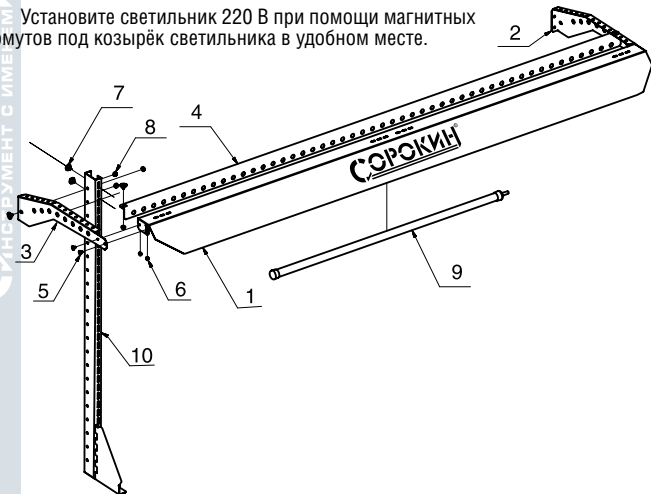


Рисунок 3-5 – Установка светильника

ПОРЯДОК СБОРКИ ВЕРСТАКА С ТРЕМЯ ТУМБАМИ

1. Откройте упаковку и внимательно проверьте её содержимое в соответствии с комплектом поставки и заказом, в случае нехватки или повреждения каких-либо деталей незамедлительно обратитесь к поставщику.
2. Прикрутите к тумбам опорные ножки из комплекта изделия (рис. 4–1).
3. Установите столешницу (35.533 или 35.543) на первую тумбу, выровняйте боковой и передний свесы относительно боковых панелей тумбы так, чтобы после сборки со всех краёв было одинаковое расстояние до корпуса тумбы (см. пункт «Основные технические характеристики», стр. 8), используйте измерительные инструменты. Учтите, что скосы столешницы должны быть расположены с фронтальной части, где и выдвижные ящики или дверца шкафа тумбы. Прикрутите столешницу к первой тумбе при помощи шести шестигранных самонарезающих винтов (входят в комплект поставки).
4. Подведите к первой тумбе вторую (рис. 4–2). Прикрутите столешницу ко второй тумбе тремя самонарезающими винтами с внешней стороны.
5. Подведите ко второй тумбе третью (рис. 4–3), Прикрутите столешницу к третьей тумбе тремя самонарезающими винтами с внешней стороны.
6. Установите уже собранный верстак на ровное прочное основание, допустимое отклонение у которого от горизонтального уровня не более 6°. Далее отрегулируйте опорные ножки, используя уровень. После того, как верстак установлен ровно и устойчиво, зафиксируйте положение опор при помощи контргаек.
7. Монтаж перфорированной панели и лампы производите согласно рис. 3–2.
8. На столешницу собранного верстака предусматривается защитная накладка в виде резиновых ковриков 35.521, 35.522 или 35.523 (поставляются отдельно).

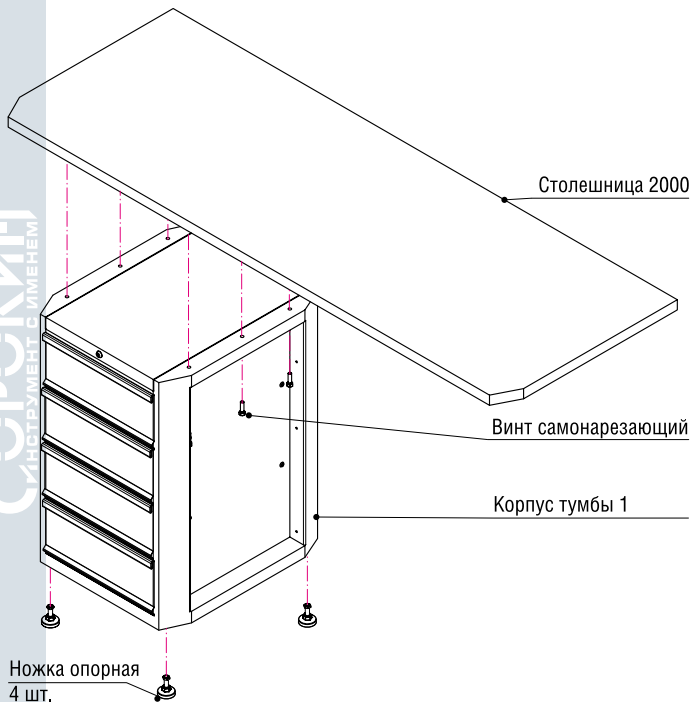


Рисунок 4-1 – Установка первой тумбы

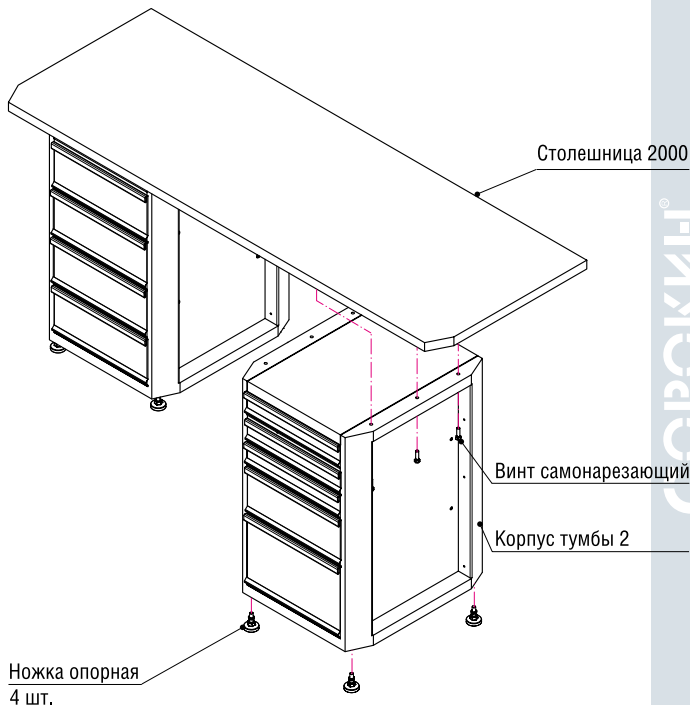


Рисунок 4-2 – Установка второй тумбы

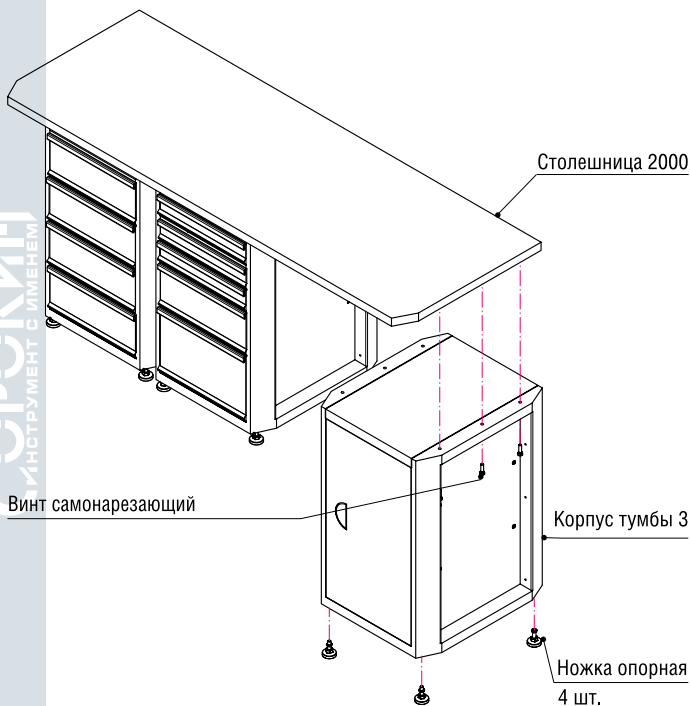


Рисунок 4-3 – Установка третьей тумбы

ПОРЯДОК СБОРКИ ВЕРСТАКА С ОДНОЙ ТУМБОЙ И ПОЛКОЙ 35.561

1. Откройте упаковку и внимательно проверьте её содержимое в соответствии с комплектом поставки и заказом, в случае нехватки или повреждения каких-либо деталей незамедлительно обратитесь к поставщику.
2. Прикрутите к тумбе и опоре для столешницы (35.500) опорные ножки из комплекта изделия (рис. 5).
3. Установите заднюю панель 1100×600 (35.571) с тыльной стороны верстака, прикрутите её к тумбе и опоре для столешницы при помощи четырёх самонарезающих винтов.

ВАЖНО! В случае установки дополнительных подвесных ящиков надо учитывать, что панель задняя должна быть установлена в нижнее положение (см. пункт «Монтаж подвесного ящика»).

4. Прикрутите одну или две полки (35.561) в соответствующие резьбовые отверстия тумбы и опоры для столешницы при помощи болтов М6×16 с шестигранной головкой 10 мм, на каждый болт закладывается шайба плоская 6 мм (рис. 3–1). Надёжно затяните все резьбовые соединения.
- ВАЖНО!** В случае использования лишь одной полки установите её в нижнее положение для жёсткости конструкции.

ВНИМАНИЕ! Для достижения максимальной жёсткости конструкции рекомендуется устанавливать две полки и заднюю стенку.

5. Установите столешницу (35.533 или 35.543) на тумбу и опору для столешницы, выровняйте боковые и передний свесы относительно боковых панелей тумбы так, чтобы со всех краёв было одинаковое расстояние до корпуса тумбы, используйте измерительные инструменты. Учтите, что скосы столешницы должны быть расположены с фронтальной части, где и выдвижные ящики или дверца шкафа тумбы. Прикрутите столешницу при помощи девяти шестигранных самонарезающих винтов (входят в комплект поставки).
6. Установите верстак на ровное прочное основание, допустимое отклонение от горизонтального уровня не более 6°. Далее отрегулируйте опорные ножки, используя уровень. После того, как верстак установлен ровно и устойчиво, зафиксируйте положение опор при помощи контргаек.
7. Монтаж перфорированной панели, лампы производите согласно рис. 3–2.

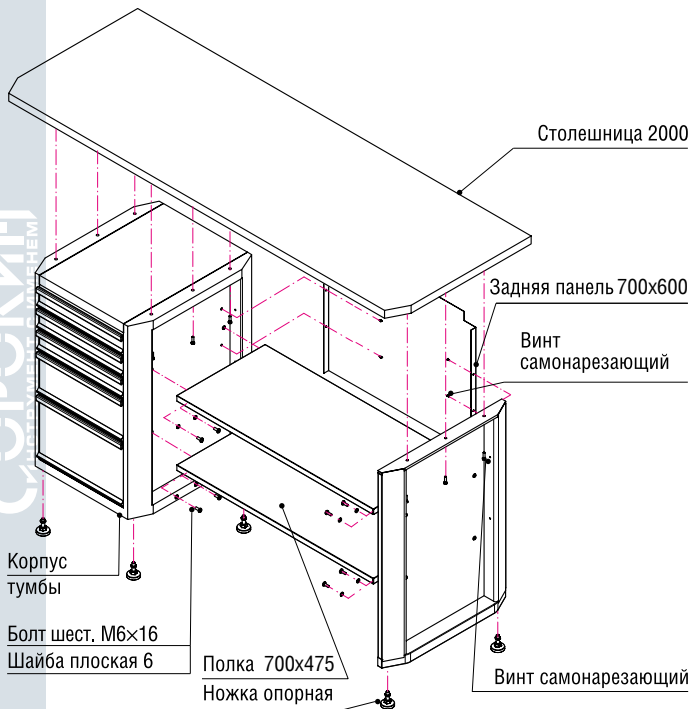


Рисунок 5 – Сборка верстака с одной тумбой и полкой

Порядок сборки верстака с двумя тумбами рядом и полкой 35.560

1. Откройте упаковку и внимательно проверьте её содержимое в соответствии с комплектом поставки и заказом, в случае нехватки или повреждения каких-либо деталей незамедлительно обратитесь к поставщику.
 2. Прикрутите к тумбам опорные ножки из комплекта изделия (рис. 4–1).
 3. Установите столешницу (35.533 или 35.543) на первую тумбу, выровняйте боковой и передний свесы относительно боковых панелей тумбы так, чтобы после сборки со всех краёв было одинаковое расстояние до корпуса тумбы (см. пункт «Основные технические характеристики», стр. 8), используйте измерительные инструменты. Учтите, что скосы столешницы должны быть расположены с фронтальной части, где выдвижные ящики или дверца шкафа тумбы. Прикрутите столешницу к первой тумбе при помощи шести самонарезающих винтов (входят в комплект поставки).
 4. Подведите к первой тумбе вторую (рис. 6–1). Прикрутите столешницу ко второй тумбе тремя шестигранными самонарезающими винтами Ph1ST3,8×24 с внешней стороны.
 5. Прикрутите к второй тумбе и опоре для столешницы (35.500) заднюю панель 700×600 (35.570) с тыльной стороны верстака, прикрутите её к левой и правой тумбам при помощи четырёх винтов с прессшайбой (см. рис. 6–2).
- ВАЖНО!** В случае установки дополнительных подвесных ящиков надо учитывать, что панель задняя должна быть установлена в нижнее положение (см. пункт «Монтаж подвесного ящика»).
6. Прикрутите одну или две полки (35.560) в соответствующие резьбовые отверстия тумб при помощи болтов М6×16 с шестигранной головкой 10 мм, на каждый болт закладывается шайба плоская 6 мм (рис. 3–1). Надёжно затяните все резьбовые соединения.

ВАЖНО! В случае использования лишь одной полки установите её в нижнее положение для жёсткости конструкции.

7. Прикрутите опору для столешницы тремя самонарезающими винтами.
8. Установите уже собранный верстак на ровное прочное основание, допустимое отклонение у которого от горизонтального уровня не более 6° . Далее отрегулируйте опорные ножки, используя уровень. После того, как верстак установлен ровно и устойчиво, зафиксируйте положение опор при помощи контргаек.
9. Монтаж перфорированной панели, лампы производите согласно рис. 3–2.

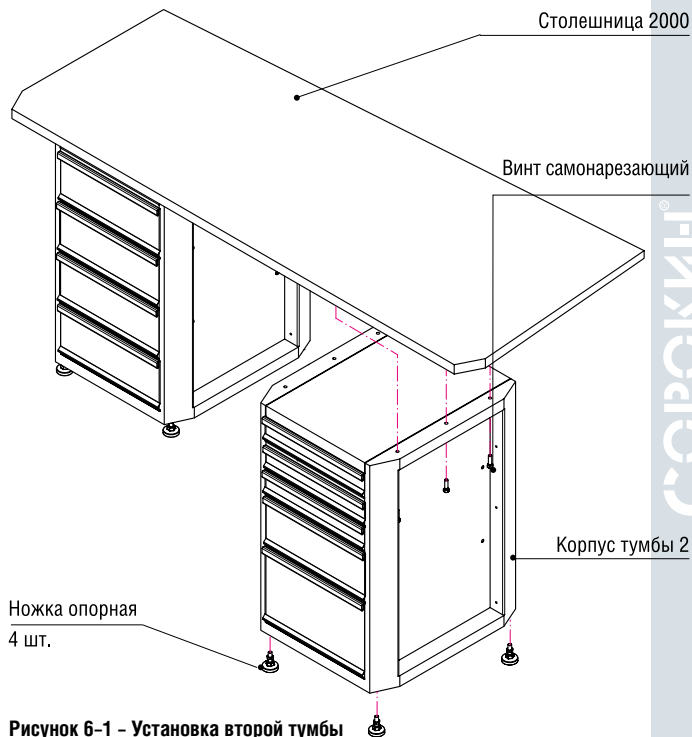


Рисунок 6-1 - Установка второй тумбы

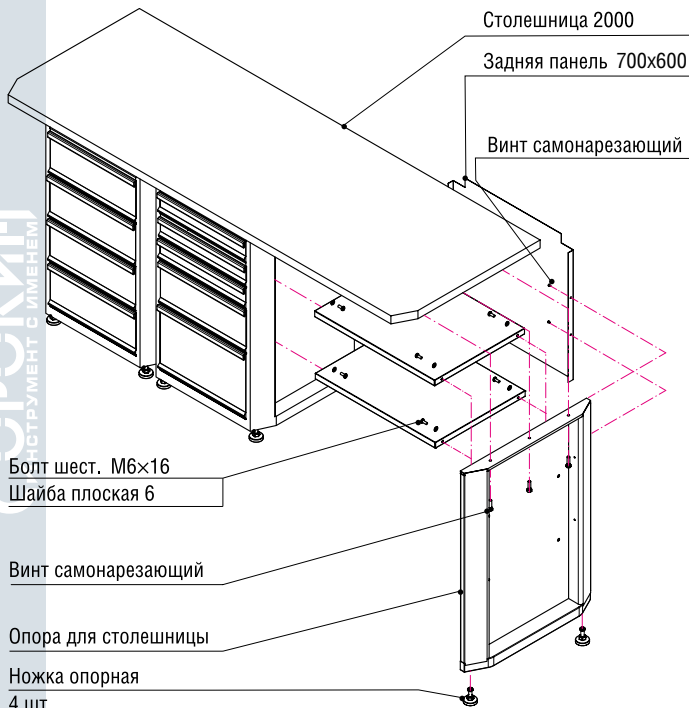


Рисунок 6-2 – Установка полок и столешницы

СБОРКА ВЕРСТАКА БЕЗ ТУМБЫ СЕРИИ SMALL

1. Соберите две опоры для столешницы (35.500), вкрутив в них опорные ножки (рис. 7-1).
2. Установите опоры для столешницы вертикально на ровное прочное основание, установите полки (35.560) и заднюю панель (35.570) в соответствующие отверстия. Полки закрепите болтами шестигранными М6×16 с плоской шайбой 6 мм. Заднюю панель прикрутите винтами самонарезающими с прессшайбой.

ВАЖНО! В случае использования лишь одной полки установите её в нижнее положение для жёсткости конструкции.

ВНИМАНИЕ! Для достижения максимальной жёсткости конструкции рекомендуется устанавливать две полки и заднюю стенку.

3. Установите столешницу (35.531 или 35.541) на опоры для столешницы, выровняйте боковые и передний свесы относительно боковых панелей тумбы, так чтобы со всех краёв было одинаковое расстояние до корпуса тумбы, используйте измерительные инструменты. Учтите, что скосы столешницы должны быть расположены с фронтальной части. Прикрутите столешницу при помощи шести самонарезающих винтов.
4. Монтаж перфорированной панели, лампы производите согласно рис. 3–2.

ИНСТРУМЕНТ С ИМЕНЕМ

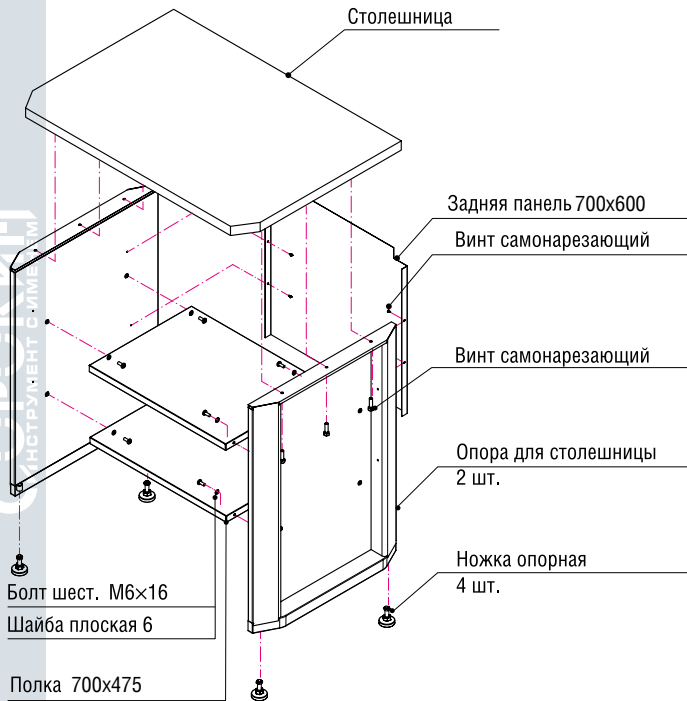


Рисунок 7-1 – Сборка верстака без тумбы Small

СБОРКА ВЕРСТАКА БЕЗ ТУМБЫ СЕРИИ STANDART

1. Соберите две опоры для столешницы (35.500), вкрутив в них опорные ножки (рис. 7-2).
2. Установите опоры для столешницы вертикально на ровное прочное основание, установите полки (35.561) и заднюю панель (35.571) в соответствующие отверстия. Полки прикрутите болтами шестигранными М6×16 с плоской шайбой 6 мм. Заднюю панель прикрутите винтами самонарезающими с прессшайбой.

ВАЖНО! В случае использования лишь одной полки установите её в нижнее положение для жёсткости конструкции.

ВНИМАНИЕ! Для достижения максимальной жёсткости конструкции рекомендуется устанавливать две полки и заднюю стенку.

3. Установите столешницу (35.532 или 35.542) на опоры для столешницы, выровняйте боковые и передний свесы относительно боковых панелей тумбы так, чтобы со всех краёв было одинаковое расстояние до корпуса тумбы, используйте измерительные инструменты. Учтите, что скосы столешницы должны быть расположены с фронтальной части, где выдвижные ящики или дверца шкафа тумбы. Прикрутите столешницу при помощи шести самонарезающих винтов.
4. Монтаж перфорированной панели, лампы производите согласно рис. 3–2.

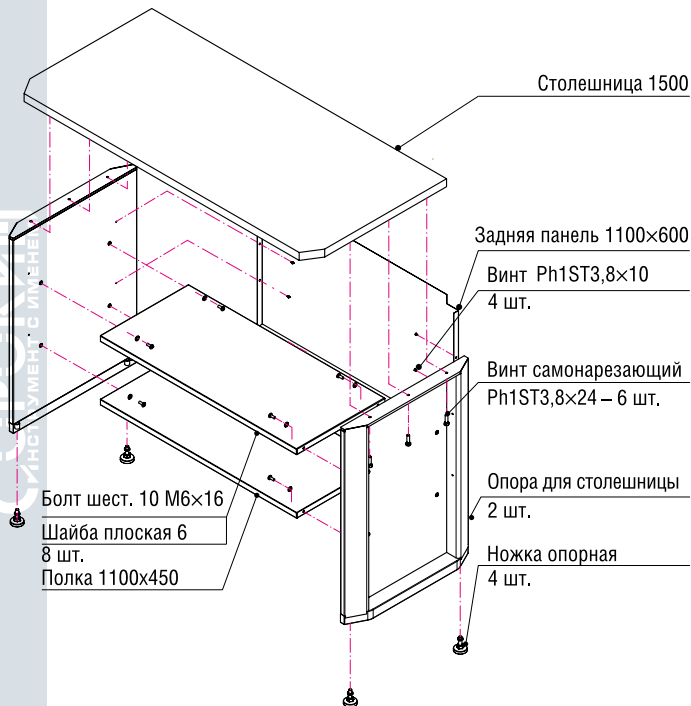


Рисунок 7-2 – Сборка верстака без тумбы Standart

МОНТАЖ ПОДВЕСНОГО ЯЩИКА

1. Установите уголки монтажные при помощи самонарезающих винтов (рис. 8).
2. Установите корпус ящика в направляющие уголков монтажных, убедившись, что фиксаторы в направляющих защелкнуты, а ящик свободно перемещается по направляющим.
3. В навесной ящик и ящики тумб возможна установка разделителей 35.595 (поставляются отдельно).

ВАЖНО! При монтаже ящиков обязательна установка панели задней в нижнее положение, как показано на рис. 8.

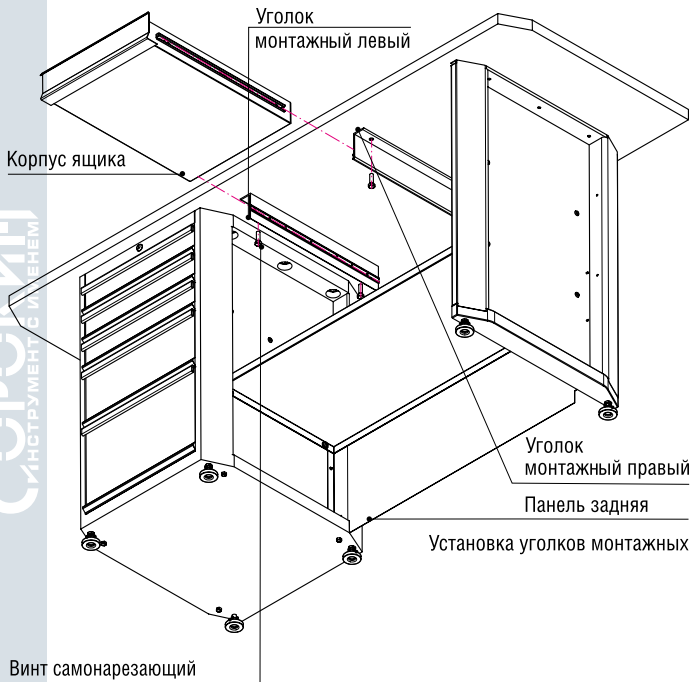


Рисунок 8 - Установка ящика

1. Запрещена установка верстака на неровное (отклонение от горизонтали выше 6°) и непрочное основание.
2. Запрещена работа на верстаке в случае, если его опоры не отрегулированы, и он стоит на основании неустойчиво.
3. Не устанавливайте на верстак и не кладите в ящики предметы, масса которых превышает максимально допустимую распределённую грузоподъёмность частей верстака, указанную в технических характеристиках изделия.
4. В случае установки на столешницу оборудования, производящего вибрацию при своей работе, регулярно проверяйте затяжку всех крепёжных элементов.
5. В случае перемещения стационарного верстака рекомендуется освободить тумбы и полки. Переноску осуществлять, не опираясь на столешницу.
6. Не рекомендуется выдвигать одновременно несколько ящиков в тумбах, если они нагружены, т.к. это может привести к смещению центра тяжести верстака и, как следствие, его падению.

УКАЗАНИЯ ПО ВЫВОДУ ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ И УТИЛИЗАЦИИ

Хранение и транспортировка изделий осуществляется в соответствии с ГОСТ 23216-78 и ГОСТ 15150-69.

Транспортировка допускается любым видом крытого транспорта, обеспечивающим предохранение упакованных изделий от механических повреждений.

Хранение осуществляется в упаковке изготовителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха от -50 до $+65$ $^\circ\text{C}$.

Отработавшие свой срок службы изделия должны сдаваться в специализированные предприятия по их переработке. Возможна утилизация обычным способом.

КРИТЕРИИ ПРЕДЕЛЬНЫХ СОСТОЯНИЙ

Предельное состояние изделия характеризуется недопустимыми повреждениями, предельным износом деталей и сборочных единиц, при которых становится небезопасной эксплуатация изделия, необходим капитальный ремонт.

К критериям предельных состояний относятся:

- начальная стадия нарушения цельности корпусных деталей;
- превышение предельно допустимых дефектов металла рамных деталей и сварных швов при сплошном контроле;
- изменение геометрических размеров и состояния поверхностей внутренних деталей, в том числе корпусных, влияющих на функционирование.

ДЕЙСТВИЯ ПЕРСОНАЛА В СЛУЧАЕ ИНЦИДЕНТА, КРИТИЧЕСКОГО ОТКАЗА ИЛИ АВАРИИ

При возникновении инцидента или аварии следует незамедлительно остановить работу, обратиться в сервисную службу, действовать по указаниям службы сервиса, если таковые поступили, и не допускать нахождение людей вблизи оборудования (инструмента).

СВЕДЕНИЯ О КВАЛИФИКАЦИИ ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО ПЕРСОНАЛА

Персонал, эксплуатирующий инструмент, должен иметь необходимую квалификацию, должен пройти инструктаж по технике безопасности, быть ознакомлен с инструкцией по ее эксплуатации и обслуживанию, иметь индивидуальные средства защиты, соблюдать требования пожарной безопасности. Организация обучения персонала правилам безопасности труда - по ГОСТ 12.0.004.

НАЗНАЧЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Срок хранения до ввода в эксплуатацию - не ограничен

Срок службы - не ограничен

Сорокин®
ИНСТРУМЕНТ С ИМЕНЕМ

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Продавец берёт на себя следующие гарантийные обязательства:

1. На данный инструмент распространяется гарантийный срок 12 месяцев со дня продажи через сеть фирменных магазинов.
2. В целях определения причин отказа и/или характера повреждений изделия производится техническая экспертиза в сроки, установленные законодательством. По результатам экспертизы принимается решение о возможности восстановления инструмента или необходимости его замены.

Все вышеперечисленные обязательства применяются только к изделиям, предоставленным в представительство Компании в чистом виде и сопровождаемые документом со штампом, подтверждающим дату покупки.

Гарантия распространяется на все поломки, которые делают невозможным дальнейшее использование инструмента и вызваны дефектами изготовителя, материала или конструкции.

Гарантия не распространяется на повреждения, возникшие в результате естественного износа, несоблюдения рекомендаций по техническому обслуживанию или правил безопасности, неправильного использования или грубого обращения, а также изделия, имеющие следы несанкционированного вмешательства в свою конструкцию лиц, не имеющих специального разрешения на проведение ремонтных работ.

Координаты гарантийной службы:

+7(495) 134-91-00, 8(800)333-40-40, tool@sorokin.ru

Дата поступления изделия: « _____ » _____ 20 ____ г.

Ремонт является: гарантийный послегарантийный
(ненужное зачеркнуть)

Был произведен ремонт:

Изделие из ремонта получил: _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Дата получения изделия: « _____ » _____ 20 ____ г.

Дата поступления изделия: « _____ » _____ 20 ____ г.

Ремонт является: гарантийный послегарантийный
(ненужное зачеркнуть)

Был произведен ремонт:

Изделие из ремонта получил: _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Дата получения изделия: « _____ » _____ 20 ____ г.

Дата поступления изделия: « _____ » _____ 20 ____ г.

Ремонт является: гарантийный послегарантийный
(ненужное зачеркнуть)

Был произведен ремонт:

Изделие из ремонта получил: _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Дата получения изделия: « _____ » _____ 20 ____ г.

Дата поступления изделия: « _____ » _____ 20 ____ г.

Ремонт является: гарантийный послегарантийный
(ненужное зачеркнуть)

Был произведен ремонт:

Изделие из ремонта получил: _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Дата получения изделия: « _____ » _____ 20 ____ г.

**С требованиями безопасности, рекомендациями по уходу
и условиями гарантии ознакомлен и согласен.**

Претензий к внешнему виду и комплектности поставки не имею.

Подпись покупателя: _____

Подпись продавца: _____

Номер изделия: _____

Дата продажи: « _____ » _____ 20 _____ г.

Сделано в России

