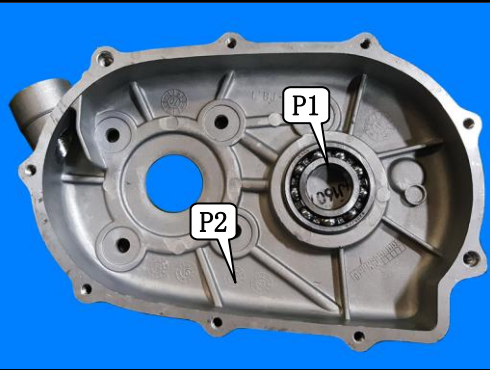
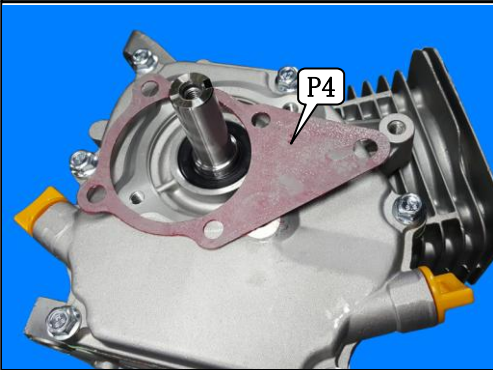
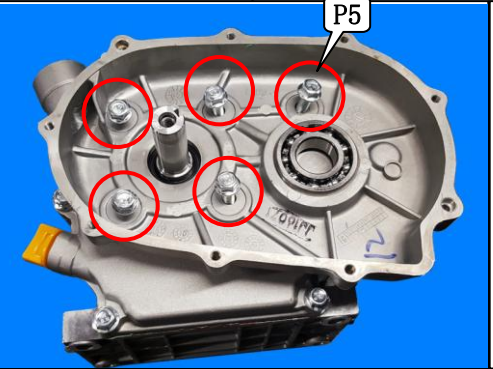
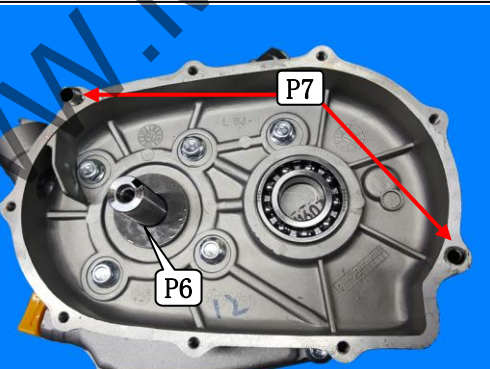
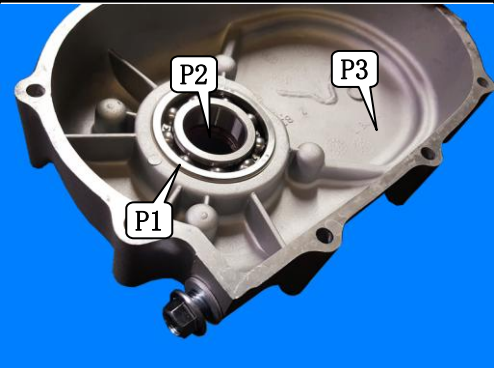
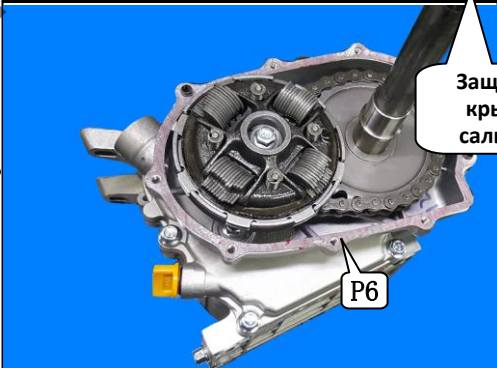


Правая крышка редуктора в сборе			
№	Наименование детали	Код детали	Кол-во
P1	Подшипник, 6205	100010680	1
P2	Крышка редуктора, правая	100007806	1
P3	Шуп	100004114-0002	1
P4	Прокладка крышки редуктора	100146495	1
P5	Болт, M8×20	100011315-0004	5
P6	Шайба	Установлена на сцеплении, не имеет кода	1
P7	Палец, φ8×10	100010548	2
Процесс			
1. Установите подшипник 6205 (P1) на правую крышку картера P2. (Это уже сделано силами Zongshen)		2. Установите шуп (P3) и закрутите его.	
			
		3. Приклейте прокладку (P4) на крышу редуктора	
			
		4. Установите 5 шт. болтов, M8×20(P5), затем используйте пневматический пистолет, чтобы закрутить их с усилием 18~22N.m.	
			
		5. Установите шайбу (P6) на выходе картера и установите 2 шт. пальца, φ 8×10(P7) на крышке картера	
			

Сборка сцепления			
№	Наименование детали	Код детали	Кол-во
P1	Сцепление	100007743	1
P2	Цепь	100008519	1
P3	Шпонка, 5×5×30(идет в поставке двигателей)	100010611	1
P4	Болт, M8×35	100011321-0001	1
P5	Шайба, ф8×2×ф20	100010535	1
Процесс			
1. Установите сцепление(P1) с цепью(P2).		2. Установите сцепление в левой крышке редуктора	3. Используйте шпонку (P3) соедините сцепление и коленвал
		4. Установите болт, M8 × 35 (P4) и шайбу,ф8×2×ф20 (P5) на коленвал и используйте пневматический пистолет для его закрутки с усилием 18~22N.m.	

Левая крышка редуктора в сборе			
№	Наименование детали	№ кода	Кол-во
P1	Подшипник, 6206	100010681	1
P2	Сальник, $\phi 30 \times \phi 50 \times 7$	100017622	1
P3	Крышка редуктора, левая	100007808	1
P4	Болт заземления	100010275	1
P5	Шайба $\phi 12 \times 2 \times \phi 20$	100010467	1
P6	Прокладка крышка редуктора	100146494	1
P7	Болт, M6×55	100011148-0001	9
Process			
1. Установите подшипник, 6206 (P1) и сальник ($\phi 30 \times \phi 50 \times 7$) (P2) на левую крышку(P3). (Это уже сделано силами Zongshen)		2. Соедините болт заземления (P4) с шайбой (P5), и используйте пневматический пистолет для его закрутки с усилием 18~22N.m.	3. Установите защитную крышку на коленвал и установите прокладку (P6) на левую крышку.
			
			
		4. Установите 9 шт. болтов (P7) с усилием 9~12N.m.	