

Инструкция по установке

FAW Bestune T99

(2023-)


Арт.: F.8812.001












Тип шара - «А»


$D \text{ (kN)} = \frac{\text{MAX kg} \times \text{MAX kg}}{\text{MAX kg}} \times 0,00981$ 	 1500 kg	 75 kg	$D = 8,8 \text{ kN}$
FAW Bestune T99 (2023-) 			


Используемый инструмент:

	S - 17; S - 19.		Wrench	17 mm; 19 mm.			Ø 6-30
---	--------------------	---	--------	------------------	--	---	--------

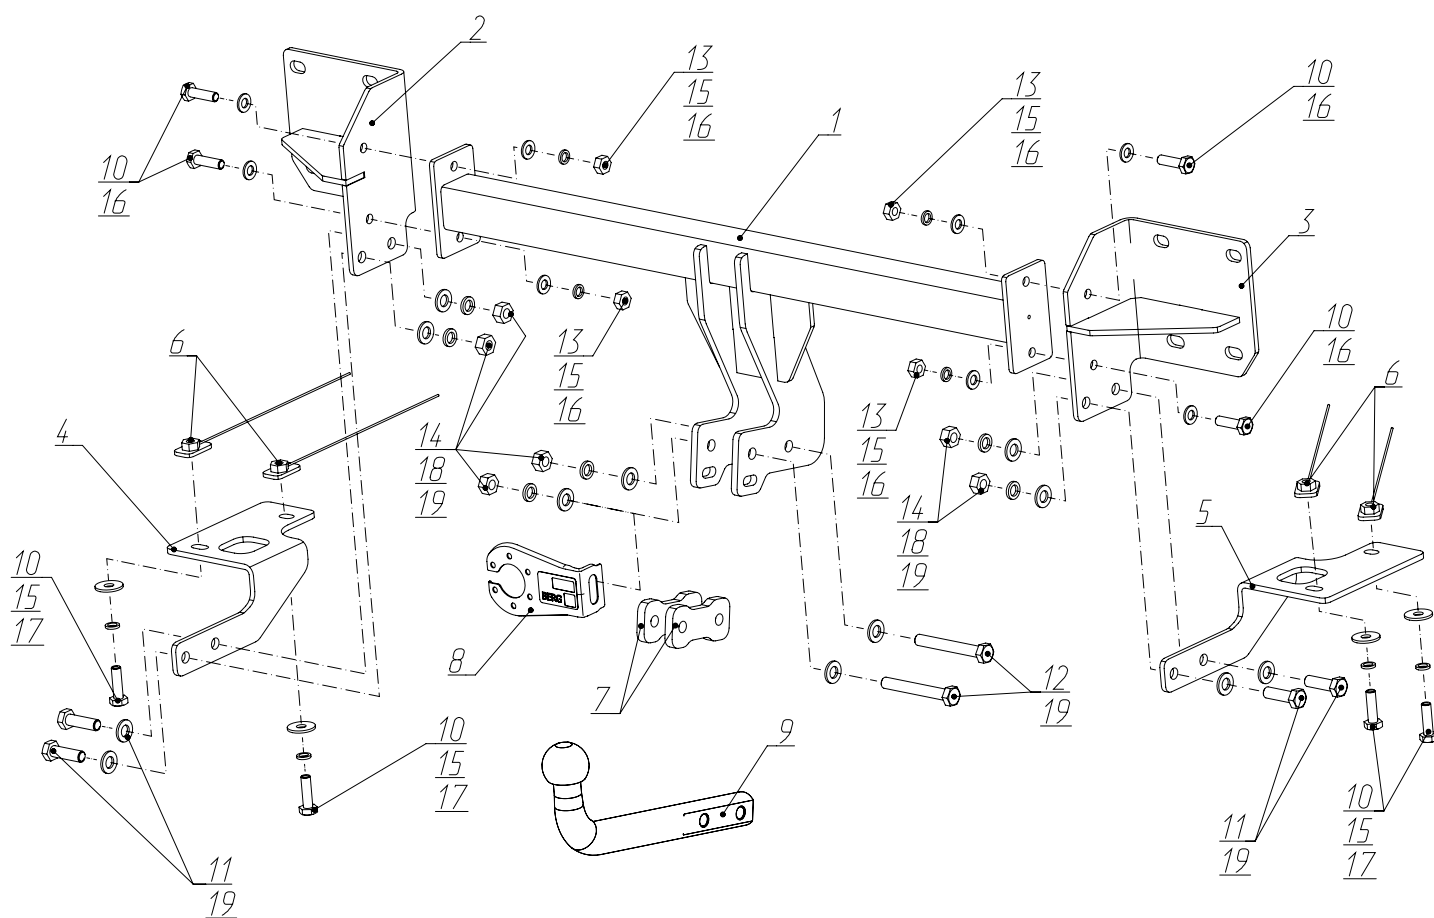

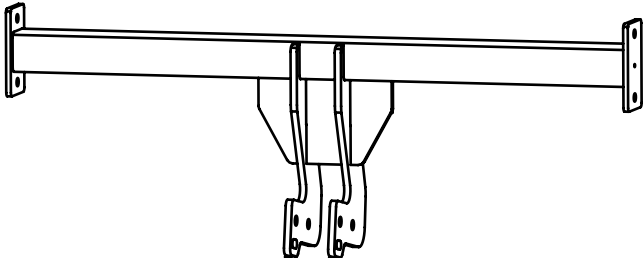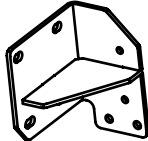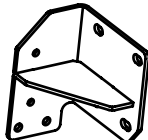1	x1	Балка	
2	x1	Кронштейн левый	
3	x1	Кронштейн правый	
4	x1	Кронштейн усиливающий левый	
5	x1	Кронштейн усиливающий правый	
6	x4	Закладная M10x1,25	
7	x2	Проставка	
8	x1	Кронштейн под розетку	
9	x1	Крюк	
10	x8	M10x1,25x35	
11	x4	M12x1,25x40	
12	x2	M12x1,25x90	
13	x4	M10x1,25	
14	x6	M12x1,25	
15	x8	Ø 10	
16	x8	Ø 10	
17	x4	Ø 10 увел.	

18	x6	Ø 12	
19	x12	Ø 12	



1



Выкрутить нижние болты крепления бампера и винты крепления боковых накладок.

2




Демонтировать боковые накладки и выкрутить винты крепления бампера. С другой стороны аналогично.

3





Выкрутить винты крепления подкрылка. С другой стороны аналогично.

4

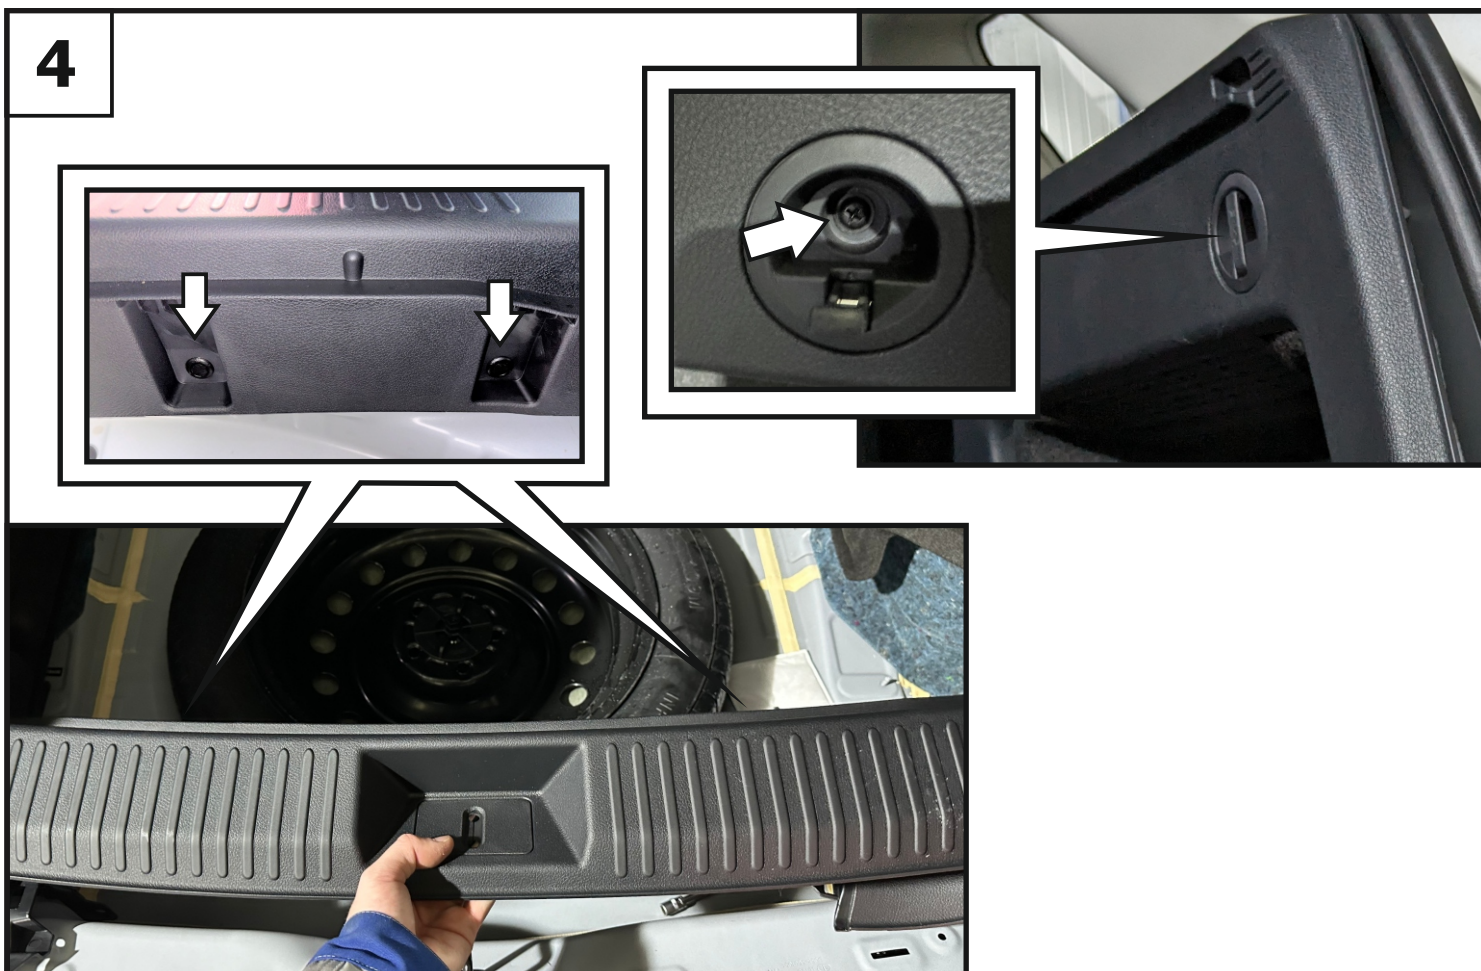


В багажном отделении демонтировать элементы крепления накладки и демонтировать её. Выкрутить винт из боковой ниши.

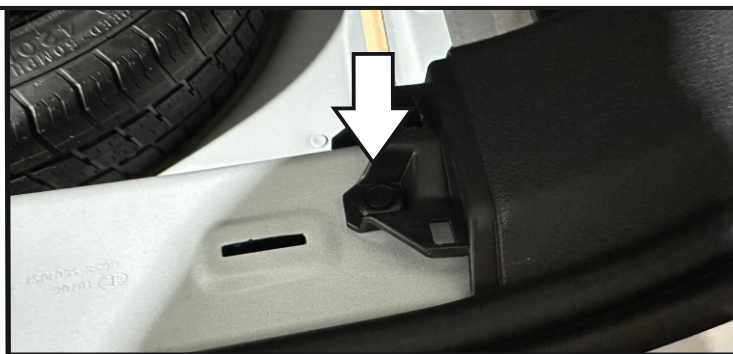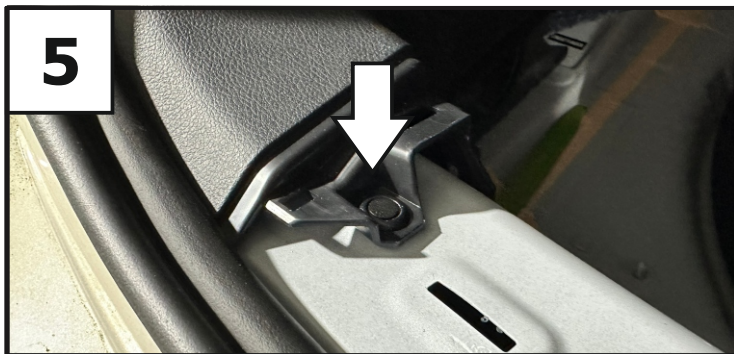

Демонтировать клипсы и винты крепления обшивки багажника. Отогнуть обшивку для доступа к креплению задних фонарей.







Снять задний фонарь, открутив гайки крепления.

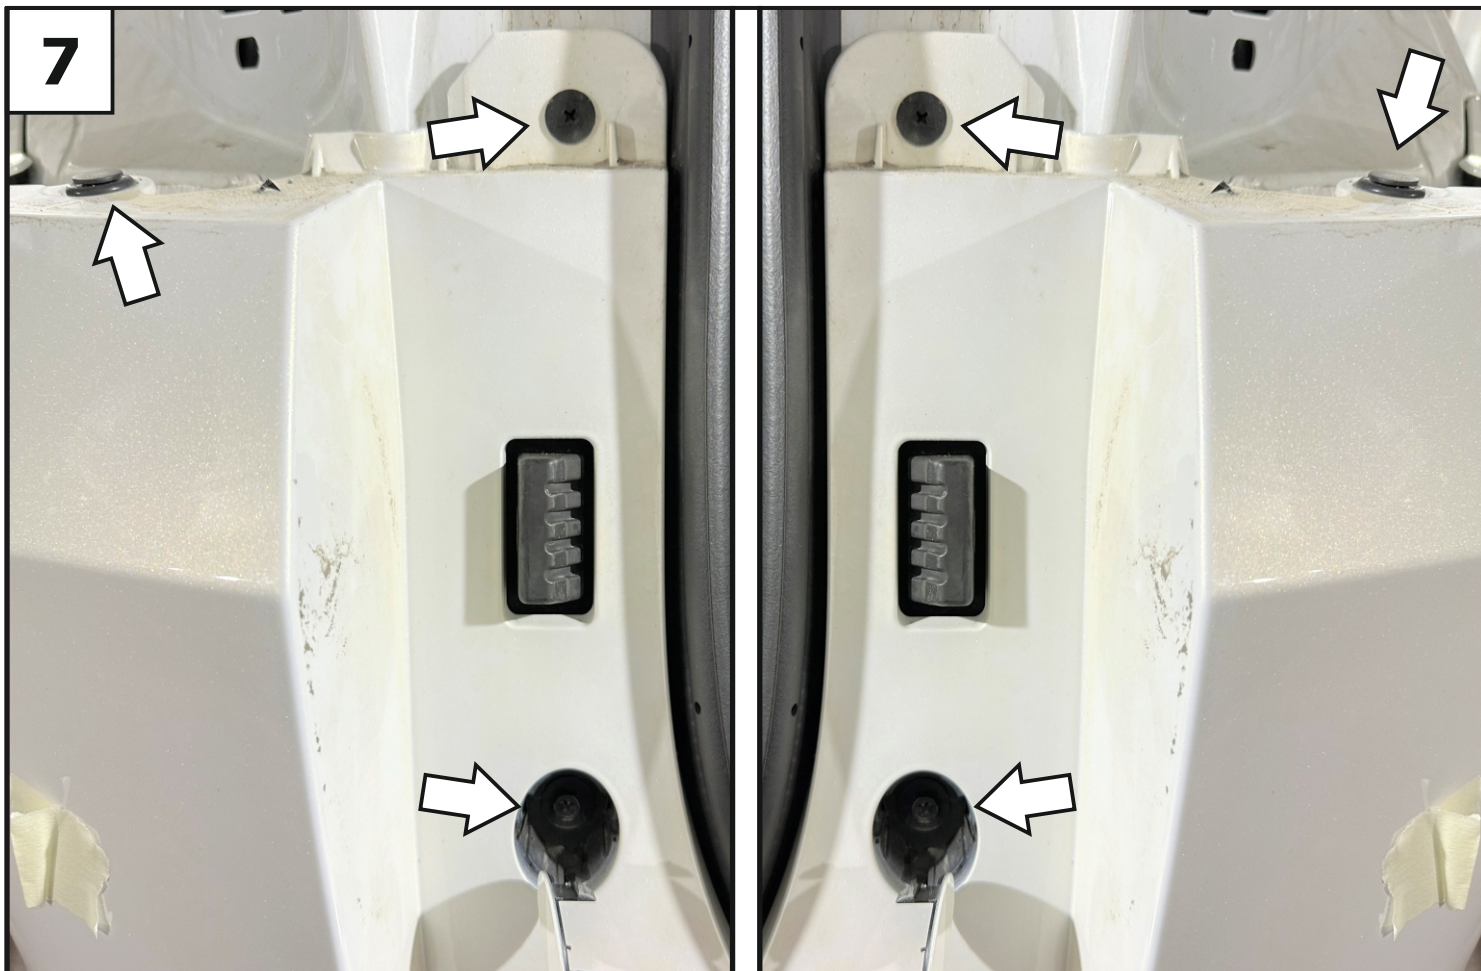


Выкрутить винты и демонтировать клипсы крепления бампера



Демонтировать задний бампер, отсоединив разъемы электропроводки.

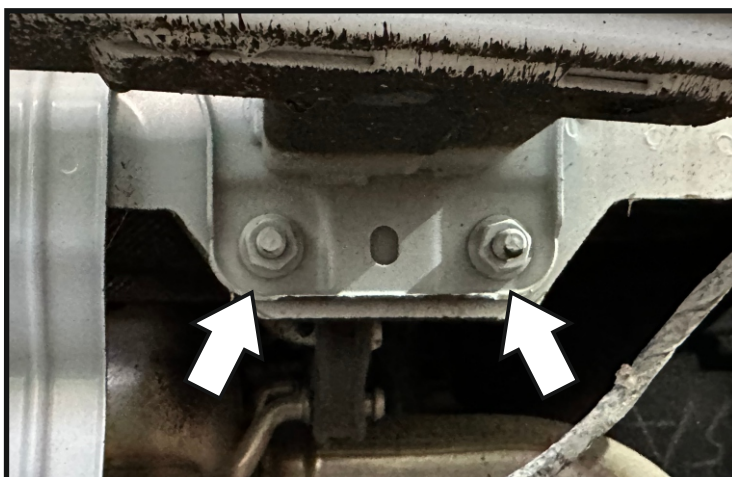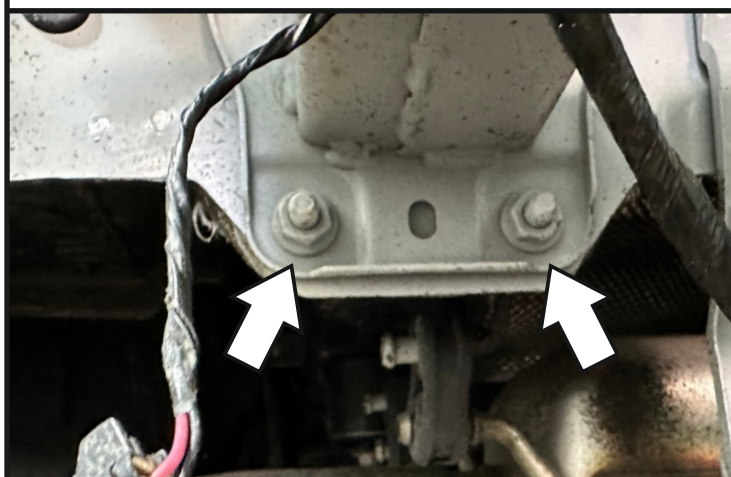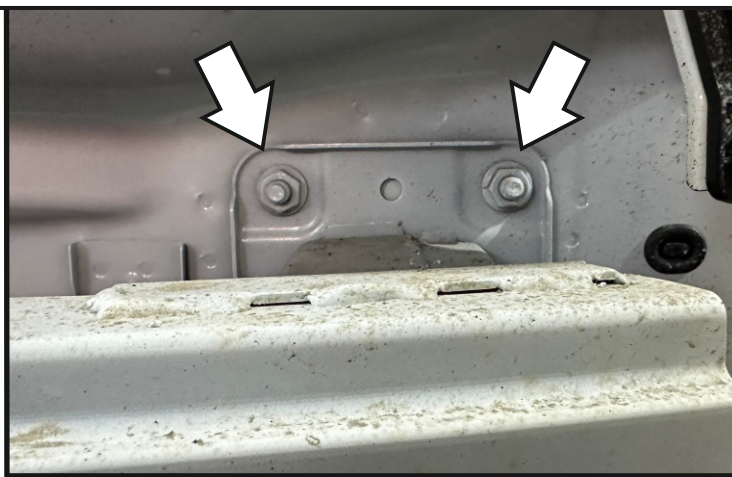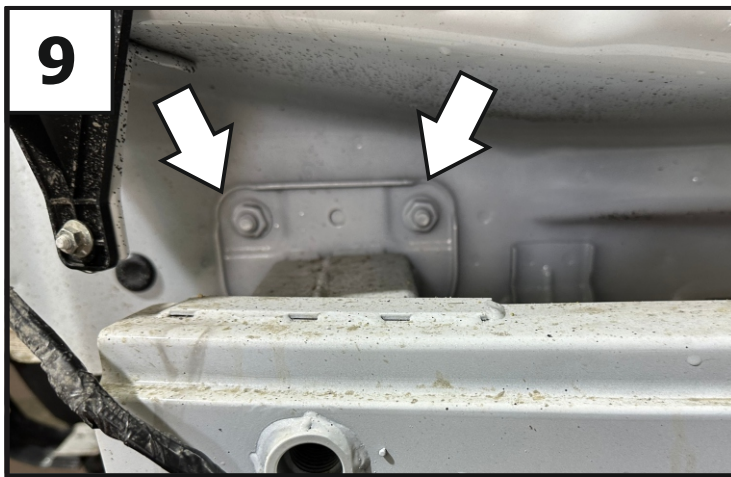


Демонтировать усилитель бампера, открутив штатные гайки.

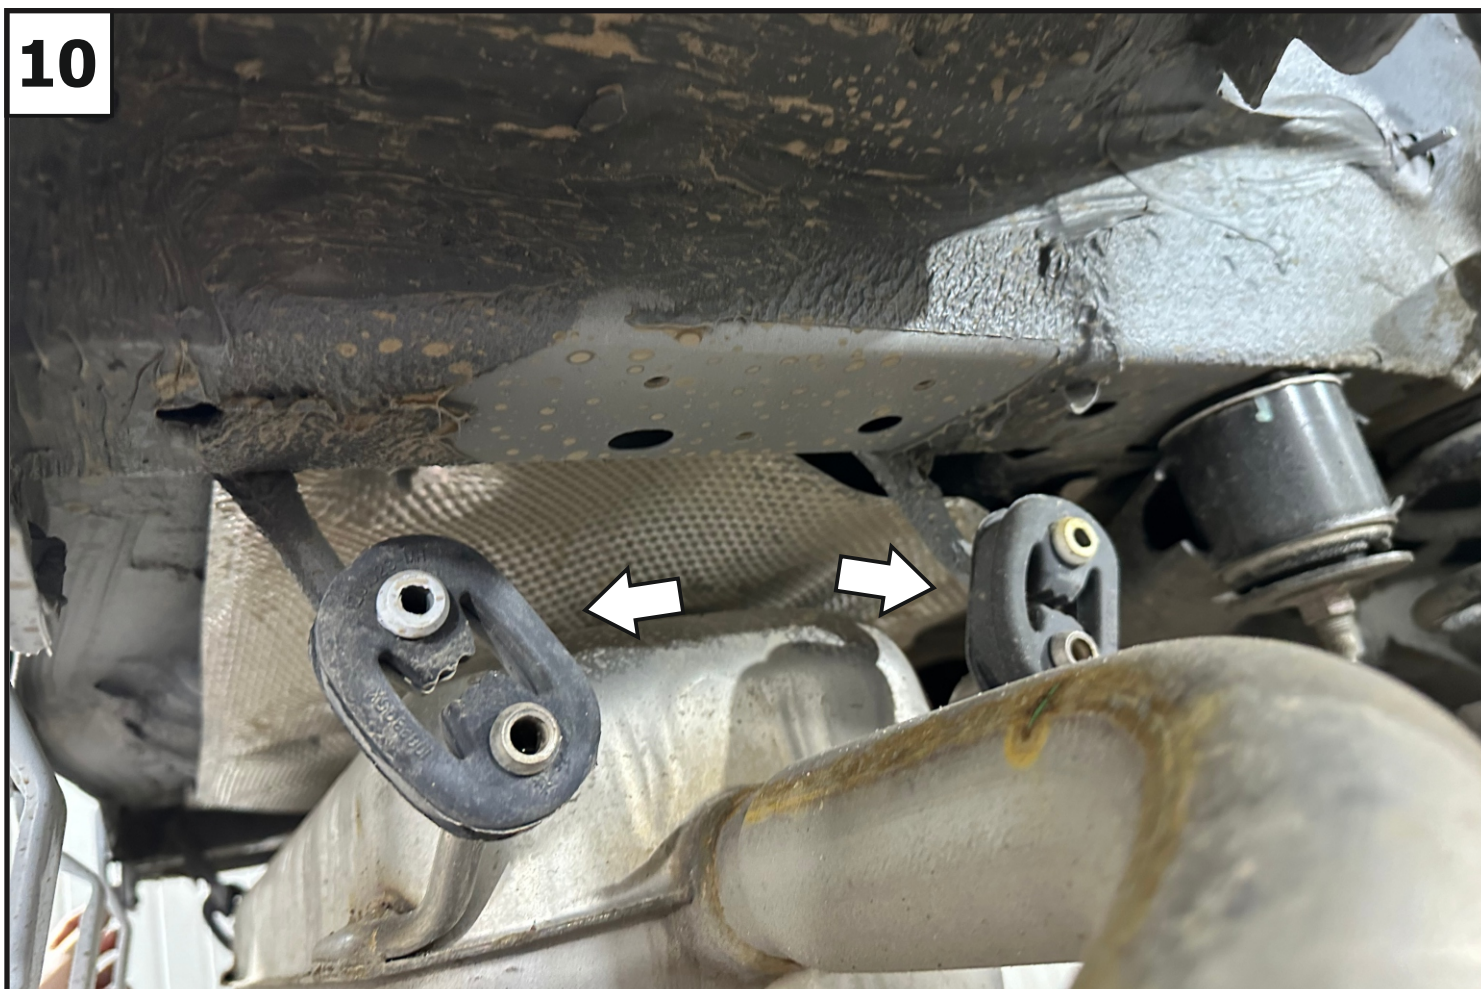

Снять глушитель с подвесов.

11

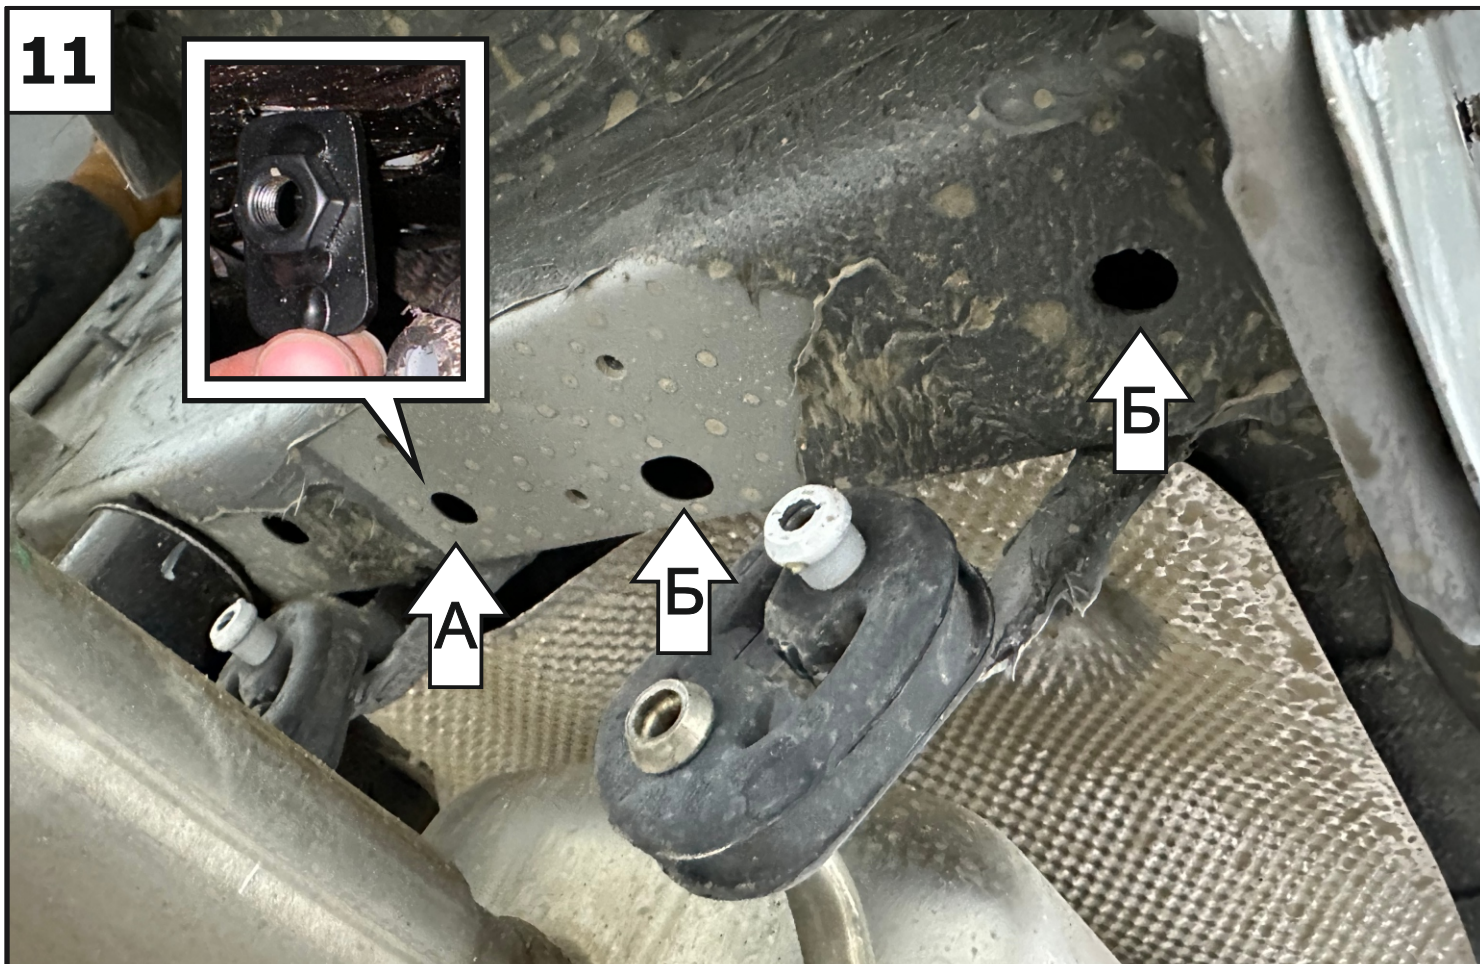




Рассверлить отверстие (А) до $\varnothing 26$ мм и установить через него закладные М10х1,25 (6) в лонжерон, в положение (Б). С другой стороны аналогично.

12



Установить кронштейн усиливающий правый (5), закрепив его к установленным закладным с помощью болтов М10х1,25х35 (10), шайб 10 пружинных (15) и шайб 10 увеличенных (17). Кронштейн усиливающий левый (4) установить аналогично.

13

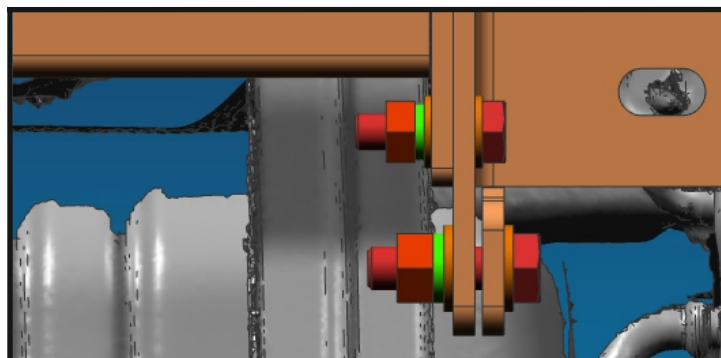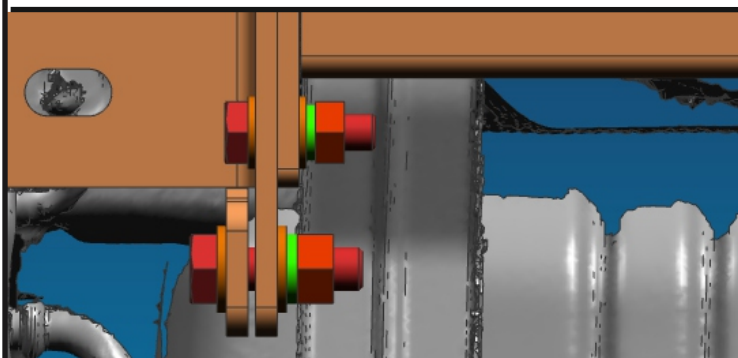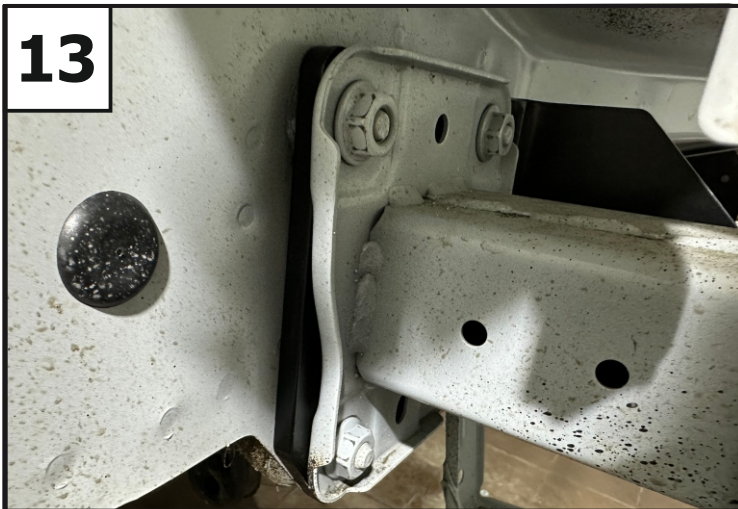


Установить левый и правый кронштейны (2 и 3) и усилитель бампера, закрепив их штатными гайками. Скрепить кронштейны (2 и 3) с усиливающими кронштейнами (4 и 5) с помощью болтов М12х1,25х40 (11), шайб 12 пружинных (18), шайб 12 (19) и гаек М12х1,25 (14).

14



Установить балку (1), закрепив её к кронштейнам с помощью болтов М10х1,25х35 (10), шайб 10 пружинных (15), шайб 10 (16) и гаек М10х1,25 (13). Отрегулировать положение балки относительно центра автомобиля. Затянуть все резьбовые соединения: сначала балку с кронштейнами, затем кронштейны с задней панелью, потом с лонжеронами. Моменты затяжки: М10=47 Нм; М12=81 Нм.

15

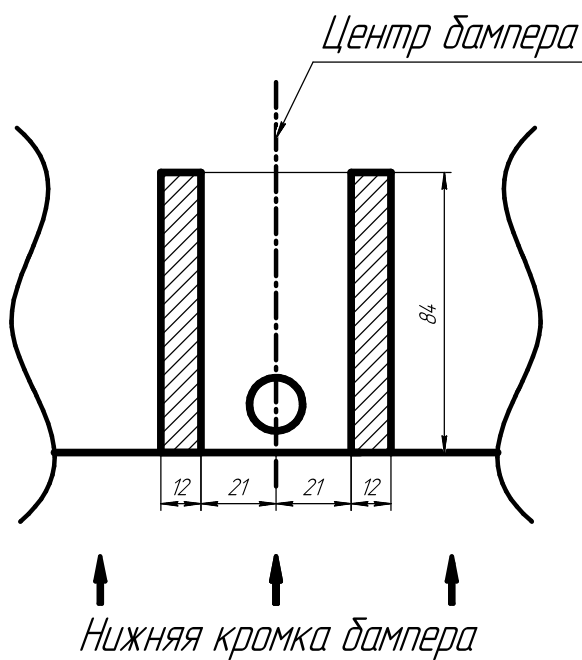

Установить бампер в обратном порядке, сделав на нем вырез под крюк согласно схеме.

16



Установить кронштейн под розетку (8) и крюк (9) с помощью проставок (7), болтов М12х1,25х90 (12), шайб 12 пружинных (18), шайб 12 (19) и гаек М12х1,25 (14). Затянуть все резьбовые соединения. Момент затяжки: М12=81 Нм.