

Инструкция по сборке стола
Стол «Кастом», комплектация «Базовая»







МЕТАЛЛ ДИЗАЙН

Тверь 2024 г

1. Комплектация

Таблица 1 Комплектация Стола
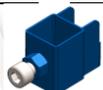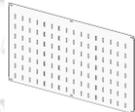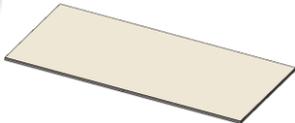
| П.п | Наименование | К-во | Эскиз |
|-----|--|------|---|
| 1 | Опора | 2 |  |
| 2 | Рама столешницы | 2 |  |
| 3 | Балка универсальная | 2 |  |
| 4 | Средняя стойка | 1 |  |
| 5 | Ползун рулона стрейчпленки | 2 |  |
| 6 | Переключатель рулона короткая (852.5 мм) | 1 |  |
| 7 | Перфоранель малая | 1 |  |
| 8 | Столешница ЛДСП 1800x800 | 1 |  |
| 9 | Консоль верхней полки правая | 1 |  |
| 10 | Консоль верхней полки левая | 1 |  |
| 11 | Балка верхней полки | 1 |  |
| 12 | Столешница верхней полки 1800x300 | 1 |  |
| 13 | Разделитель | 6 |  |
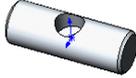
| | | | |
|----|--------------------------------------|----|---|
| 14 | Ограничитель верхних разделителей | 1 |  |
| 15 | Нижняя полка | 1 |  |
| 16 | Винт DIN 916 M10x80 | 4 |  |
| 17 | Винт DIN 916 M10x60 | 6 |  |
| 18 | Винт DIN 916 M10x50 | 2 |  |
| 20 | Винт DIN 916 M10x16 | 14 |  |
| 21 | Винт DIN 916 M8x20 | 4 |  |
| 22 | Винт DIN 916 M6x16 | 14 |  |
| 23 | Шайба 10.5 DIN 125 | 16 |  |
| 24 | Шайба 8.4 DIN 125 | 4 |  |
| 25 | Шайба 6.4 DIN 125 | 14 |  |
| 26 | Гайка ск. M10 DIN 7040 | 2 |  |
| 27 | Саморез 4.2 X 13 DIN 7981C | 30 |  |
| 28 | Клин ножек стола | 6 |  |
| 29 | Заглушка с регулируемой опорой 30x30 | 4 |  |
| 30 | Заглушка в трубу 30x30 | 2 |  |
| 31 | Заглушка в трубу 25x25 | 6 |  |
| 39 | Задние стойки | 2 |  |

2. Сборка узлов стола

2.1 Собрать 2 ножки стола

Для сборки 1 ножки нужно:

- 1 рама опоры
- 3 клина
- 3 винта M10x50
- 2 заглушки в трубу 30x30
- 2 заглушки с регулируемой опорой 30x30



Порядок сборки


- Поджать клины в направляющих проушинах винтами
- Установить заглушки, как показано на схеме



2.2 Собрать верхнюю полку (перевернутое изображение)

Для сборки 1 полки понадобится:

- Консоль верхней полки правая 1 шт.
- Консоль верхней полки левая 1шт
- Балка верхней полки 1шт
- Ограничитель верхних разделителей 1 шт.
- Столешница верхней полки 1800x300 1 шт
- Саморез 4.2 X 13 DIN 7981C 18 шт
- Винт DIN 916 M10x50 2 шт
- Винт DIN 916 M10x16 4 шт
- Винт DIN 916 M8x20 2 шт
- Шайба 10.5 DIN 125 4 шт
- Шайба 8.4 DIN 125 2 шт
- Гайка ск. M10 DIN 7040 2 шт
- Заглушка для трубы 25x25 2 шт

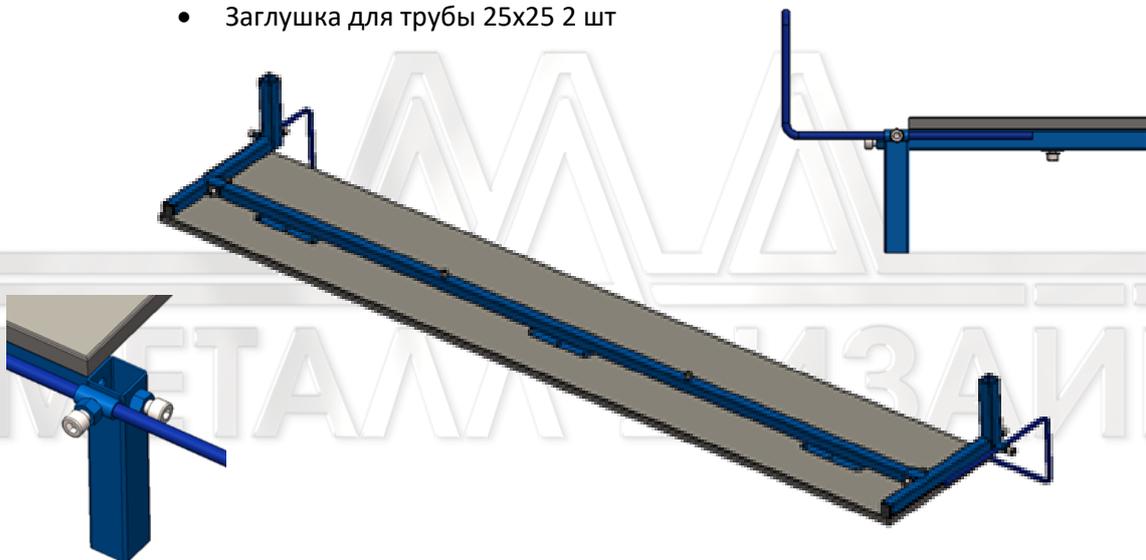

Порядок сборки:

- Установить балку полки вверх фланцами и зафиксировать ее парами винт/гайка M10x50
- Установить ограничитель разделителей полки во втулки консолей, поджав их винтами M10x16
- Прикрутить на 18 саморезов столешницу к балке полки, так, чтобы дальний край полки был в створе с кромкой стакана консоли.
- Заглушить торцы труб консолей двумя заглушками

МЕТАЛЛ ДИЗАЙН

3. Сборка стола

Шаг 1 Нижний каркас стола

Для сборки понадобится:

- Опоры 2 шт
- Нижняя полка 1 шт
- Винт DIN 916 M10x80 4 шт
- Гайка ск. M10 DIN 7040 4 шт
- Шайба 10.5 DIN 125 8 шт

Порядок сборки:

- Собрать между собой две опоры и нижнюю полку, применяя 4 пары винт-гайка M10x80



Шаг 2 Установка рам стола. В ножки

Для сборки понадобится:

- Сборка Шаг 1
- Рамы столешницы 2 шт

Порядок сборки:

- Рамы установить в стаканы опор, поджав их клинами ножек на нужном расстоянии от пола




Шаг 3 Установка столешницы на рамы стола

Для сборки понадобится:

- Сборка Шаг 2
- Столешница 1800x800 мм
- Саморез 4.2 X 13 DIN 7981C

Порядок сборки:

- Установить столешницу на рамы столешницы, выровняв расстояния от краёв рам до столешницы по длине. По ширине дальний край столешницы должен быть в створе с задней рамой стола.
- Закрепить столешницу к рамам столешницы на 16 саморезов

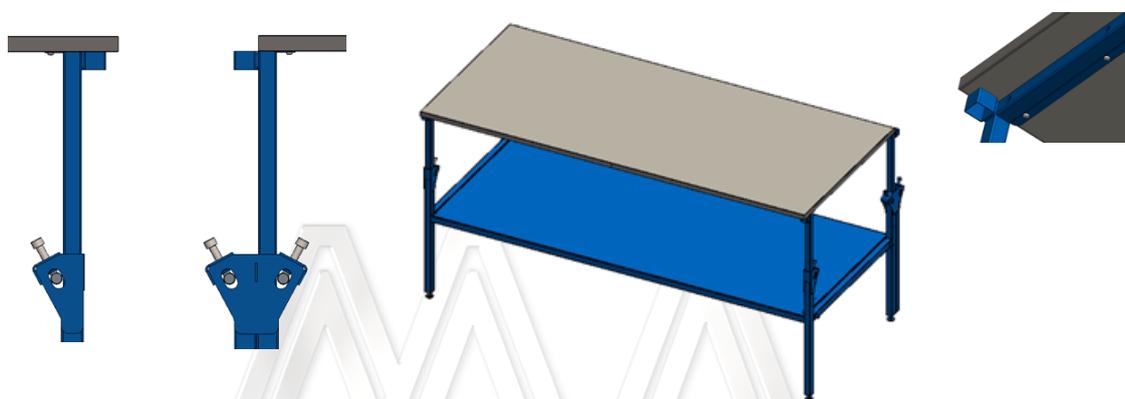


Шаг 4 Установить Задние стойки

Для сборки понадобится:

- Сборка шаг 3
- Задние стойки 2 шт

Порядок сборки:

- Установить задние стойки в стаканы опор и задних рам на высоте 2170 от пола без учета заглушек
- Поджать стойки винтами ножек

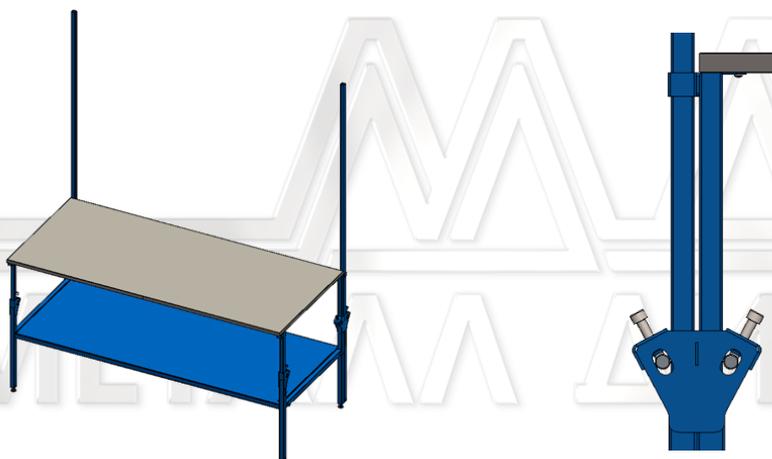



Шаг 5 Установка каркаса стоек

Для сборки понадобится:

- Сборка шаг 4
- Балка универсальная 2 шт
- Стойка средняя 1 шт
- Ползун рулона стрейчпленки 2 шт
- Винт DIN 916 M10x16 6 шт
- Винт DIN 916 M6x16 2 шт
- Шайба 6.4 DIN 125 2 шт

Порядок сборки:

- Установить кронштейн на среднюю стойку, опорной поверхностью перекладки в сторону правой стойки
- Установить нижнюю балку стола
- Установить кронштейн рулона на правую стойку стола, опорной поверхностью в сторону ко второму кронштейну.
- Установить верхнюю балку
- Связать балки средней стойкой посередине винтом M6
- Установить кронштейны на средней стойке и правой задней стойки на одном уровне от столешницы по высоте.
- Поджать кронштейны и балки к стойкам винтами M10x16

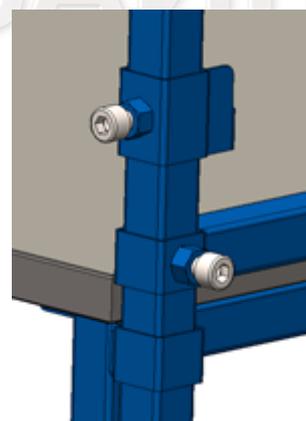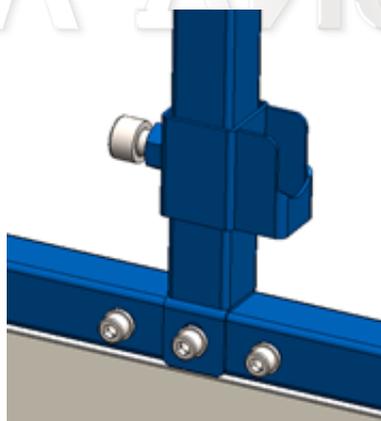


Шаг 6 Установить перфопанель и перекладину рулона

Для сборки понадобится:

- Сборка шаг 5
- Перфопанель малая
- Перекладина рулона
- Винт DIN 916 M6x16 6 шт
- Шайба 6.4 DIN 125 6 шт

Порядок сборки:

- Закрепить перфопанель слева на балках на винты M6
- Перекладину установить на посадочные места кронштейна

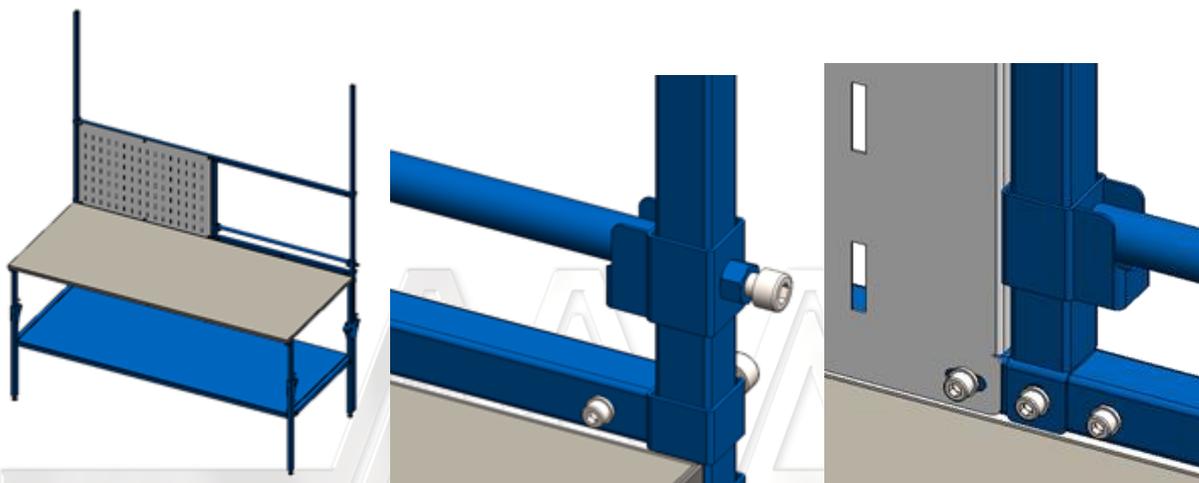

Шаг 7 Установить верхнюю полку

Для сборки понадобится:

- Сборка шаг 6
- Верхняя полка в сборе
- Разделители верхней полки 6 шт

Порядок сборки:

- Установить верхнюю полку на задних стойках на нужной высоте, пожать винтами на стаканах консолей полки M10x16

