
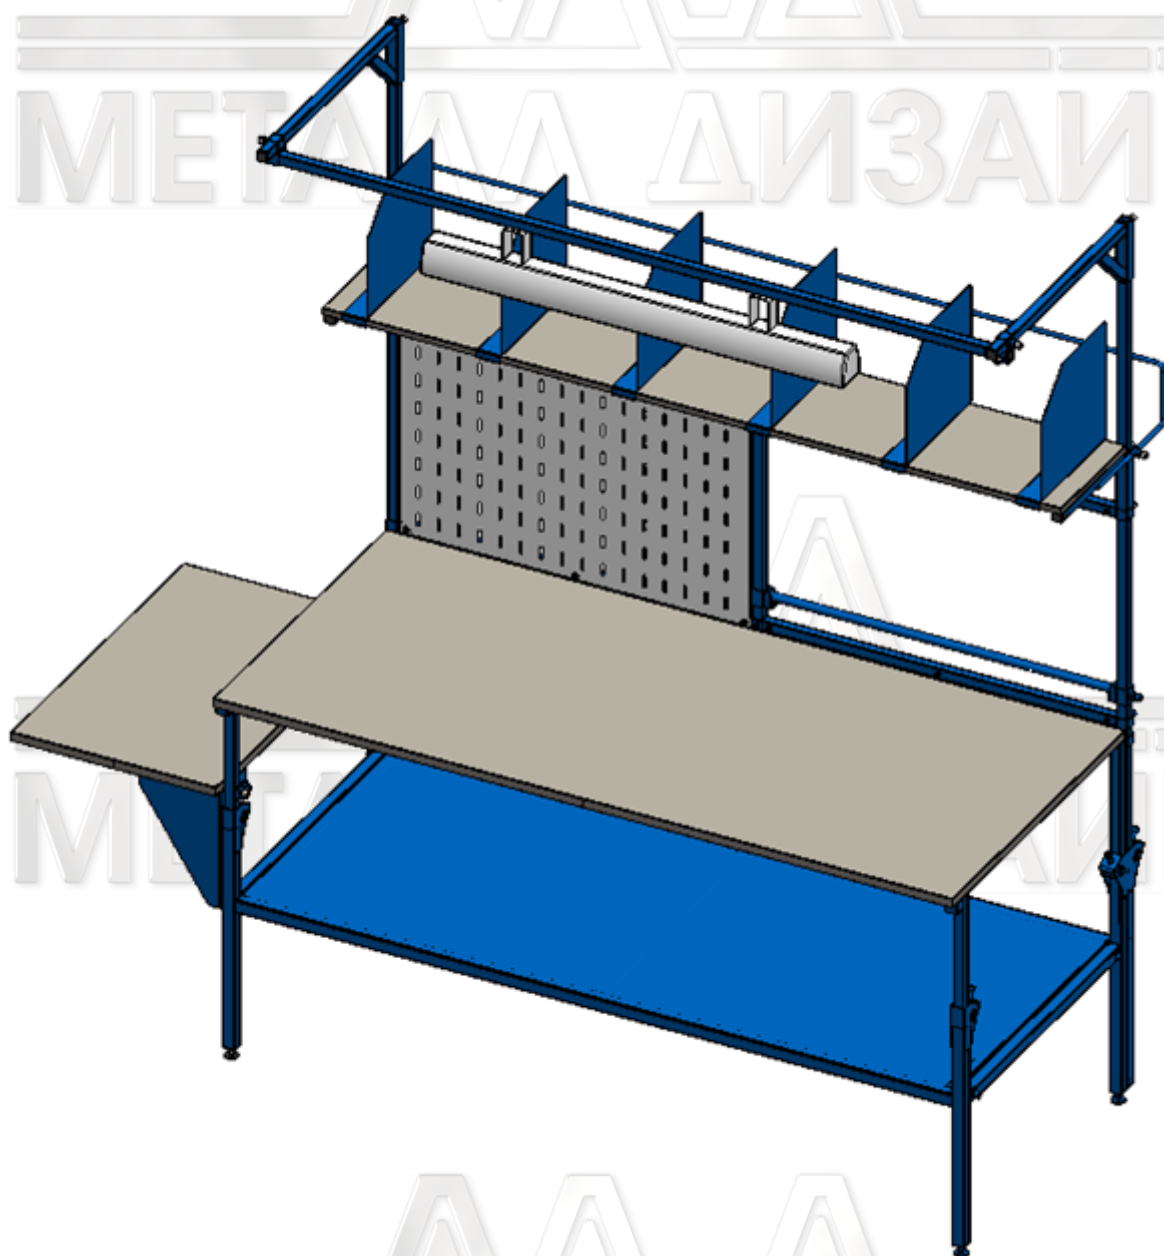



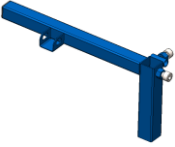


Инструкция по сборке стола
Стол «Кастом», комплектация «Стандарт»



1. Комплектация

Таблица 1 Комплектация Стола

П.п	Наименование	К-во	Эскиз
1	Опора	2	
2	Рама столешницы	2	
3	Балка универсальная	2	
4	Консоль светильника	2	
5	Ползун консоли светильника	2	
6	Балка консоли светильника	1	
7	Светильник	1	
8	Средняя стойка	1	
9	Ползун рулона стрейчпленки	2	
10	Переключатель рулона короткая (852.5 мм)	1	
11	Перфопанель малая	1	
12	Столешница ЛДСП 1800x800	1	
13	Консоль верхней полки правая	1	
14	Консоль верхней полки левая	1	

15	Балка верхней полки	1	
16	Столешница верхней полки 1800x300	1	
17	Разделитель	6	
18	Ограничитель верхних разделителей	1	
19	Столешница консольной полки	1	
20	Кронштейн консольной полки правый	1	
21	Кронштейн консольной полки левый	1	
22	Прижим	2	
23	Нижняя полка	1	
24	Винт DIN 916 M10x80	4	
25	Винт DIN 916 M10x60	6	
26	Винт DIN 916 M10x50	4	
27	Винт DIN 916 M10x25	2	
28	Винт DIN 916 M10x16	14	
29	Винт DIN 916 M8x20	4	
30	Винт DIN 916 M6x16	14	
31	Шайба 10.5 DIN 125	16	
32	Шайба 8.4 DIN 125	4	
33	Шайба 6.4 DIN 125	14	

34	Гайка ск. M10 DIN 7040	2	
35	Саморез 4.2 X 13 DIN 7981C	34	
36	Клин ножек стола	6	
37	Заглушка с регулируемой опорой 30x30	4	
38	Заглушка в трубу 30x30	2	
39	Заглушка в трубу 25x25	6	
40	Задние стоки	2	

2. Сборка узлов стола

2.1 Собрать 2 ножки стола

Для сборки 1 ножки нужно:

- 1 рамы опоры
- 3 клина
- 3 винта M10x50
- 2 заглушки в трубу 30x30
- 2 заглушки с регулируемой опорой 30x30




Порядок сборки

- Поджать клины в направляющих проушинах винтами
- Установить заглушки, как показано на схеме

2.2 Собрать кронштейн светильника


Для сборки 1 кронштейна светильника нужно

- Консоль светильника 2 шт (правая и левая)
- Балка светильника 1шт
- Ползун консоли светильника 2шт
- Светильник
- Винт DIN 916 M10x16 6шт
- Винт DIN 916 M8x20 2 шт
- Шайба 8.4 DIN 125 2 шт
- Заглушки в трубу 25x25 4 шт

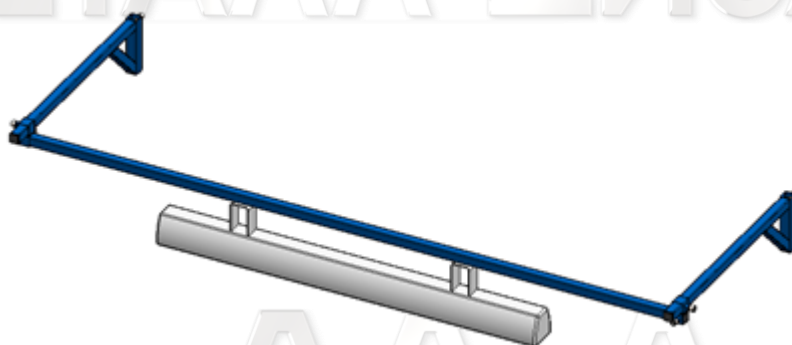

Порядок сборки:

- К краям балки через ползунов крепятся консоли светильника и поджимаются винтами M10.
- Балка располагается монтажными отверстиями вниз. Через отверстия крепится светильник на винты M8
- В торцы труб устанавливаются заглушки.
- В верхние гайки консолей устанавливаются поджимные винты M10

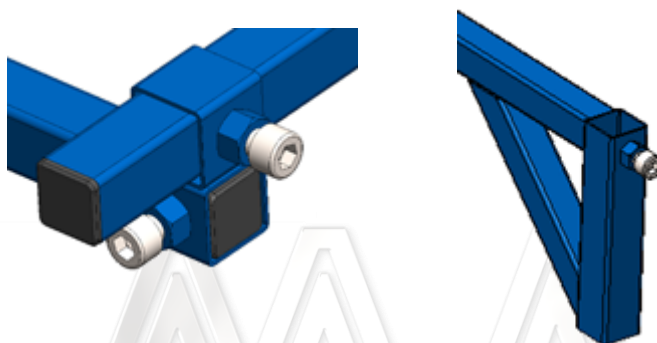


2.3 Собрать верхнюю полку (перевернутое изображение)

Для сборки 1 полки понадобится:

- Консоль верхней полки правая 1 шт.
- Консоль верхней полки левая 1шт
- Балка верхней полки 1шт
- Ограничитель разделителей полки 1 шт.

- Столешница верхней полки 1800x300 1 шт
- Саморез 4.2 X 13 DIN 7981C 18 шт
- Винт DIN 916 M10x50 2 шт
- Винт DIN 916 M10x16 4 шт
- Винт DIN 916 M8x20 2 шт
- Шайба 10.5 DIN 125 4 шт
- Шайба 8.4 DIN 125 2 шт
- Гайка ск. M10 DIN 7040 2 шт
- Заглушка для трубы 25x25 2 шт

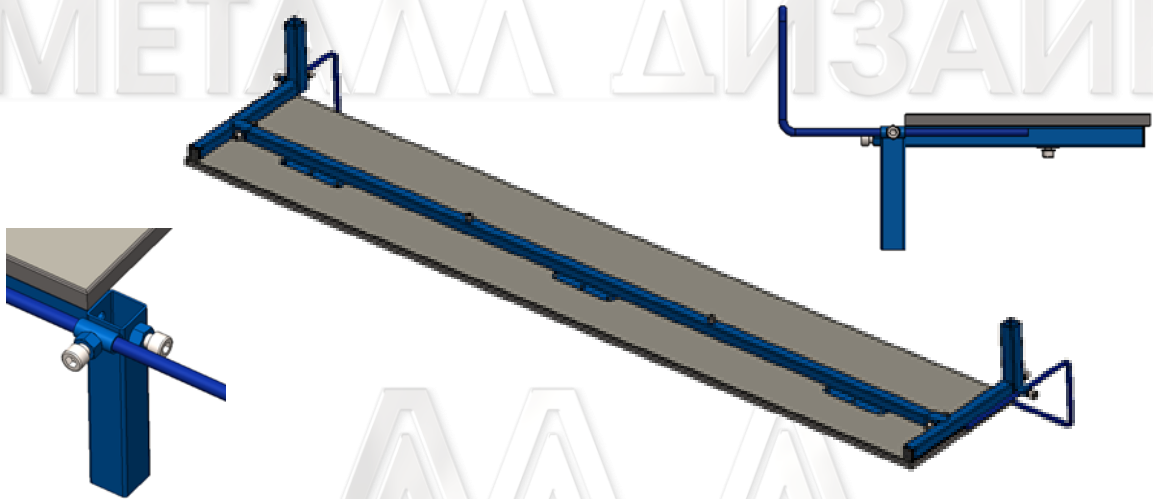

Порядок сборки:

- Установить балку полки вверх фланцами и зафиксировать ее парами винт/гайка M10x50
- Установить ограничитель разделителей полки во втулки консолей, поджав их винтами M10x16
- Прикрутить на 18 саморезов столешницу к балке полки так, чтобы дальний край полки был в створе с кромкой стакана консоли.
- Заглушить торцы труб консолей двумя заглушками



3. Сборка стола


Шаг 1 Нижний каркас стола

Для сборки понадобится:

- Собранные опоры 2 шт
- Нижняя полка 1 шт
- Винт DIN 916 M10x80 4 шт
- Гайка ск. M10 DIN 7040 4 шт
- Шайба 10.5 DIN 125 8 шт

Порядок сборки:

- Собрать между собой две опоры и нижнюю полку, применяя 4 пары винт-гайка M10x80

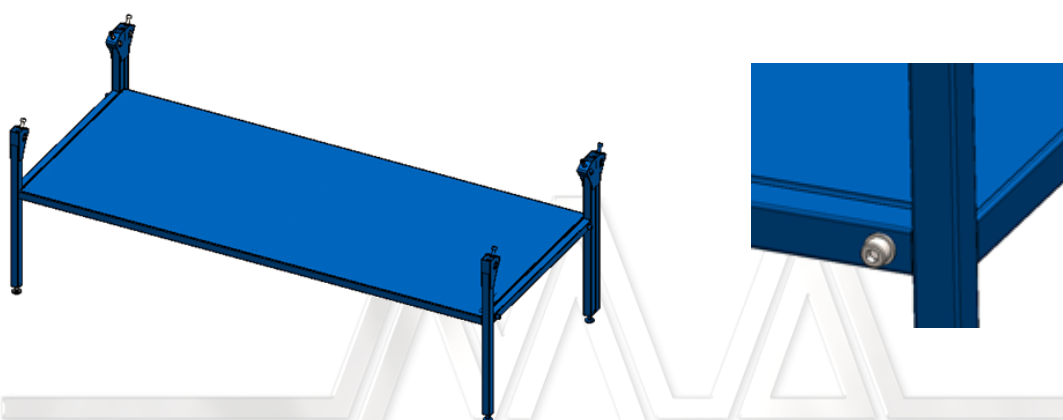


Шаг 2 Установка рам стола. В ножки

Для сборки понадобится:

- Сборка Шаг 1
- Рамы стола 2 шт

Порядок сборки:

- Рамы установить в стаканы опор, поджав их клинами ножек на нужном расстоянии от пола

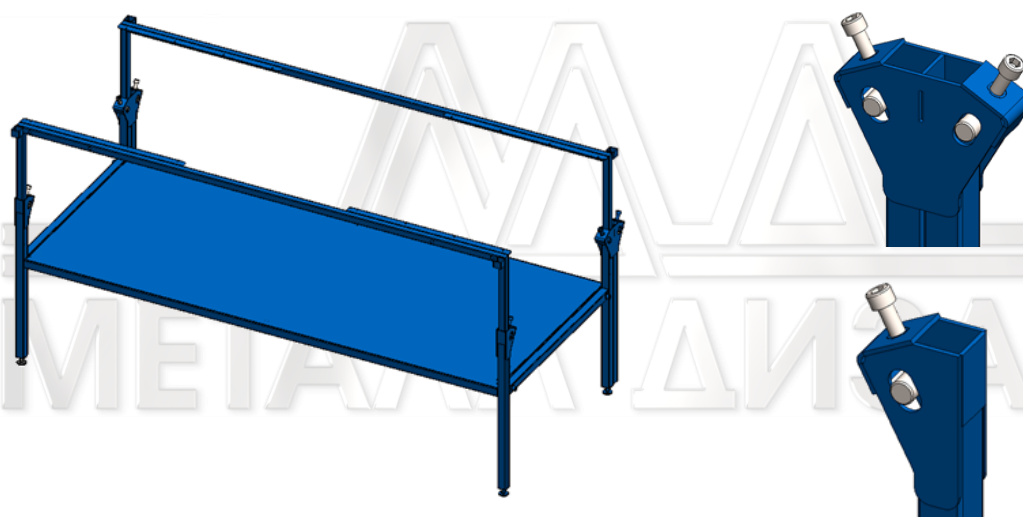


Шаг 3 Установка столешницы на рамы стола

Для сборки понадобится:

- Сборка Шаг 2
- Столешница 1800x800 мм
- Саморез 4.2 X 13 DIN 7981C

Порядок сборки:

- Установить столешницу на рамы стола, выровняв расстояния от краёв рам до столешницы по длине. По ширине дальний край столешницы должен быть в створе с задней рамой стола.
- Закрепить столешницу к рамам стола на 16 саморезов

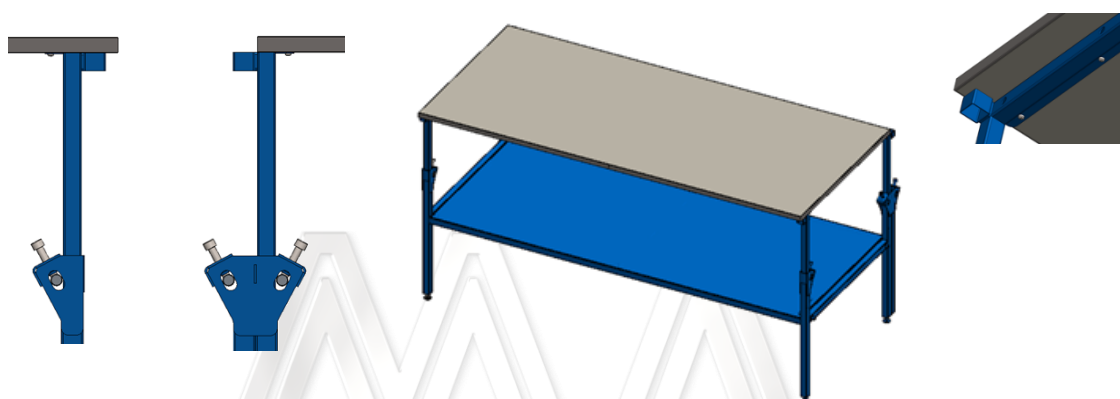


Шаг 4 Установить Задние стойки

Для сборки понадобится:

- Сборка шаг 3
- Задние стойки 2 шт

Порядок сборки:

- Установить задние стойки в стаканы опор и задних рам на высоте 2170 от пола без учета заглушек
- Поджать стойки винтами ножек

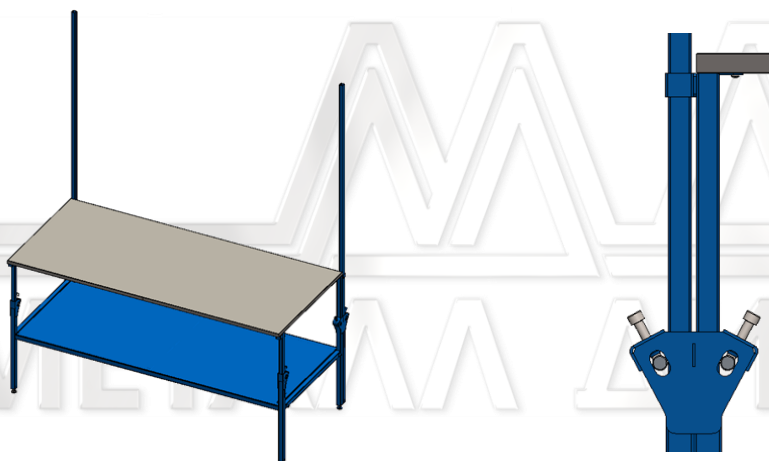


Шаг 5 Установка каркаса стоек

Для сборки понадобится:

- Сборка шаг 4
- Балка универсальная 2 шт
- Стойка средняя 1 шт
- Ползун рулона стрейчпленки 2 шт
- Винт DIN 916 M10x16 6 шт
- Винт DIN 916 M6x16 2 шт
- Шайба 6.4 DIN 125 2 шт

Порядок сборки:

- Установить кронштейн на среднюю стойку, опорной поверхностью переключателя в сторону правой стойки
- Установить нижнюю балку стола
- Установить кронштейн рулона на правую стойку стола, опорной поверхностью в сторону ко второму кронштейну.
- Установить верхнюю балку
- Связать балки средней стойкой посередине винтом M6
- Установить кронштейны на средней стойке и правой задней стойки на одном уровне от столешницы по высоте.
- Поджать кронштейны и балки к стойкам винтами M10x16

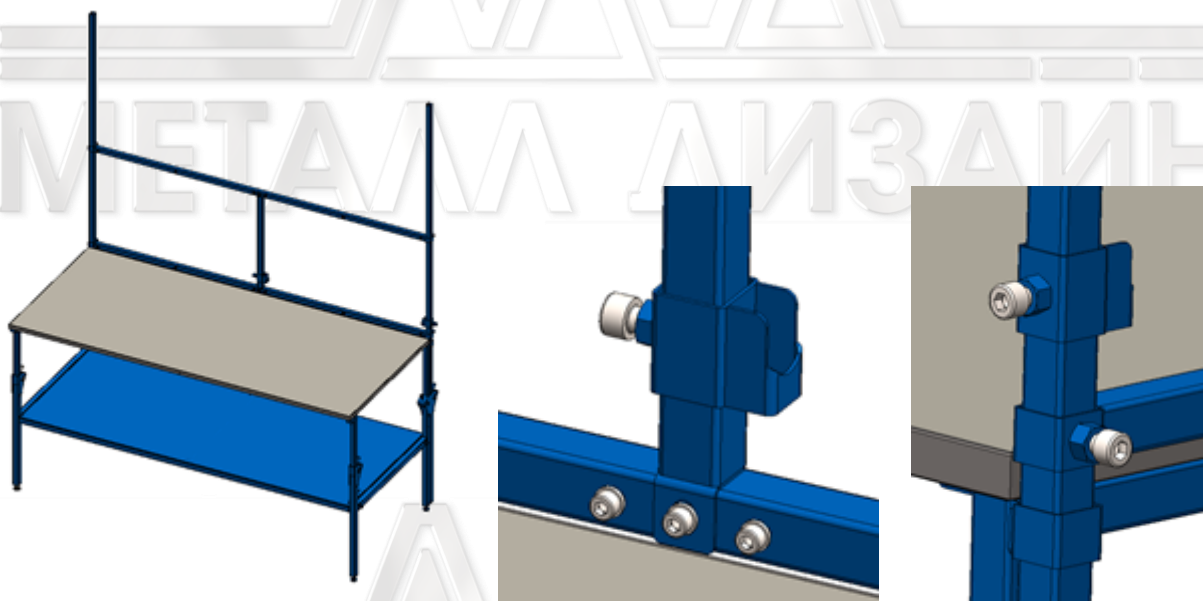


Шаг 6 Установить перфопанель и перекладину рулона

Для сборки понадобится:

- Сборка шаг 5
- Перфопанель малая
- Перекладина рулона
- Винт DIN 916 M6x16 6 шт
- Шайба 6.4 DIN 125 6 шт

Порядок сборки:

- Закрепить перфопанель слева на балках на винты M6
- Перекладину установить на посадочные места кронштейна

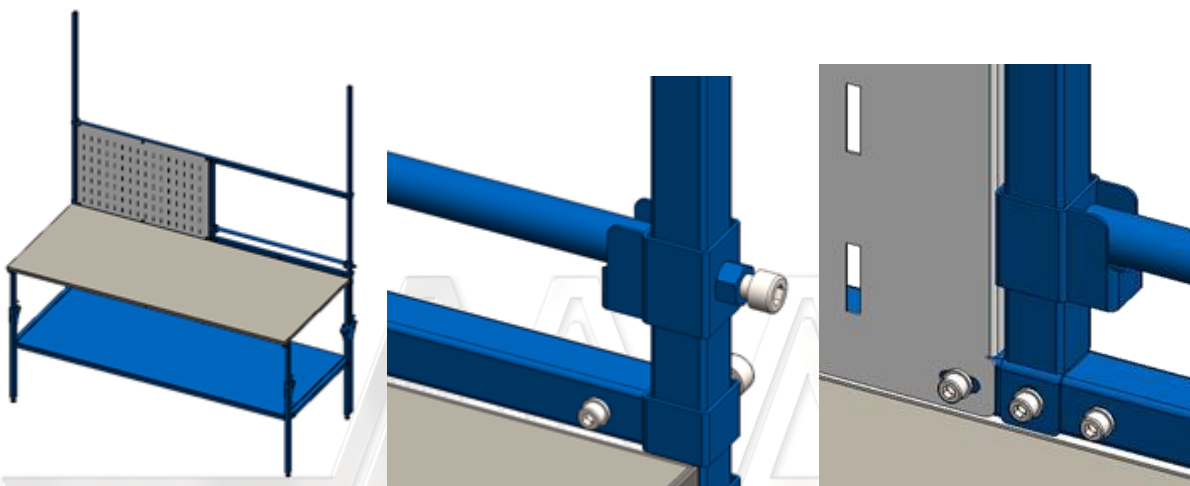


Шаг 7 Установить верхнюю полку

Для сборки понадобится:

- Сборка шаг 6
- Верхняя полка в сборе
- Разделители верхней полки 6 шт

Порядок сборки:

- Установить верхнюю полку на задних стойках на нужной высоте, пожать винтами на стаканах консолей полки M10x16

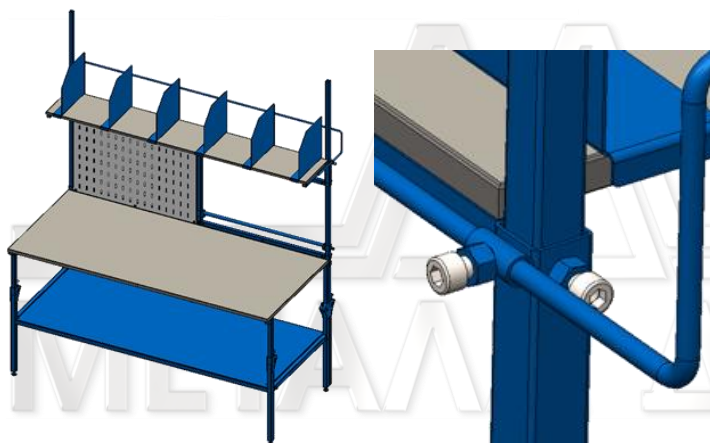


Шаг 8 Установка кронштейна светильника

Для сборки понадобится:

- Сборка шаг 7
- Кронштейн светильника в сборе

Порядок сборки:

- Установить кронштейн светильника над стаканами консолей в створе с верхом задних стоек.
- Поджать в консоли к стойкам винтами M10x16

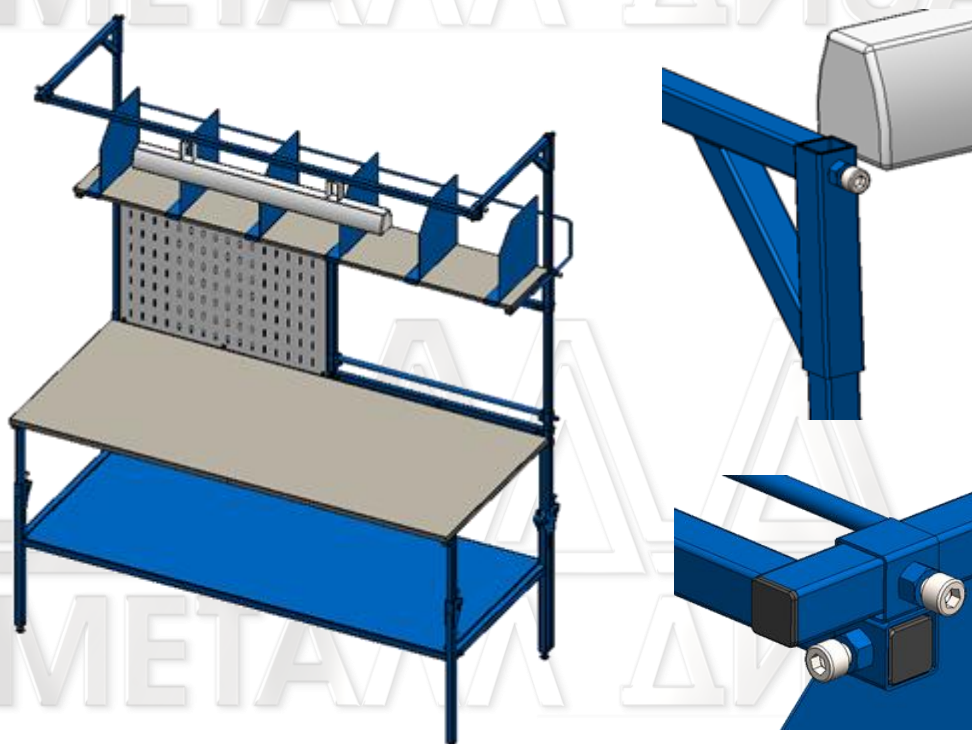

Шаг 9 Установка консольной полки

Для сборки понадобится:

- Сборка шаг 8
- Консольная полка в сборе
- Прижим 2 шт
- Винт DIN 916 M10x60 2 шт
- Винт DIN 916 M10x25 2 шт

Порядок сборки:

- Открутить с одной стороны винт M10x80, фиксирующий нижнюю полку
- Зафиксировать винтом один из кронштейнов консольной полки снизу к ножке стола
- Повторить с кронштейном, с другой стороны.
- Зафиксировать полку сверху прижимами к ножке стола на 2 винта M10x25 и 2 винта M10x60

