

Инструкция по установке

Changan CS 55 Plus

(2022-)

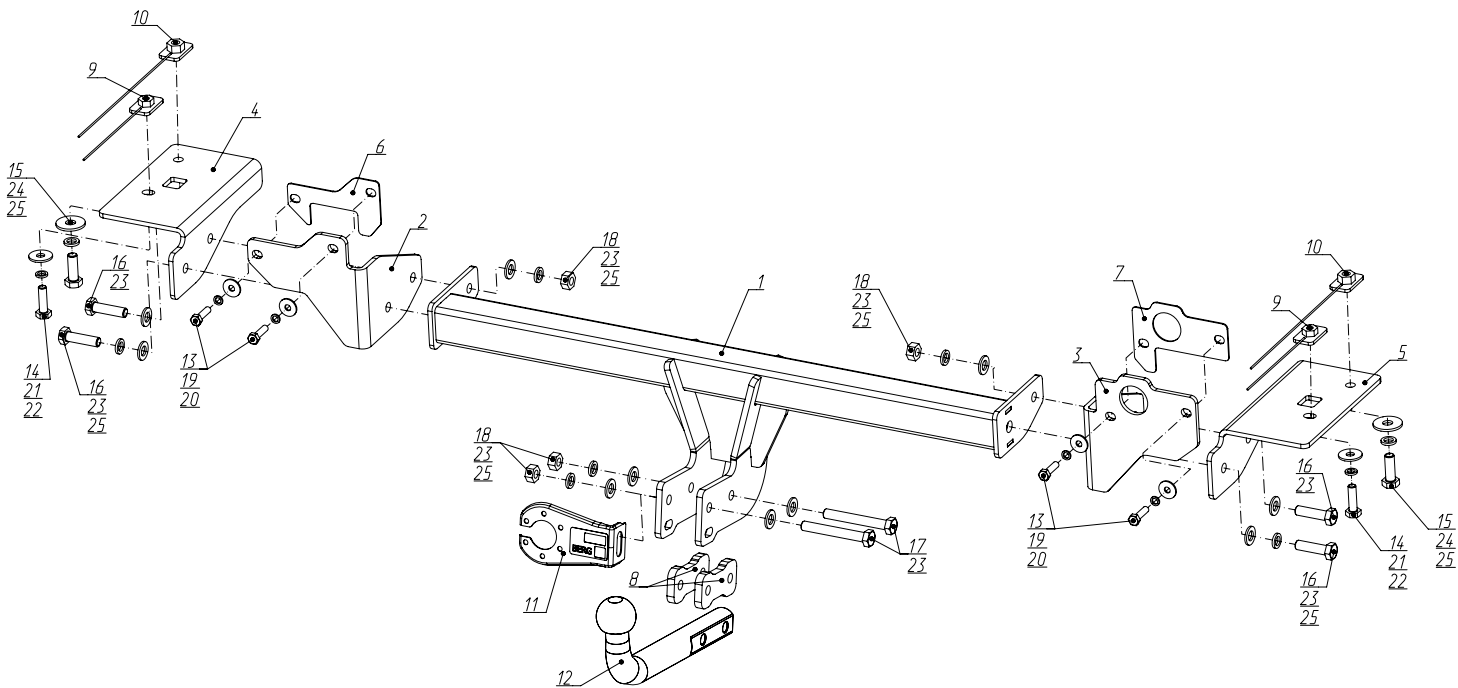
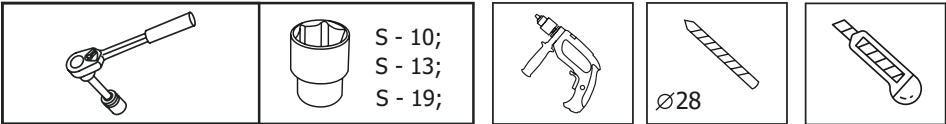
Арт.: F.6111.001

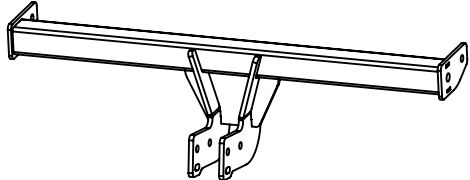


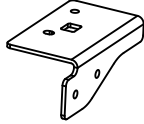
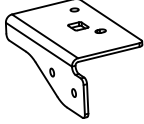







Тип шара - «А»

$D \text{ (kN)} = \frac{\text{MAX kg} \times \text{MAX kg}}{} \times 0,00981$ $\text{MAX kg} + \text{MAX kg}$	 1500 kg	 75 kg	$D = 7,4 \text{ kN}$
Changan CS 55 Plus (2022-)  ☒			

Используемый инструмент:



1	x1	Балка	
2	x1	Кронштейн левый	
3	x1	Кронштейн правый	
4	x1	Кронштейн боковой 1	
5	x1	Кронштейн боковой 2	
6	x1	Проставка левая	
7	x1	Проставка правая	
8	x2	Проставка	
9	x2	Закладная 1	
10	x2	Закладная 2	
11	x1	Кронштейн под розетку	
12	x1	Крюк	
13	x4	M8x30	
14	x4	M10x1,25x35	
15	x2	M12x1,25x35	
16	x2	M12x1,25x45	
17	x2	M12x90	
18	x4	M12x1,25	
19	x4	Ø 8 увел.	


20	x4	Ø 8	
21	x2	Ø 10 увел.	
22	x2	Ø 10	
23	x10	Ø 12	
24	x2	Ø 12 увел.	
25	x8	Ø 12	



Открыть заглушки фонарей и выкрутить винты заднего левого и правого фонаря, после выкрутить винты крепления бампера.



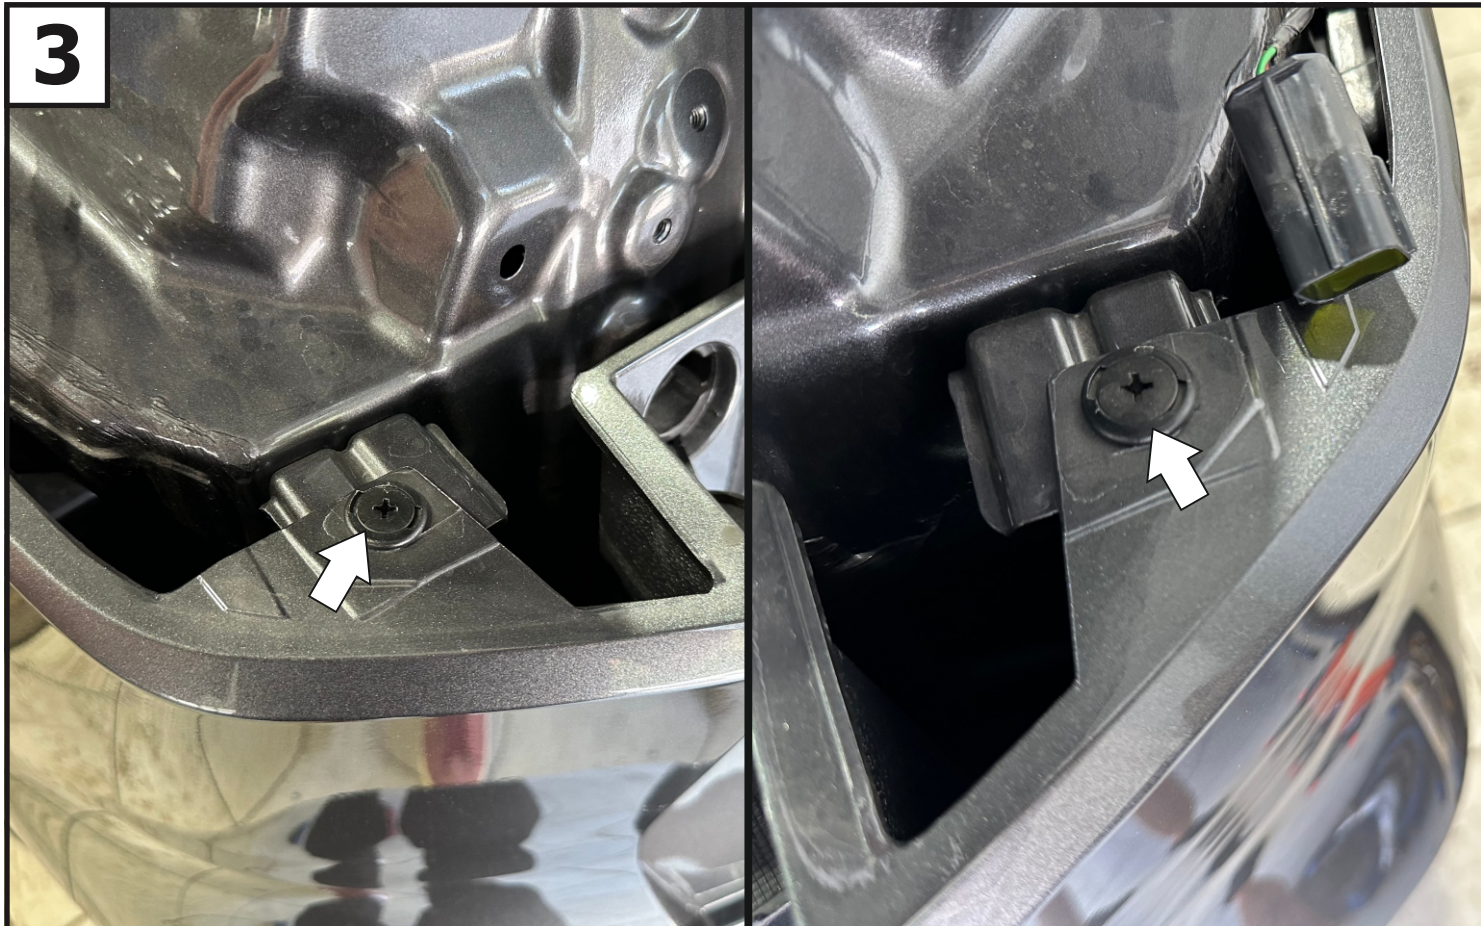
Демонтировать задние фонари, после отсоединить разъемы фонарей.



После снятия задних фонарей открутить болты крепления бампера с левой и правой стороны автомобиля.



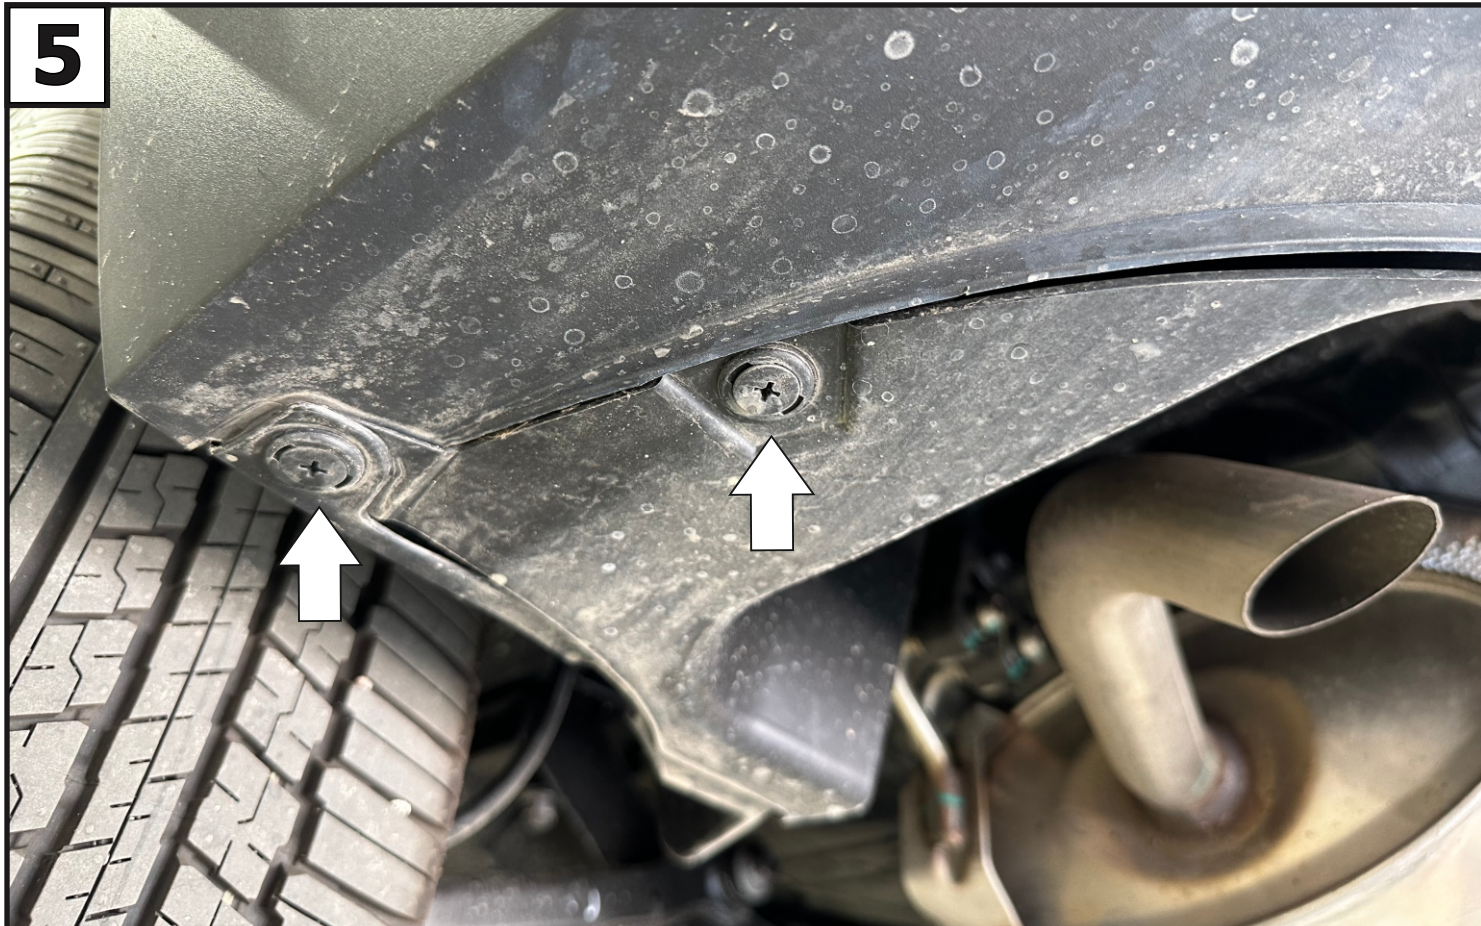Открутить нижние болты крепления бампера



Открутить нижние винты крепления бампера и накладки. С другой стороны аналогично.



Демонтировать боковую накладку и выкрутить винты крепления бампера. С другой стороны аналогично. После демонтировать бампер

7



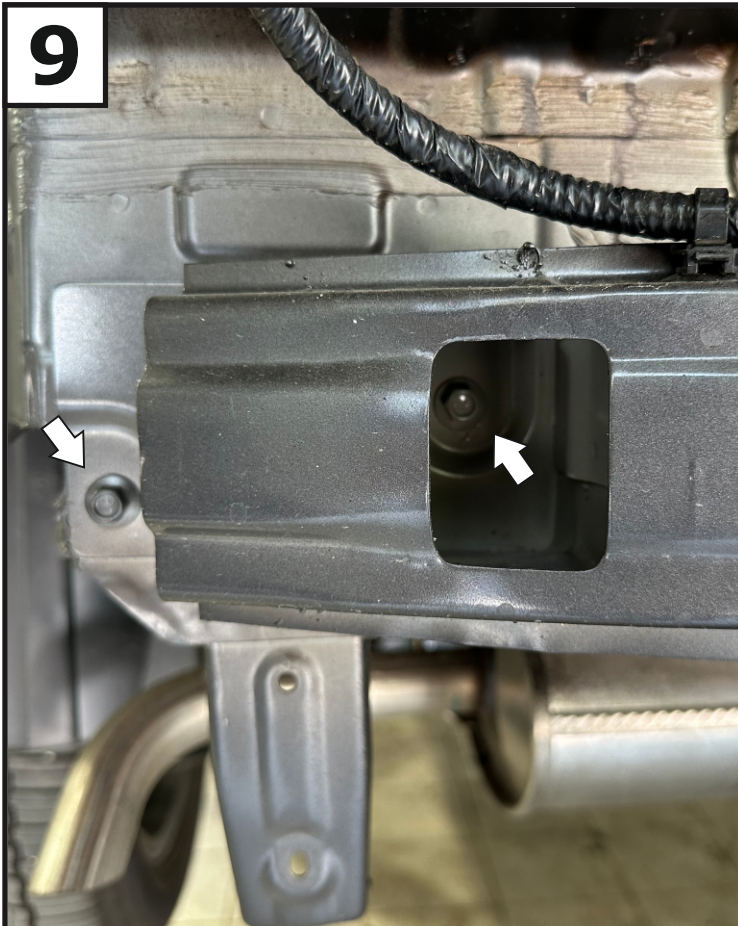
Для снятия заднего бампера необходимо отсоединить разъем проводки заднего бампера.

8



Отсоединить точки крепления проводки и открутить гайки крепления усилителя.

9




Точки крепления усилителя.

10




Демонтировать боковые накладки, выкрутив болты с правой и левой стороны.

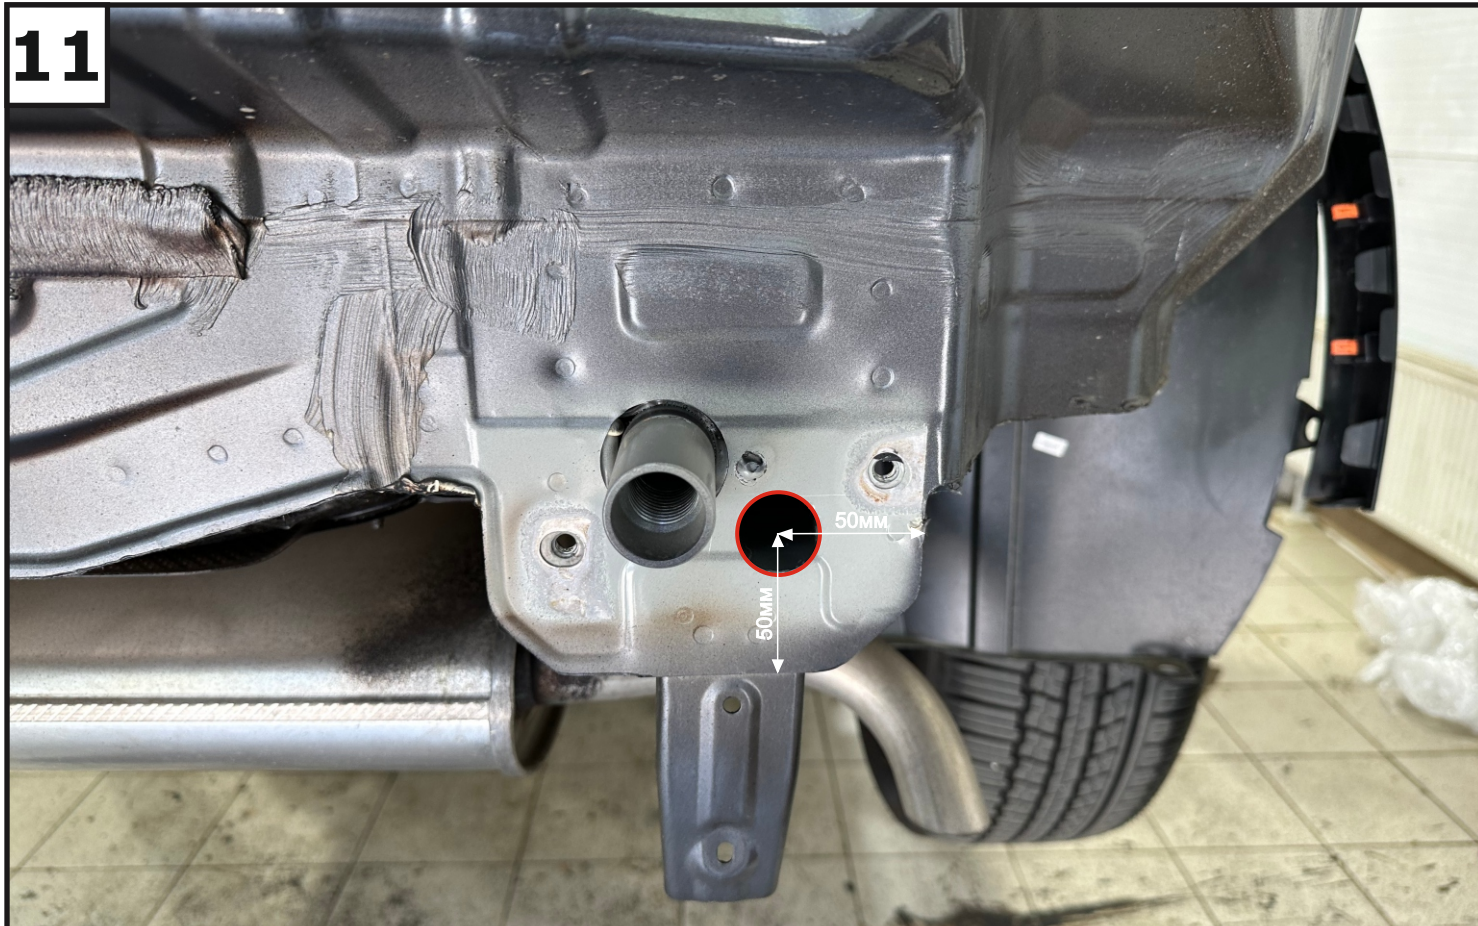11



С правой стороны автомобиля в задней панели рассверлить отверстие до 28мм.

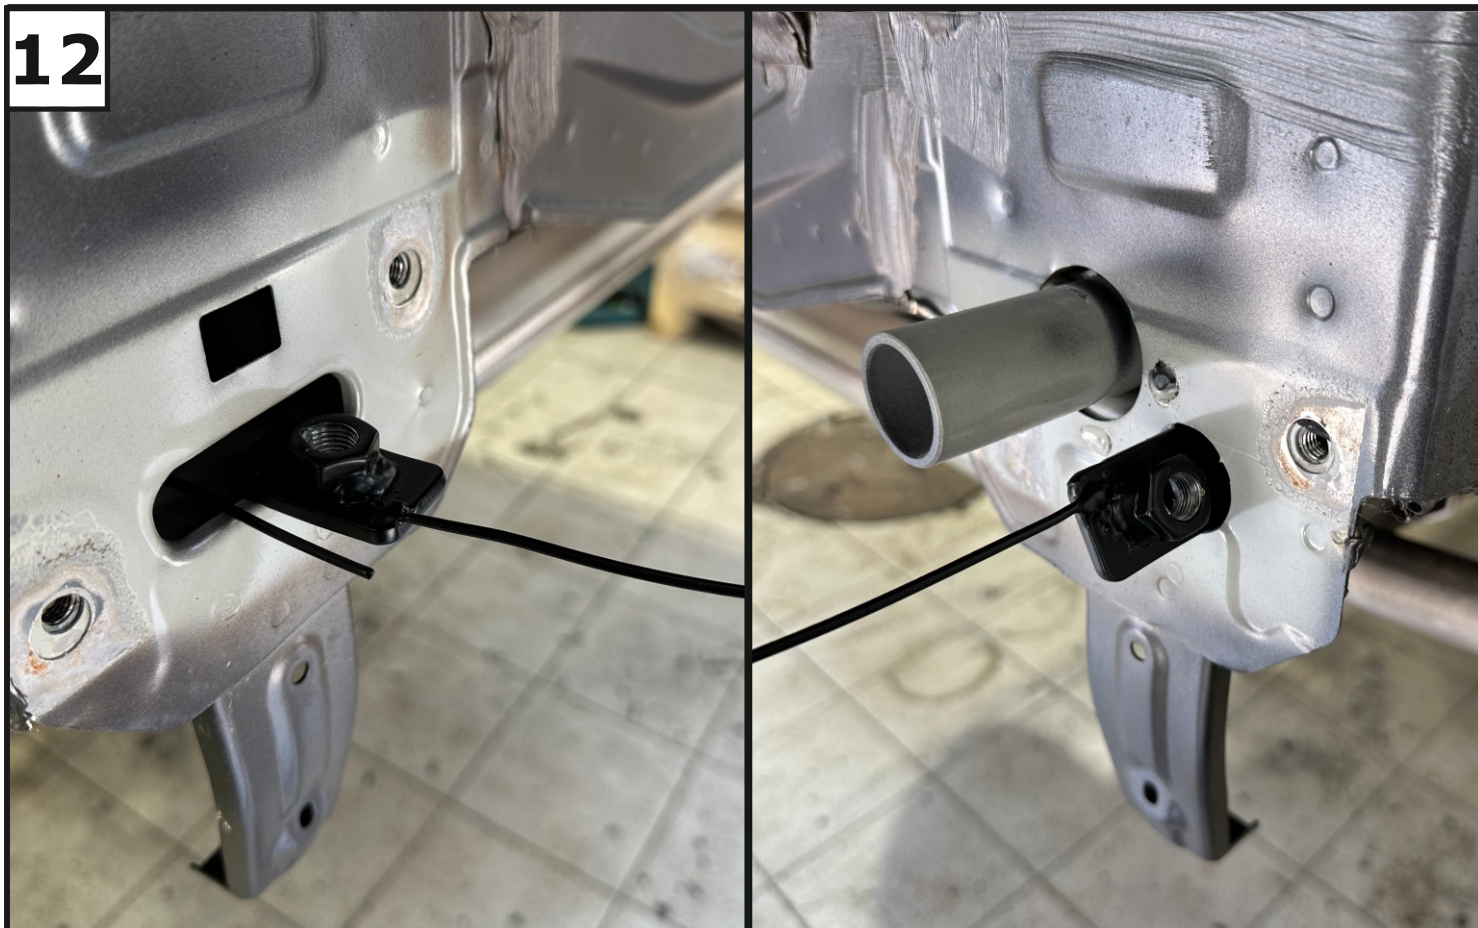12



Установить закладные 1 (9) и закладные 2 (10) в отверстия в задней панели с правой и левой стороны.

13



Установить кронштейн боковой 1 (4) и кронштейн боковой 2 (5) к закладным с помощью болтов 10x1,25x35 (14), болтов 12x1,25x35 (15), шайб 10 увел. (21), шайб 10 пружин. (22), шайб 12 увел. (24) и шайб 12 пружин. (25).

14



Установить кронштейн левый (2) вместе с проставка левая (6) на заднюю панель автомобиля с помощью болтов 8x30 (13), шайб 8 увел. (19) и шайб 8 пружинных (20) .

15



Установить кронштейн правый (3) вместе с проставка правая (7) на заднюю панель автомобиля с помощью болтов 8x30 (13), шайб 8 увел. (19) и шайб 8 пружинных (20) .

16



К установленным кронштейнам закрепить балку (1) с помощью болтов М12х1,25х45 (16), гаек М12х1,25 (18), шайб 12 (23) и шайб 12 пружинных (25). После установить усилитель.

17



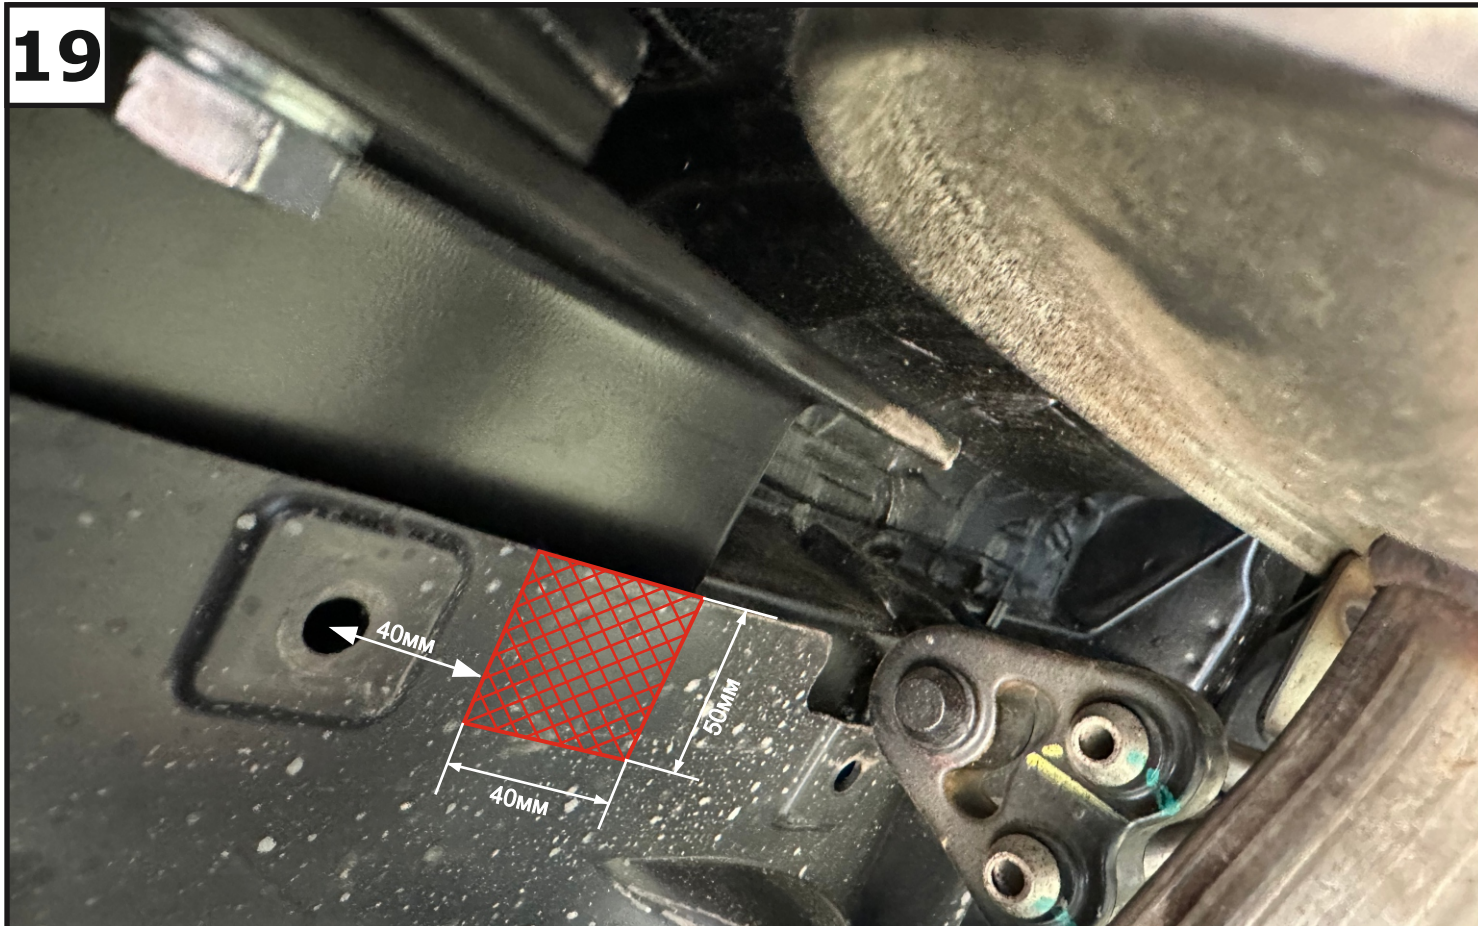
Затянуть все резьбовые соединения, сначала затянуть балку с кронштейнами, затем к задней панели и лонжеронам. Моменты затяжки: M8=25 Нм, M10=47 Нм, M12=81 Нм.

18



Сделать подрез центрального крепления бампера согласно схеме.

19



Сделать подрез боковых накладок согласно схеме. После установить бампер в обратной последовательности.

20



Установить кронштейн под розетку (11) и крюк (12) при помощи проставок (8), болтов М12х90 (17), шайб 12 пружинных (25), шайб 12 (23) и гаек М12х1,25 (18).

21



Затянуть все резьбовые соединения. Моменты затяжки: M12=81 Нм.