

ВНИМАНИЕ! При сборке тачки необходимо приложить определенные усилия, например, для плотного закручивания крепежа, совмещения отверстий корыта и рамы и тд.

Для монтажа тачки Вам понадобится отвертка, гаечный ключ, а также ровная поверхность. Сначала не затягивайте крепеж до конца. Для начала соберите раму как показано на рисунках. (Рисунок 1, 2). Установите колеса. Установите корыто на раму. Закрепите корыто на раме с помощью винтов, шайб, гроверов и гаек. Рисунок 4. Плотно затяните крепеж.

Комплектующие:

1. Корыто - 1 шт.
2. Рама - 2 части.
3. Колесо - 2 шт.
4. Винт М8 - 4 шт.
Шайба - 4 шт.
Гровер - 4 шт.
Гайка - 4 шт. (для крепления рамы и корыта)
5. Шплинт - 2 шт.
Шайба - 2 шт. (для крепления колес)

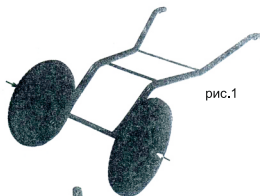


рис.1

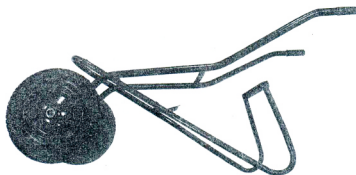


рис.2

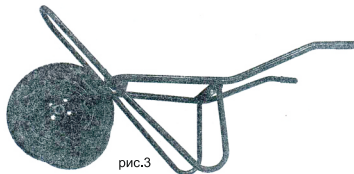


рис.3

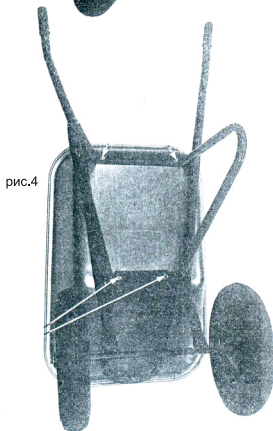


рис.4

Изготовитель: ООО «Комета».

Юридический адрес: 197348, Россия, г. Санкт-Петербург, Коломяжский пр-кт, д. № 10, лит. Э.

Дата изготовления: 10.01.2024, Страна-изготовитель: Россия. Срок службы не ограничен.

Материалы: сталь, резина. Товар не подлежит обязательному подтверждению соответствия.

Рекомендуется перевозка грузовым автотранспортом в заводских упаковках.

Хранить в сухом проветриваемом помещении. Температура хранения от +40 до -20 градусов Цельсия.

Состав и количество комплектующих может незначительно отличаться от указанного в схеме, что не влечет за собой кардинальных изменений в алгоритме сборки тачки или каких-либо ухудшений потребительских свойств товара.