


Land Rover Freelander 2

Артикул: 9.3102.1
Кузов: все
Год выпуска: 2006-
Объем двигателя: все
Тип КПП: все

СОСТАВ КРЕПЕЖА

1.Шпилька закладная M10x30.....	2 шт.
2.Шпилька закладная M10x45.....	6 шт.
3.Гайка M10.....	8 шт.
4.Шайба 10.....	8 шт.
5.Шайба пружинная 10.....	8 шт.
6.Кронштейн передний.....	2 шт.
7.Кронштейн задний.....	2 шт.
8.Порог.....	2 шт.

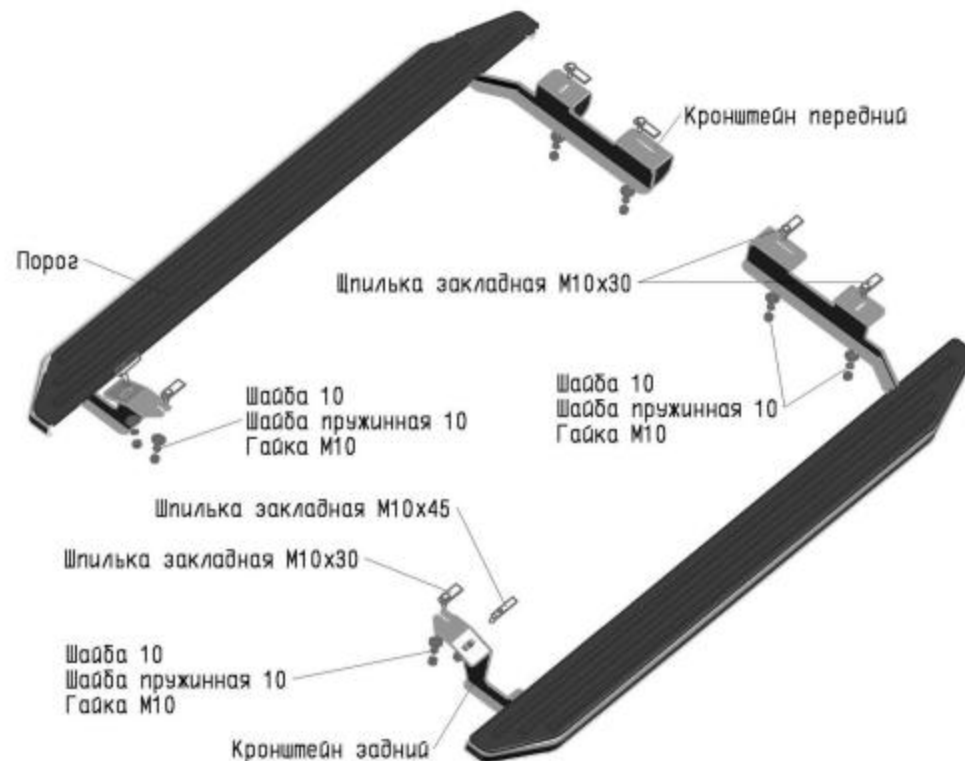

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Установить шпильки закладные M10x30 и M10x45 в штатные отверстия в задней части автомобиля.
2. Закрепить задний кронштейн на установленных шпильках гайками M10.
3. Установить шпильки закладные M10x30 в штатные отверстия лонжерона и усиления

- в передней части автомобиля.
4. Закрепить передний кронштейн на установленных шпильках гайками M10.
5. Установить и закрепить порог на установленных кронштейнах гайками M6.
6. Затянуть все резьбовые соединения. (M10-50 Нм, M8-30 Нм, M6-10 Нм).



1



2



3



4