


Инструкция по сборке подстоля.

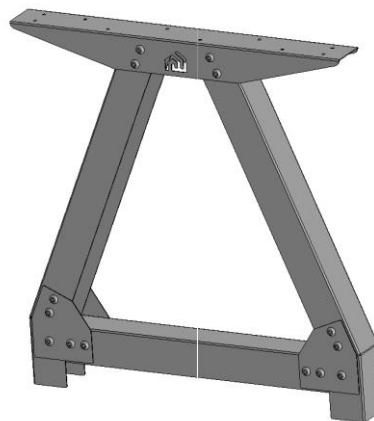

Порядок сборки:

1. Рекомендуется собирать подстолие на ровной и чистой поверхности.
2. Извлеките из упаковки все элементы подстоля.
3. Соберите опору при помощи болтовых соединений как см. (Рис.1).
4. Установить опору на ровную горизонтальную поверхность, проверить при помощи строительного уровня горизонтальность верхней царги опоры.
5. Затянуть все болтовые соединения.
6. Закрепить собранные опоры к столешнице.

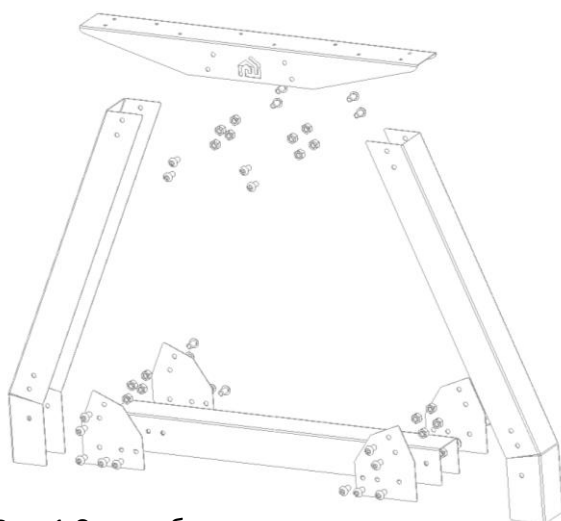


Рис.1 Схема сборки.

Комплектация:

1. Верхняя царга опоры – 2шт.
2. Нижняя царга опоры – 2 шт.
3. Ножки опоры с пластиковой накладкой – 4шт.
4. Накладные пластины – 8шт.
5. Болт под шестигранник м8- 56 шт .
6. Гайка м8 – 56шт.
7. Шестигранник 5мм– 1шт.
8. Ключ гаечный 13 – 1шт.

Рекомендации креплению столешницы.

Крепление опоры к столешнице зависит от материала, выбранного Вами.

К столешнице из массива дерева, крепление осуществляется саморезами по дереву, диаметр саморезов не менее 4мм.

Для крепления подстоля к столешнице из мебельного щита можно применить футорку мебельную металлическую или другой крепеж исходя из выбранного материала столешницы, который обеспечит надежное крепление подстоля со столешницей.

*Предприятие-изготовитель не несет ответственности за повреждение изделия, произошедшими во время сборки.

Бонусы и
Обратная связь.

