










Инструкция по сборке стола
Стол «Кастом», комплектация «Премиум»

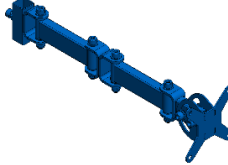


1. Комплектация

Таблица 1 Комплектация Стола

П.п	Наименование	К-во	Эскиз
1	Опора	2	
2	Рама столешницы	2	
3	Балка универсальная	2	
4	Консоль светильника	2	
5	Ползун консоли светильника	2	
6	Балка консоли светильника	1	
7	Светильник	1	
8	Средняя стойка	1	
9	Ползун рулона стрейтчпленки	2	
10	Переключатель рулона короткая (852.5 мм)	1	
11	Кронштейн монитора	1	
12	Планка для лотков (1805 мм)	1	
13	Электропанель	1	

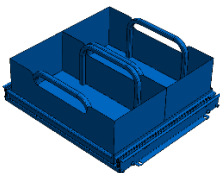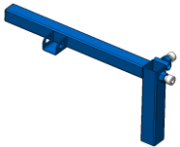14	Выдвижная полка	1	
15	Перфопанель малая	1	
16	Столешница ЛДСП 1800x800	1	
17	Консоль верхней полки правая	1	
18	Консоль верхней полки левая	1	
19	Балка верхней полки	1	
20	Столешница верхней полки 1800x300	1	
21	Разделитель	6	
22	Ограничитель верхних разделителей	1	
23	Столешница консольной полки	1	
24	Кронштейн консольной полки правый	1	
25	Кронштейн консольной полки левый	1	
26	Прижим	2	
27	Нижняя полка	1	
28	Винт DIN 916 M10x80	4	

25	Винт DIN 916 M10x60	2	
26	Винт DIN 916 M10x50	8	
27	Винт DIN 916 M10x25	6	
28	Винт DIN 916 M10x16	19	
29	Винт DIN 916 M8x20	4	
30	Винт DIN 916 M6x20	14	
31	Шайба 10.5 DIN 125	24	
32	Шайба 8.4 DIN 125	4	
33	Шайба 6.4 DIN 125	14	
34	Гайка ск. M10 DIN 7040	10	
35	Саморез 4.2 X 13 DIN 7981C	38	
36	Саморез 4.8 X 19 DIN 7981C	8	
37	Клин ножек стола	6	
38	Заглушка с регулируемой опорой 30x30	4	
39	Заглушка в трубу 30x30	2	
40	Заглушка в трубу 25x25	6	
41	Задние стойки	2	

2. Сборка узлов стола

2.1 Собрать 2 ножки стола

Для сборки 1 ножки нужно:

- 1 рама опоры
- 3 клина
- 3 винта M10x50
- 2 заглушки в трубу 30x30
- 2 заглушки с регулируемой опорой 30x30



Порядок сборки


- Поджать клины в направляющих проушинах винтами
- Установить заглушки, как показано на схеме

2.2 Собрать кронштейн светильника

Для сборки 1 кронштейна светильника нужно


- Консоль светильника 2 шт (правая и левая)
- Балка светильника 1шт
- Ползун консоли светильника 2шт
- Светильник
- Винт DIN 916 M10x16 6шт
- Винт DIN 916 M8x20 2 шт
- Шайба 8.4 DIN 125 2 шт

- Заглушки в трубу 25x25 4 шт

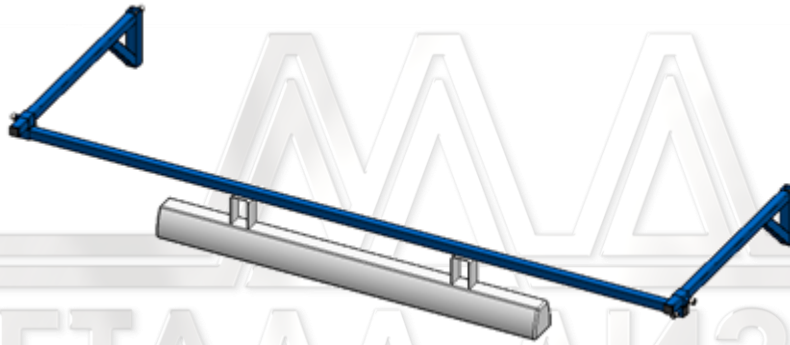

Порядок сборки:

- К краям балки через ползуны крепятся консоли светильника и поджимаются винтами M10.
- Балка располагается монтажными отверстиями вниз. Через отверстия крепится светильник на винты M8
- В торцы труб устанавливаются заглушки.
- В верхние гайки консолей устанавливаются поджимные винты M10

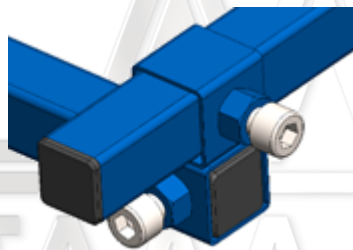


2.3 Собрать верхнюю полку (перевернутое изображение)

Для сборки 1 полки понадобится:

- Консоль верхней полки правая 1 шт.
- Консоль верхней полки левая 1шт
- Балка верхней полки 1шт
- Ограничитель разделителей полки 1 шт.
- Столешница верхней полки 1800x300 1 шт
- Саморез 4.2 X 13 DIN 7981C 18 шт
- Винт DIN 916 M10x50 2 шт
- Винт DIN 916 M10x16 4 шт
- Винт DIN 916 M8x20 2 шт
- Шайба 10.5 DIN 125 4 шт
- Шайба 8.4 DIN 125 2 шт
- Гайка ск. M10 DIN 7040 2 шт

- Заглушка для трубы 25x25 2 шт

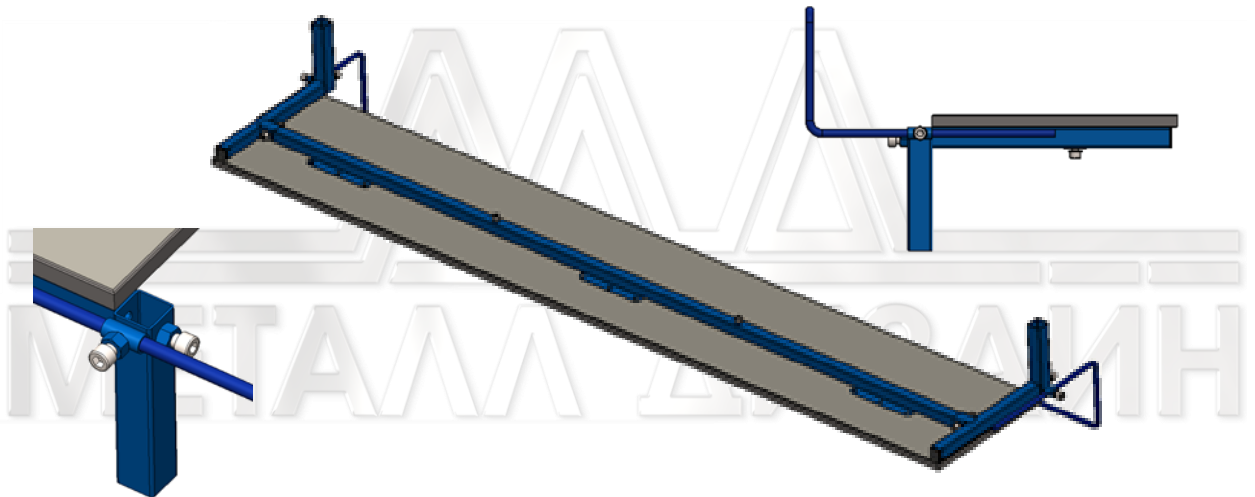

Порядок сборки:

- Установить балку полки вверх фланцами и зафиксировать ее парами гайка/винт M10x50
- Установить ограничитель разделителей полки во втулки консолей, поджав их винтами M10x16
- Прикрутить на 18 саморезов столешницу к балке полки так, чтобы дальний край полки был в створе с кромкой стакана консоли.
- Заглушить торцы труб консолей двумя заглушками.

3. Сборка стола


Шаг 1 Нижний каркас стола

Для сборки понадобится:

- Собранные опоры 2 шт
- Нижняя полка 1 шт
- Винт DIN 916 M10x80 4 шт
- Гайка ск. M10 DIN 7040 4 шт
- Шайба 10.5 DIN 125 8 шт

Порядок сборки:

- Собрать между собой две опоры и нижнюю полку, применяя 4 пары винт-гайка M10x80

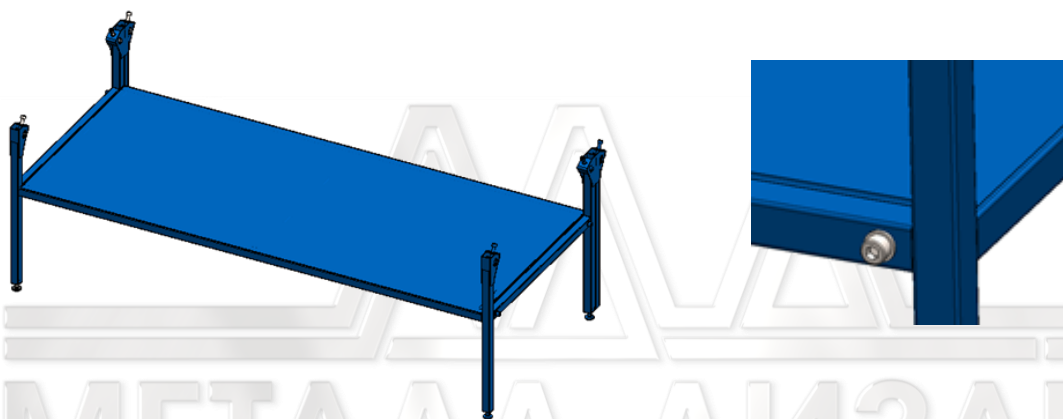


Шаг 2 Монтаж выдвижной полки

Для сборки понадобится:

- Сборка Шаг 1
- Выдвижная полка 1 шт
- Винт DIN 916 M10x25 4 шт
- Гайка ск. M10 DIN 7040 4 шт
- Шайба 10.5 DIN 125 8 шт

Порядок сборки:

- Установить выдвижную полку на нижнюю полку в необходимом для оператора месте, через корпус выдвижной полки разметить места отверстий, просверлить отверстия $\varnothing 11\text{мм}$.
- Произвести стяжку полок метизами M10.

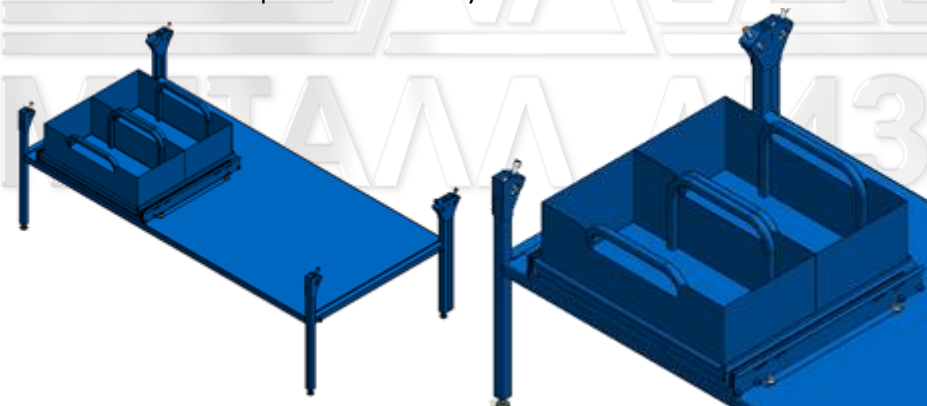


Шаг 3 Установка рам стола. В ножки

Для сборки понадобится:

- Сборка Шаг 2
- Рамы стола 2 шт

Порядок сборки:

- Рамы установить в стаканы опор, поджав их клинами ножек на нужном расстоянии от пола

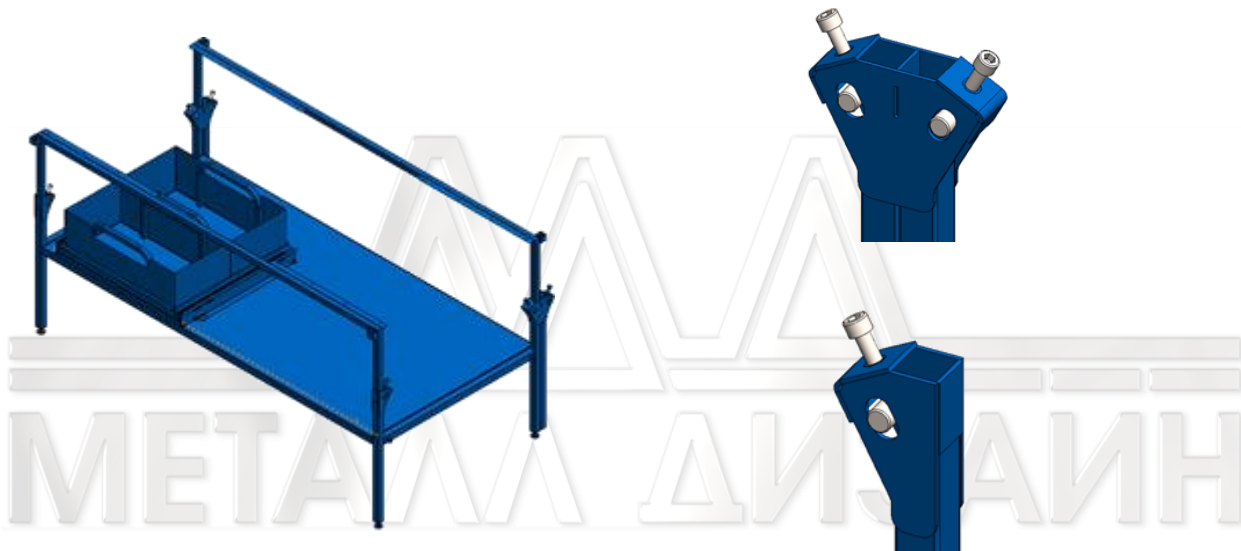

Шаг 4 Установка столешницы на рамы стола

Для сборки понадобится:

- Сборка Шаг 3
- Столешница 1800x800 мм
- Саморез 4.2 X 13 DIN 7981C

Порядок сборки:


- Установить столешницу на рамы стола, выровняв расстояния от краёв рам до столешницы по длине. По ширине дальний край столешницы должен быть в створе с задней рамой стола.
- Закрепить столешницу к рамам стола на 16 саморезов



Шаг 5 Установить Задние стойки


Для сборки понадобится:

- Сборка шаг 4
- Задние стойки 2 шт

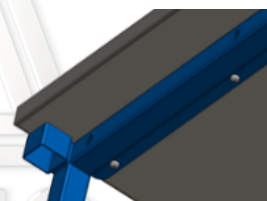

Порядок сборки:

- Установить задние стойки в стаканы опор и задних рам на высоте 2170 от пола без учета заглушек
- Поджать стойки винтами ножек

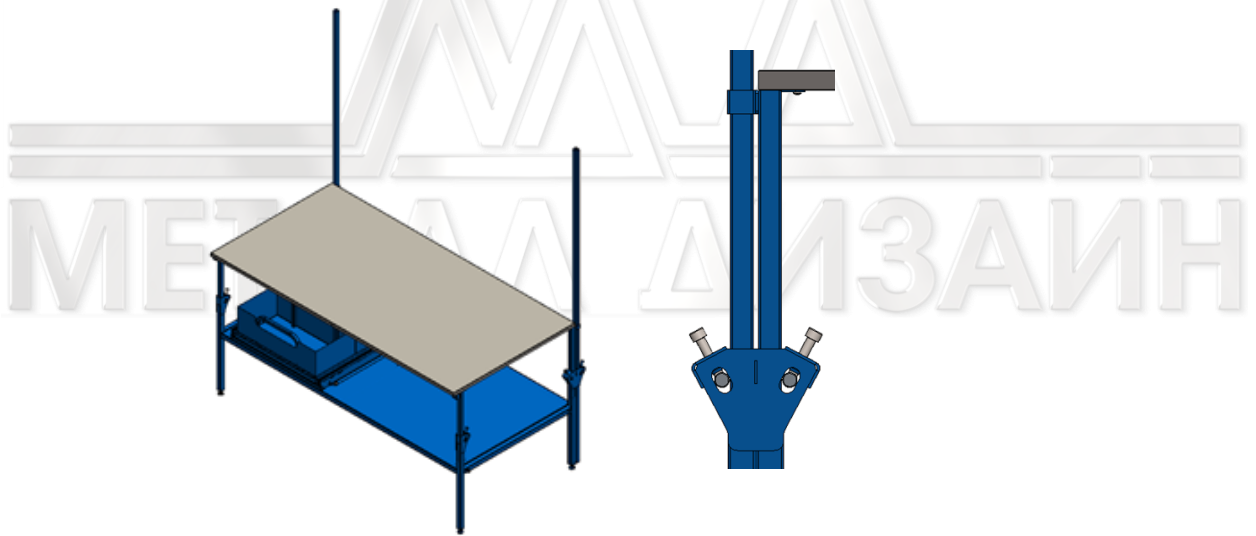


Шаг 6 Установка каркаса стоек, перфопанели и планки для лотков.

Для сборки понадобится:

- Сборка шаг 5
- Планка для лотков 1шт
- Балка универсальная 2 шт
- Стойка средняя 1 шт
- Перфопанель малая
- Ползун рулона стрейчпленки 2 шт
- Винт DIN 916 M10x16 8 шт
- Винт DIN 916 M6x16 2 шт
- Винт DIN 916 M6x20 6 шт
- Шайба 6.4 DIN 125 2 шт

Порядок сборки:

- Установить кронштейн на среднюю стойку, опорной поверхностью перекладины в сторону правой стойки
- Установить нижнюю балку стола
- Установить кронштейн рулона на правую стойку стола, опорной поверхностью в сторону ко второму кронштейну.
- Установить планку для лотков
- Установить верхнюю балку
- Связать балки средней стойкой посередине винтом M6
- Установить кронштейны на средней стойке и правой задней стойки на одном уровне от столешницы по высоте.
- Протиснуть перфопанель между балками и планкой для лотков, закрепить перфопанель слева на балках на винты M6
- Поджать кронштейны и балки к стойкам винтами M10x16

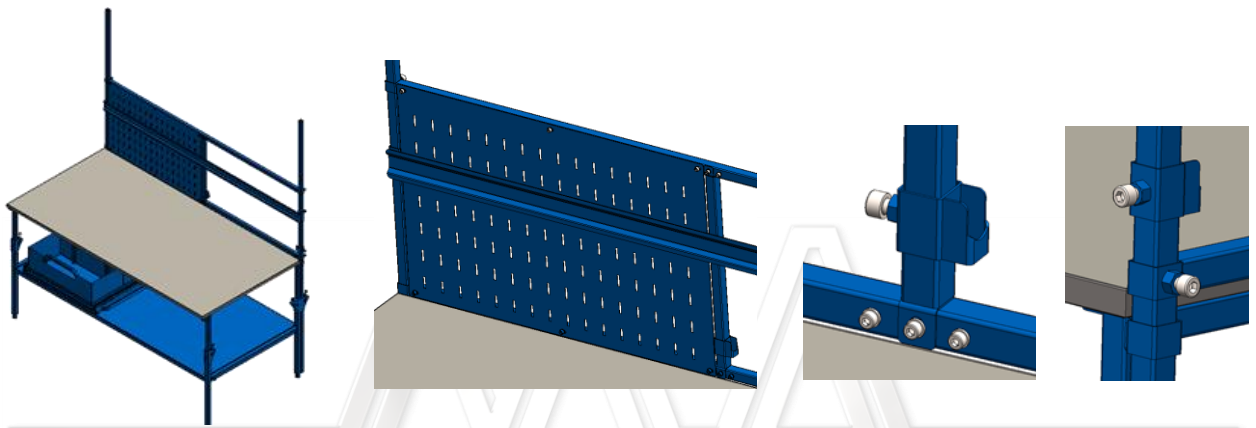


Шаг 7 Установка электропанели, кронштейна монитора и перекладины рулона

Для сборки понадобятся:

- Сборка шаг 6
- Электропанель 1 шт
- Кронштейн монитора 1 шт
- Перекладина рулона 1 шт
- Винт DIN 916 M6x16 6 шт
- Винт DIN 916 M10x16 1 шт
- Шайба 6.4 DIN 125 6 шт
- Саморез 4,2x13 DIN 7981C 4шт

Порядок сборки:

- Установить электропанель на левый верхний край стола, закрепить саморезами 4,2x13 к столешнице
- Продеть стакан кронштейна монитора через левую заднюю стойку, зафиксировать винтом M10x16
- Перекладину установить на посадочные места кронштейна

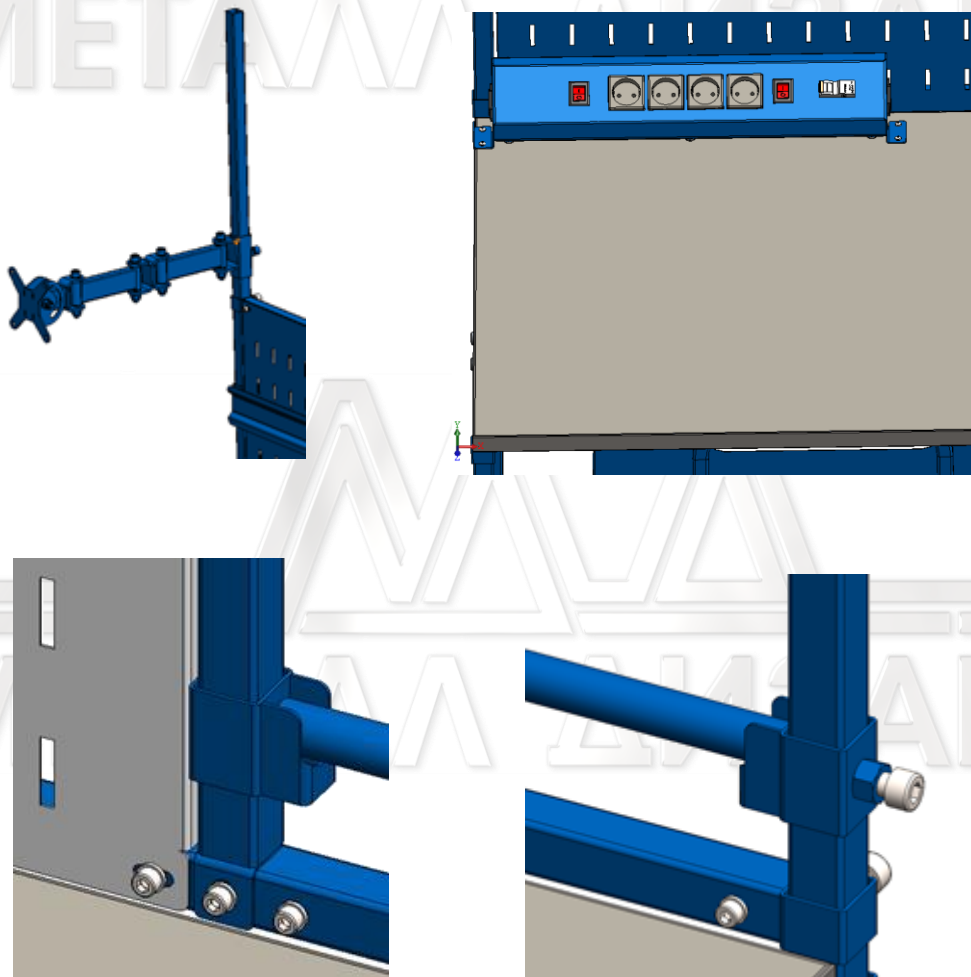



Шаг 8 Установить верхнюю полку

Для сборки понадобится:

- Сборка шаг 7
- Верхняя полка в сборе
- Разделители верхней полки 6 шт

Порядок сборки:

- Установить верхнюю полку на задних стойках на нужной высоте, поджать винтами M10x16 на стаканах консолей полки

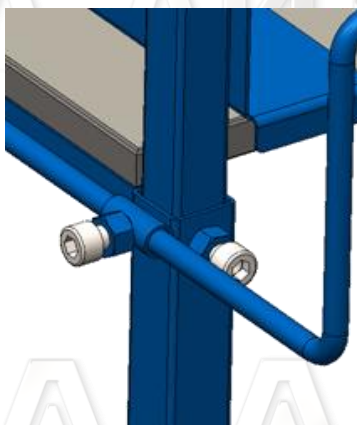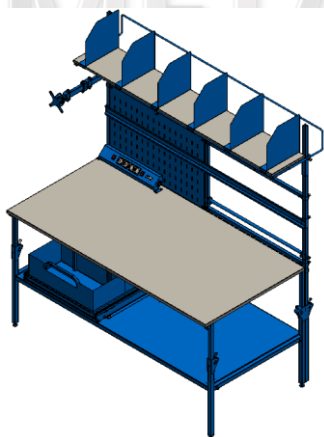



Шаг 9 Установка кронштейна светильника


Для сборки понадобится:

- Сборка шаг 8
- Кронштейн светильника в сборе

Порядок сборки:

- Установить кронштейн светильника над стаканами консолей в створе с верхом задних стоек.
- Поджать в консоли к стойкам винтами M10x16

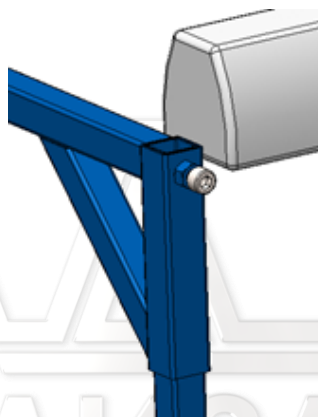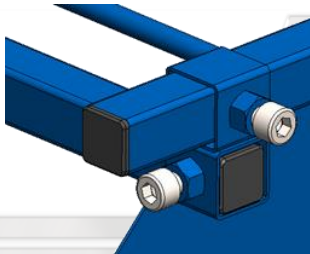

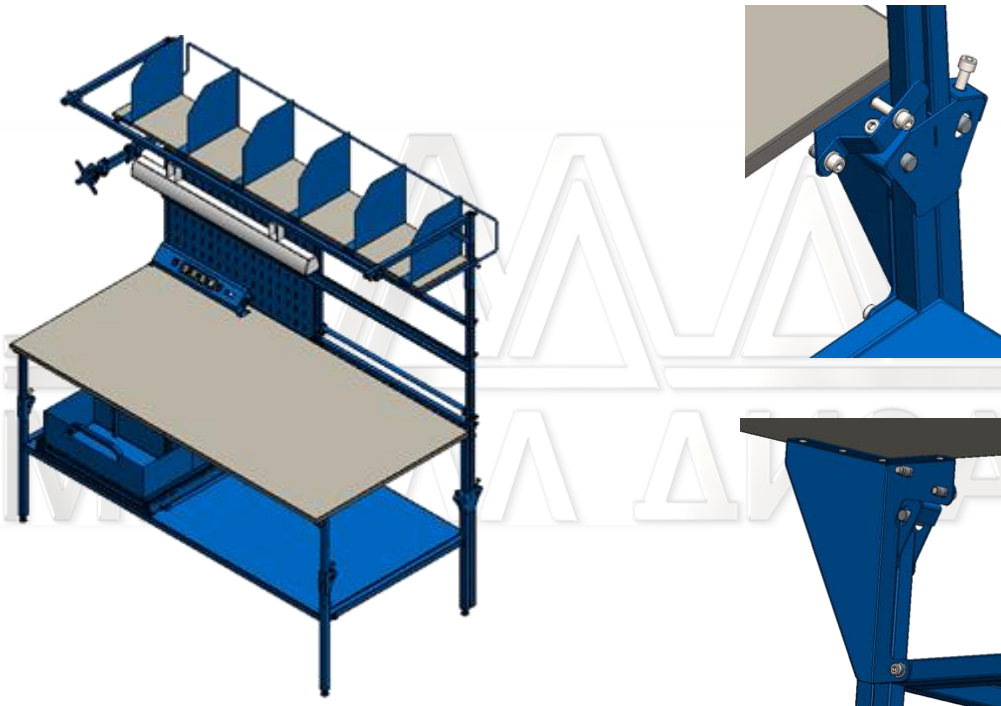

Шаг 10 Установка консольной полки

Для сборки понадобится:

- Сборка шаг 9
- Консольная полка в сборе
- Прижим 2 шт
- Винт DIN 916 M10x60 2 шт
- Винт DIN 916 M10x25 2 шт

Порядок сборки:

- Открутить с одной стороны винт M10x80, фиксирующий нижнюю полку
- Зафиксировать винтом один из кронштейнов консольной полки снизу к ножке стола
- Повторить с кронштейном, с другой стороны.
- Зафиксировать полку сверху прижимами к ножке стола на 2 винта M10x25 и 2 винта M10x60

