


Поздравляем! Вы успешно собрали стол «Максим-1»

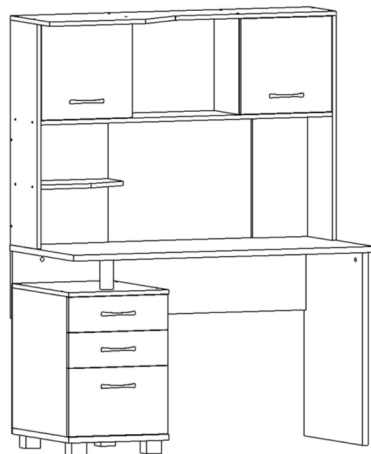

Видео по сборке стола
«Максим-1»



ИНСТРУКЦИЯ по сборке и эксплуатации «Максим-1»

ш-1200 мм, в-1600 мм, г-600 мм

Возможна сборка как в правом, так и в левом исполнении.

Правила эксплуатации

Чтобы мебельное изделие служило вам долго, соблюдайте правила по уходу за мебелью:

1. Мебель должна эксплуатироваться в закрытых и отапливаемых помещениях при температуре не ниже +5С, и относительной влажности воздуха не выше 65%.

2. Предохраняйте деревянные и лакированные поверхности мебели, а также обивочную ткань от попадания на них жидкостей (особенно растворителей: спирта, ацетона, бензина и т. д.).


Не допускается применение соды, порошков и других материалов, не предназначенных для ухода за мебелью.

Для чистки мебельных тканей или съёмных покрытий рекомендуется использовать чистящие средства.

3. Не допускать нахождения воды и водосодержащих жидкостей на изделии (возможно разбухание материалов).

4. Не устанавливать вблизи (менее 30 см) отопительных систем и приборов.

Видео по сборке стола
«Максим-1»

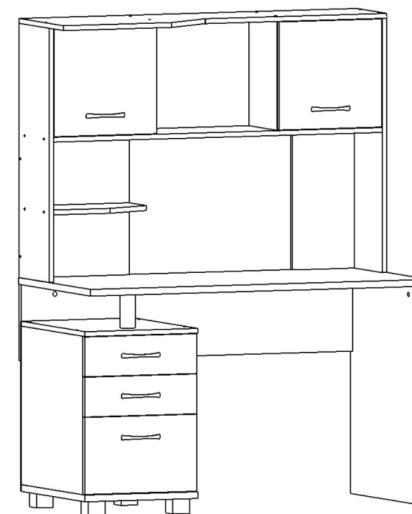

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, размеры, комплектацию, внешний вид изделий без предварительного уведомления.

📍 426028, Россия, Удмуртия, г. Ижевск, ул. Пойма, 65

☎ (3412) 655-082, 655-083, +7 922-517-08-98 WhatsApp, Telegram


✉ sale@ivaru.ru

🌐 www.ivaru.ru vk.com/ivaru

Изделие соответствует требованиям ГОСТ 16371-93




Сборку изделия производить согласно данной инструкции

Взрыв-схема изделия



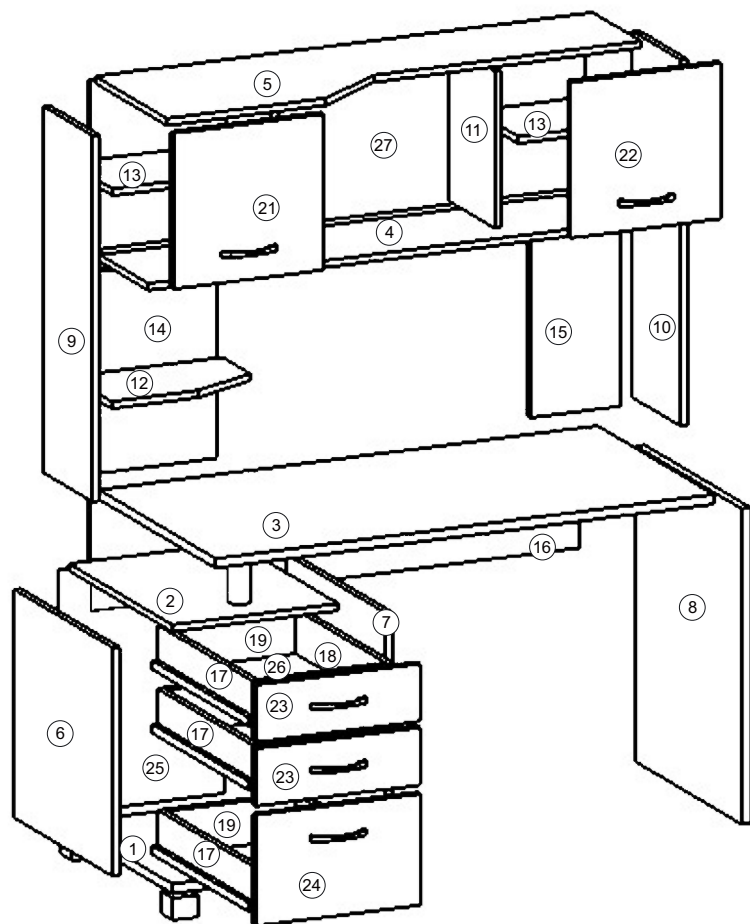


Регулировка фасада




Регулировка по горизонтали

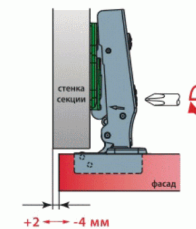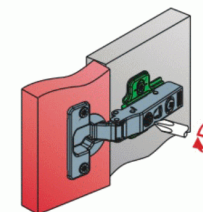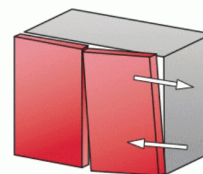

Фронтальная регулировка

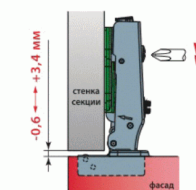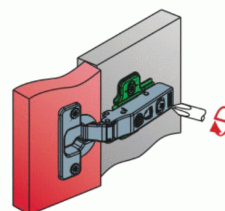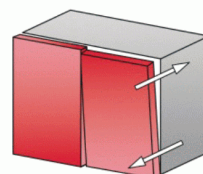


Регулировка по вертикали

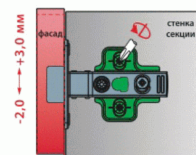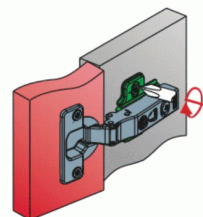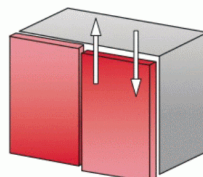

4 Установка фасадов

1. На подготовленные отверстия в фасадах установите петли (деталь №59), зафиксируйте шурупами (деталь №54).
2. Установите ручку (деталь №188), с обратной стороны зафиксируйте на винты.
3. В подготовленные отверстия установите полкодержатели (деталь №112), установите полки (деталь №13).
4. Установите фасад, в местах кернения закрутите шурупы (деталь №54).
5. Для регулировки петель воспользуйтесь регулировочными винтами.
6. Установите ящики в корпус стола.
7. Заглушки установите в местах крепления конфирмата.

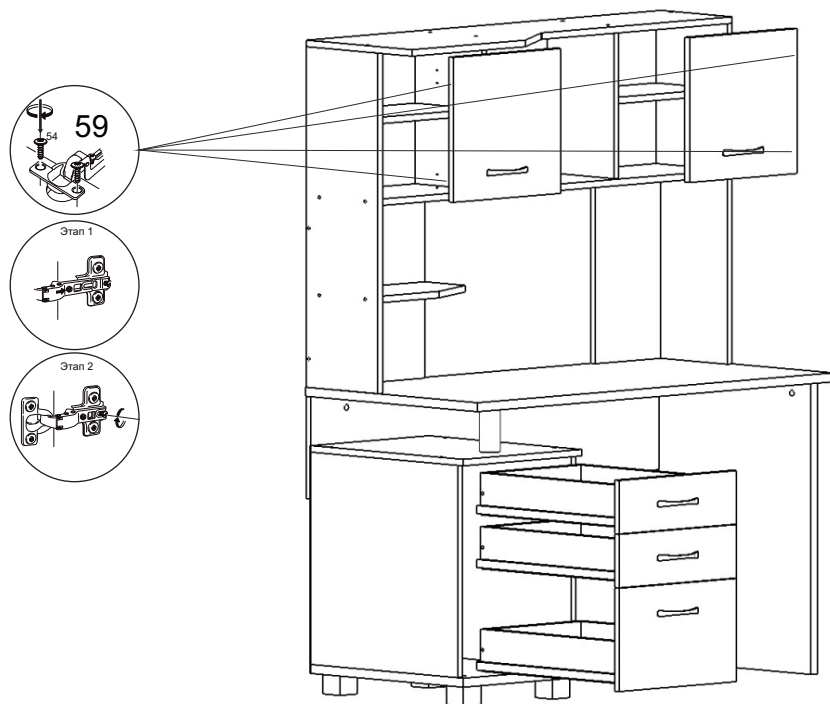


Комплектность поставки

№	Наименование деталей	Размер (мм)	Кол-во
1	Дно	400x534	1
2	Столешница тумбы	400x534	1
3	Столешница	1200x600	1
4	Горизонтальный щит	1168x250	1
5	Верхний горизонтальный щит	1200x370	1
6	Левый бок тумбы	520x514	1
7	Правый бок тумбы	520x514	1
8	Боковина стола	718x550	1
9	Левый бок стойки	834x250	1
10	Правый бок стойки	834x250	1
11	Перегородка	358x234	2
12	Полка	368x217	1
13	Полка	352x225	2
14	Задняя стенка	460x368	1
15	Задняя стенка	460x220	1
16	Ребро жёсткости	250x1178	1
17	Левый бок ящика	500x100	3
18	Правый бок ящика	500x100	3
19	Задняя стенка ящика	310x100	3
20	Фальш-панель ящика	310x100	3
21	Дверь левая	352x362	1
22	Дверь правая	352x362	1
23	Фасад ящика	130x398	2
24	Фасад ящика	252x398	1
25	Задняя стенка ДВП	426x396	1
26	Дно ящика ДВП	338x496	3
27	Задняя стенка ДВП	1196x386	1



Перечень фурнитуры

№	Наименование деталей	Рисунок	Кол-во
51	Винт-конфирмат 7*50		55 шт.
92	Стяжка эксцентриковая		5 шт.

112	Полкодержатель		8 шт.
106	Опора регулируемая		4 шт.
220	Шпилька M10 L145		1 шт.
54	Саморез 3,5*16		74 шт.
143	Труба D 50 L112		1 шт.
59	Петля внутренняя		4 шт.
72	Направляющая L500		3 шт.
188	Ручка		5 шт.
195	Опора регулируемая		2 шт.
56	Заглушка для конфирмат		24 шт.
57	Заглушка для эксцентрика		3 шт.
58	Заглушка самоклеющаяся		2 шт.
108	Ключ 4 мм		1 шт.
175	Гвоздь 2x25		98 шт.
207	Винт 6x25		6 шт.
221	Шайба D 50		2 шт.
222	Гайка M10		2 шт.
223	Шайба M10		1 шт.
241	Пластиковая футорка		6 шт.

3 Сборка ящиков

1. Возьмите заднюю стенку ящика (деталь №19), левый и правый бок ящика (детали №17 и №18), а так же фальш-панель ящика (деталь №20), скрепите детали между собой на винты-конфирматы (деталь №51).
2. На незакромленную часть установите дно ящика ДВП (деталь №26), молотком забейте гвозди (деталь №175), гвозди следует забивать с отступом 8 мм от края ЛДСП.
3. Аналогичным способом соберите остальные ящики.
4. Возьмите фасад ящика (деталь №23), с помощью молотка забейте пластиковые муфты (деталь №141), установите фасад на ящик с помощью винтов (деталь №207).
5. Установите ручку (деталь №188), с обратной стороны зафиксируйте на винты.

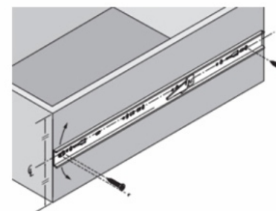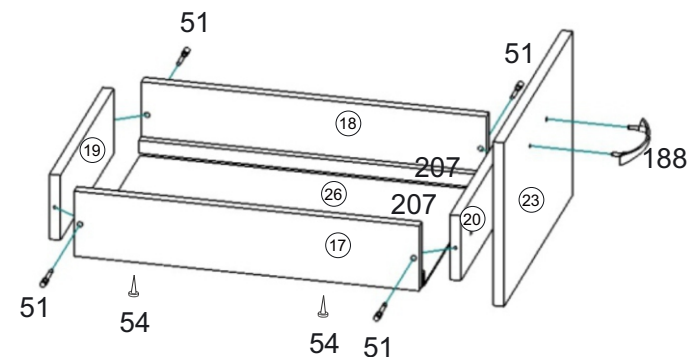


6. Установите направляющие (деталь №72), закрутите шурупы (деталь №54) в трех местах отверстий. Проделайте аналогичные действия с двух сторон ящика.

4. В шайбу (деталь №221), установите гайку (деталь №222), зафиксируйте шурупами (деталь №54) к столешнице. Закрутите шпильку (деталь №220), наденьте трубу (деталь №143) и шайбу (деталь №221), затяните гайкой (деталь №222).

5. Соедините надстройку и основание стола, закрутите бочки эксцентриков.

6. Установите заднюю стенку (деталь №27), молотком забейте гвозди (деталь №175), отступив от края ЛДСП 8 мм.

7. Установите заднюю стенку (деталь №25).

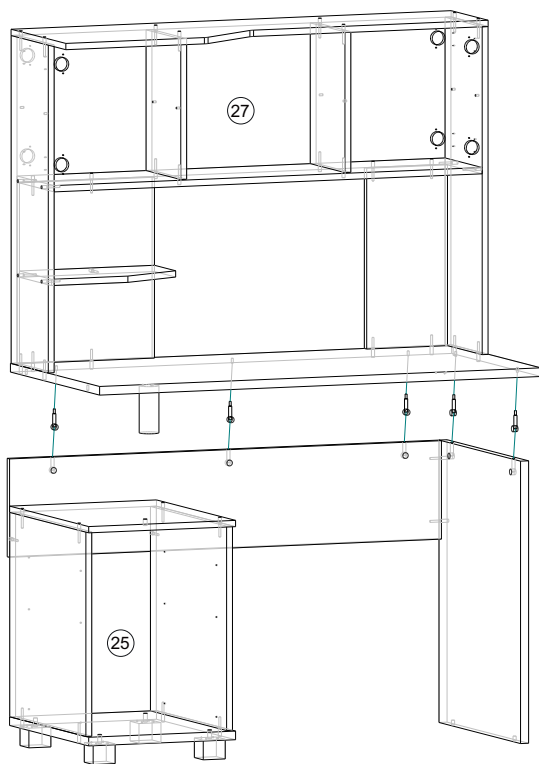

Подготовка к сборке

Прежде чем начать сборку изделия внимательно изучите настоящую инструкцию. Что необходимо для сборки:




Рекомендации и предостережения при сборке мебели:


1. Сборку мебели необходимо производить на ровной, чистой и твёрдой поверхности.
2. Во избежание повреждения поверхности деталей мебели рекомендуется на месте сборки положить мягкую толстую ткань или гофрокартон упаковки.
3. Сборку рекомендуется производить на месте установки мебельного изделия.
4. Обязательно следуйте установленной последовательности в инструкции для более качественного результата сборки.
5. При использовании шуруповёрта установите мощность вращения на 5 Нм для шурупов и 15 Нм для конфирматов.

1 Сборка тумбы

1. На места подготовленных отверстий в деталях №6 и №7 установите направляющие (деталь №72), зафиксируйте шурупами (деталь №54).
2. Соедините детали №1, №6 и №7, в подготовленные отверстия закрутите винты-конфирматы (деталь №51). Установите столешницу (деталь №2), в подготовленные отверстия закрутите винты-конфирматы.
3. На места кернений в детали №1 установите опоры (деталь №106), зафиксируйте шурупами (деталь №54).

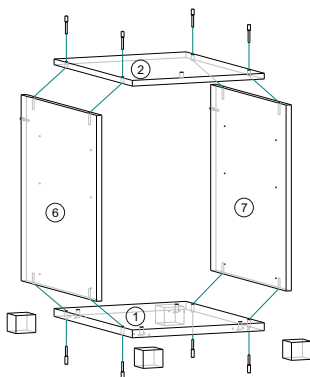

4. В подготовленные отверстия в детали №8 забейте опоры (деталь № 195) закрутите регулируемую часть опоры.
5. Установите ребро жесткости (деталь №16), в подготовленные отверстия закрутите винты-конфирматы.
6. Установите бок стола (деталь №8).

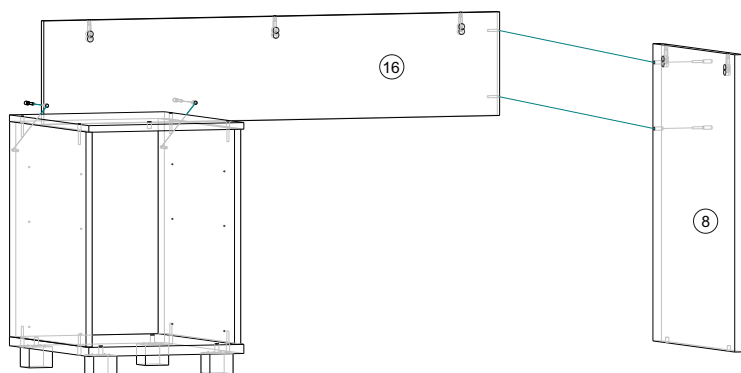

2 Сборка надстройки

1. Соедините детали №5 и №10, в подготовленные отверстия закрутите винты-конфирматы (деталь №51). Установите перегородку (деталь №11).
2. Установите левый бок (деталь №9), установите горизонтальный щит (деталь №4), в подготовленные отверстия закрутите винты-конфирматы (деталь №51).
3. Установите заднюю стенку (деталь №14), в подготовленные отверстия закрутите винты-конфирматы, установите полку (деталь №12), установите заднюю стенку (деталь №15), установите столешницу (деталь №3), в подготовленные отверстия закрутите винты-конфирматы. В подготовленные отверстия закрутите эксцентриковые стяжки (деталь №92).

