


MORELLI®

www.morelli.ru

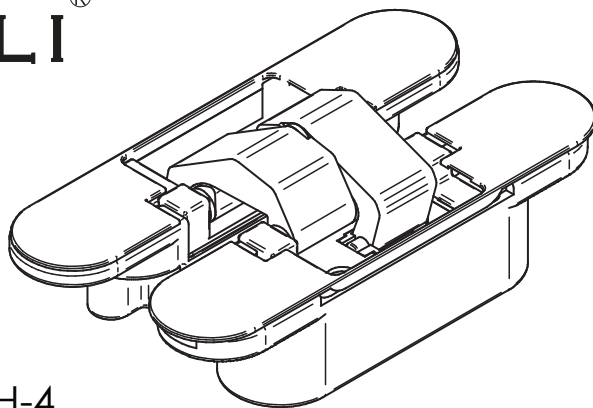

Скрытая петля HH-4

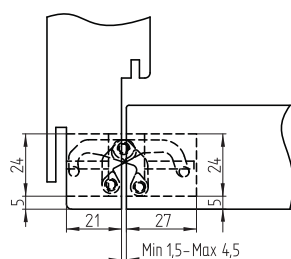
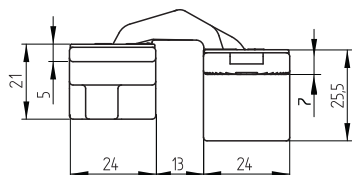
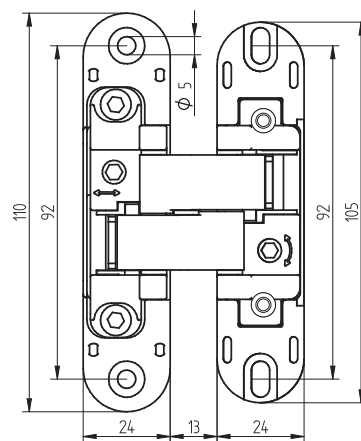


СХЕМА ВРЕЗКИ




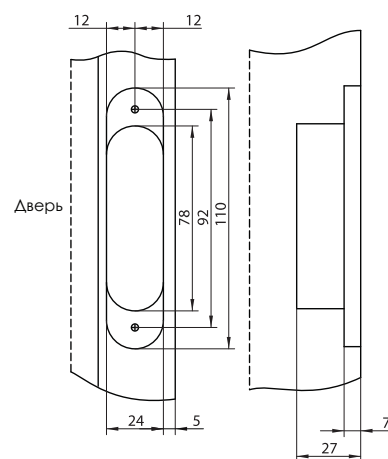


СХЕМА ПЕТЛИ

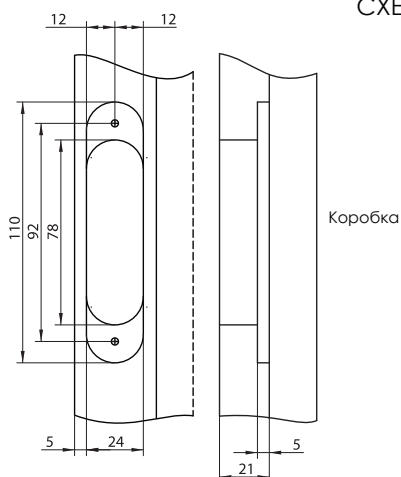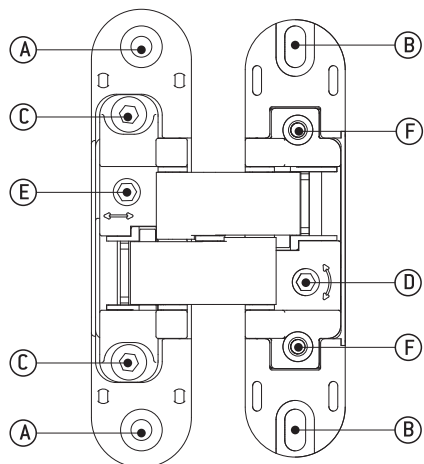


- A** Отверстия для крепежа
- B** Овальные отверстия для вертикальной регулировки и крепления двери
- C** Болты для регулировки глубины
- D** Болт для боковой регулировки
- E** Болт-эксцентрик для регулировки глубины
- F** Дополнительные отверстия D3.5мм для крепления двери

Регулировка по высоте

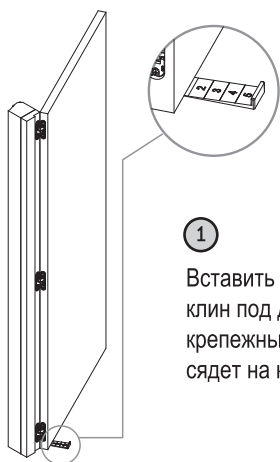

1

Вставить регулировочный клин под дверь и отвернуть крепежные винты B; дверь сядет на клин.

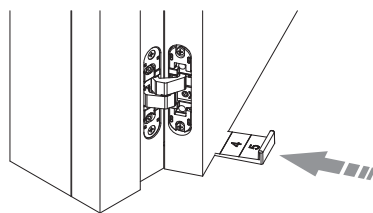


2

Двигать регулировочный клин под дверь для достижения необходимого расстояния от пола; завернуть винты B обратно.


Дополнительно:

Вкрутить дополнительные шурупы D3.5мм в отверстия F и вытащить регулировочный клин


Регулировка глубины

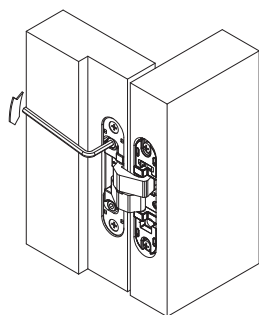


- ① Отвернуть оба болта С на один оборот

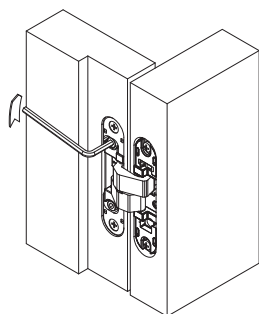


- ③ Ввернуть оба болта С обратно

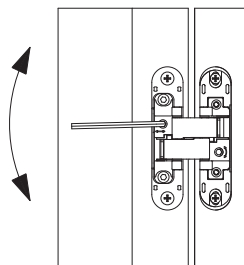

- ② Отвернуть болт-эксцентрик Е по часовой стрелке для регулировки глубины до -1 мм

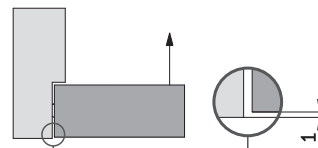


- ② Отвернуть болт-эксцентрик Е против часовой стрелке для регулировки глубины до +1 мм

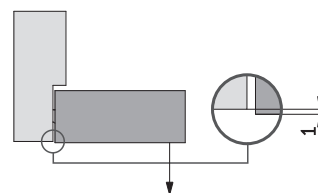


Боковая регулировка


- ① Регулировка производится с помощью болта D

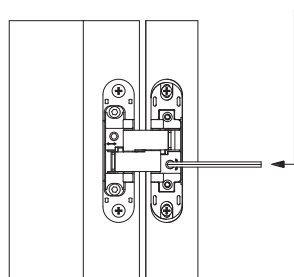


- ② Отвернуть болт D по часовой стрелке для боковой регулировки глубины до -1.5 мм

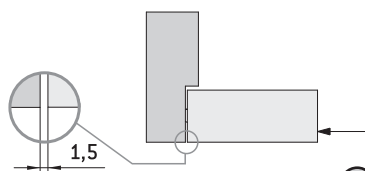

- ② Отвернуть болт D против часовой стрелке для боковой регулировки глубины до +1.5 мм

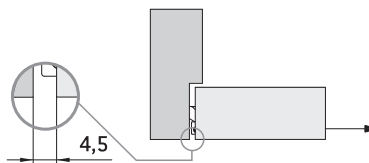

Размеры двери при использовании 2-х петель

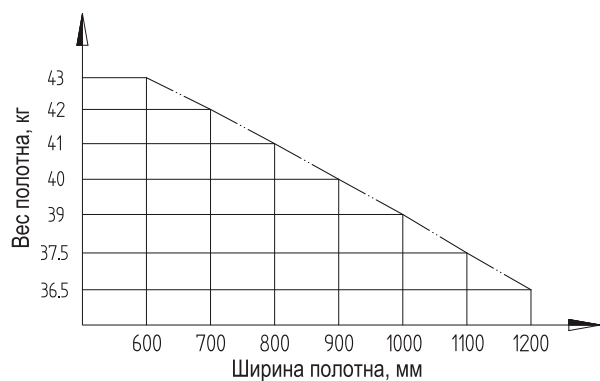

Размеры двери при использовании 3-х петель

