

## Инструкция по сборке поворотного кронштейна для светильника «Полюс»

1. Установить пластину кронштейна на болты М6 (входят в состав светильника «Полюс»), в соответствии с Рис. 1:

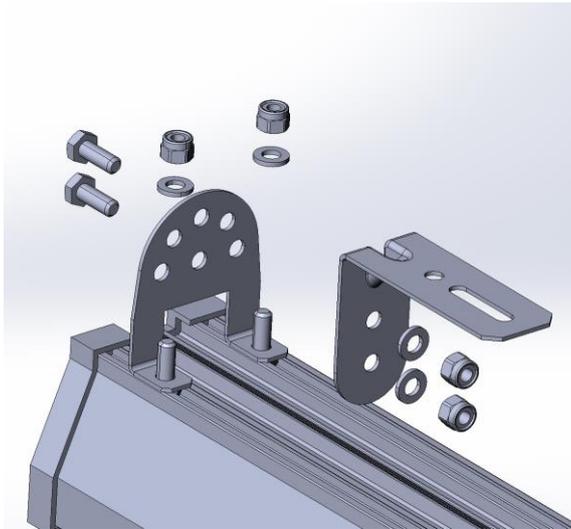


Рис.1

2. Установить шайбы Ø6 в соответствии с Рис. 2:

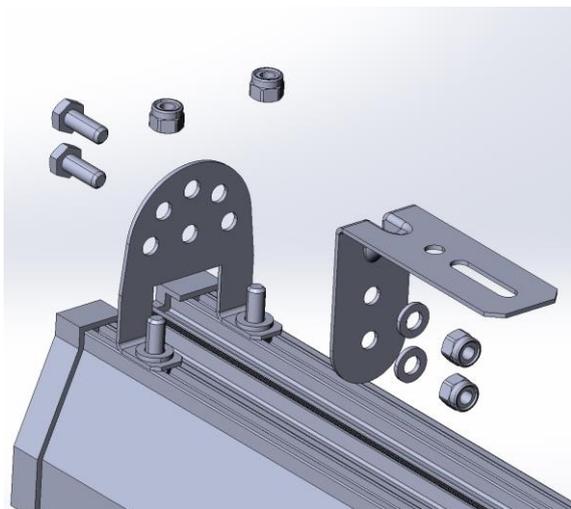


Рис.2

3. Установить гайки М6 в соответствии с Рис. 3:

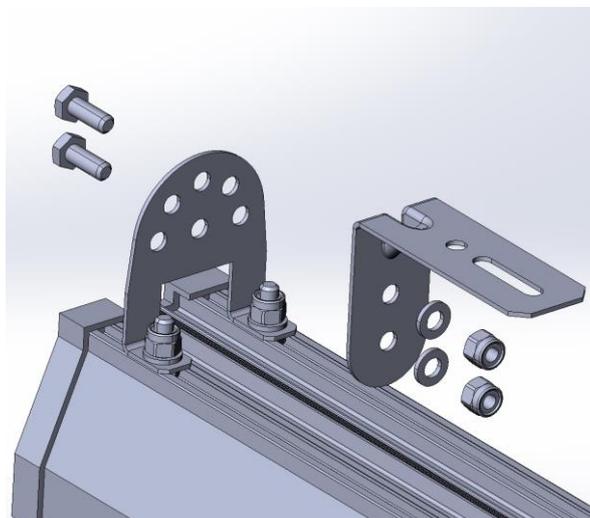


Рис. 3

4. Установить два болта М6 в соответствии с Рис. 4:

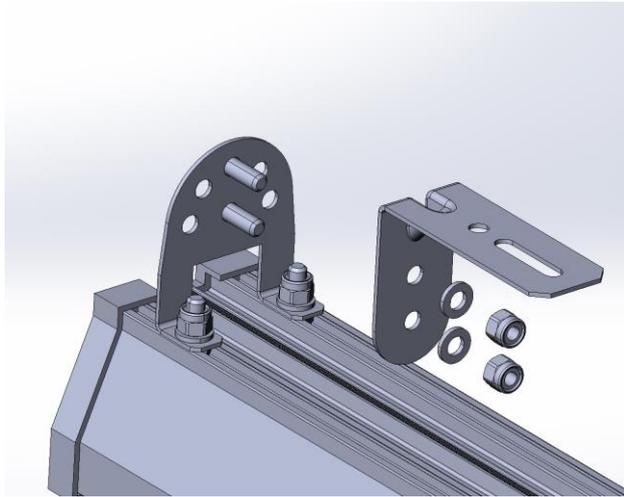


Рис. 4

5. Установить уголок кронштейна в соответствии с Рис. 5:

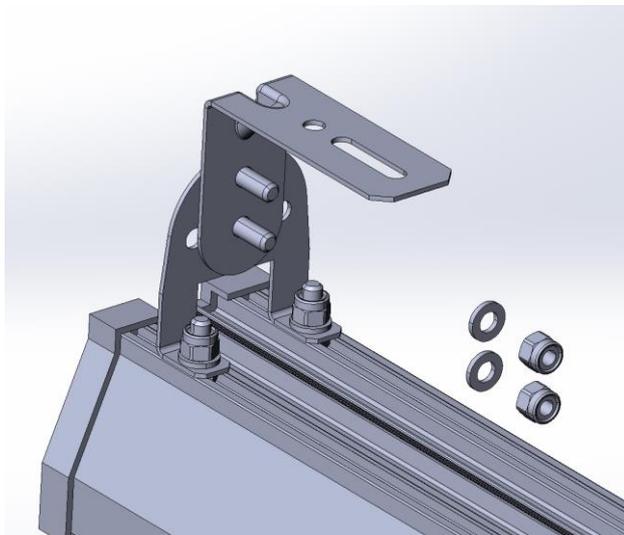


Рис. 5

6. Установить шайбы Ø6 в соответствии с Рис. 6:

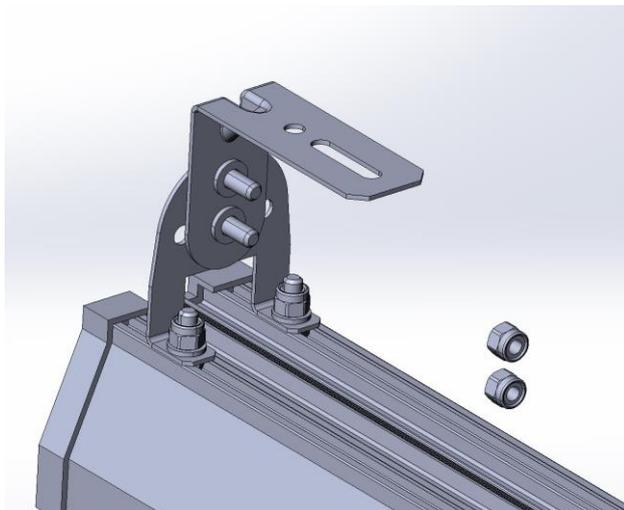


Рис. 6

7. Установить гайки М6 в соответствии с Рис. 7:

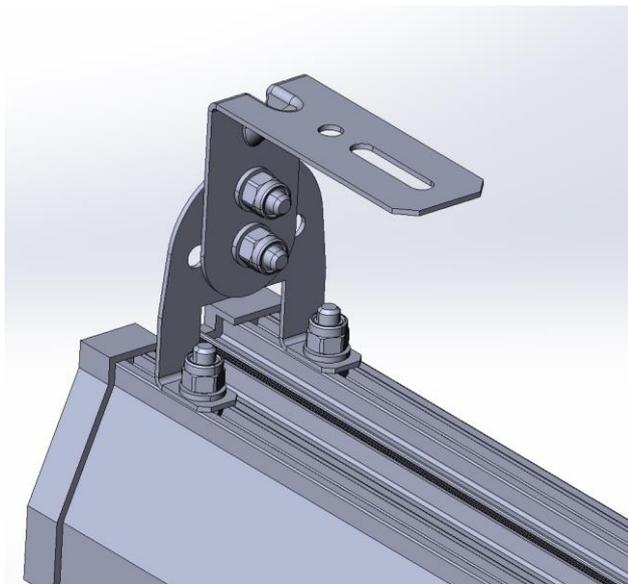


Рис. 7