



Монтаж на дверном полотне/со стороны установки петель TS 2000 NV/NV BC

Вид

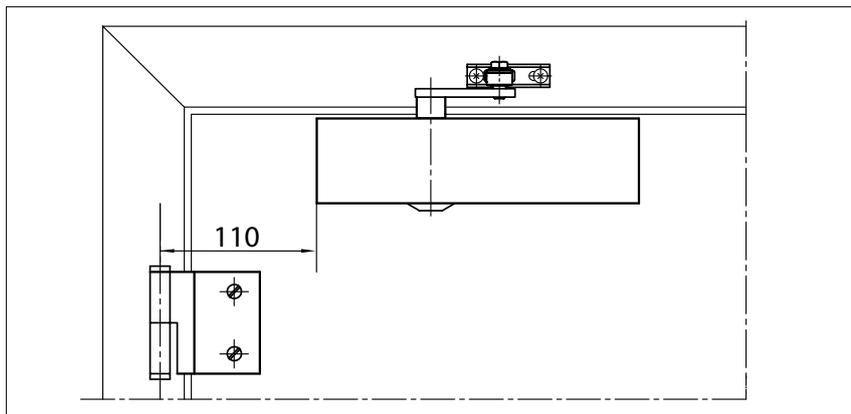


Пример монтажа GEZE TS 2000 NV/NV BC


Прямой монтаж

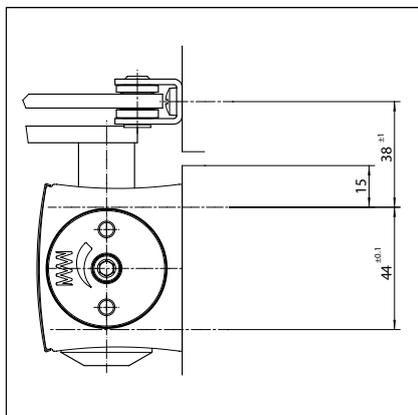

Сечение = прямой монтаж

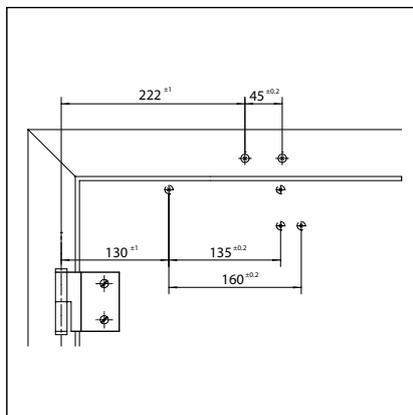


Размеры упора левосторонней двери

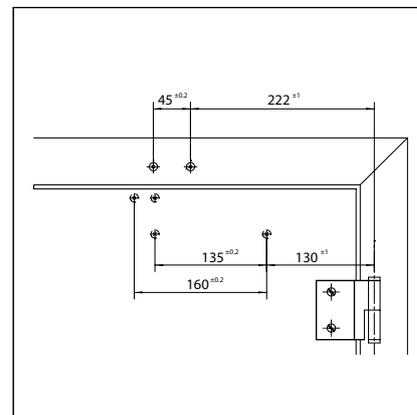


Размеры упора правосторонней двери


Монтаж с монтажной пластиной

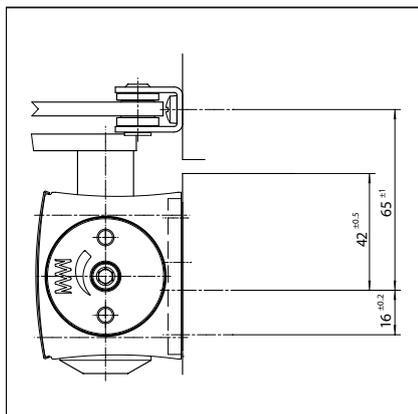

Сечение = монтаж с монтажной пластиной

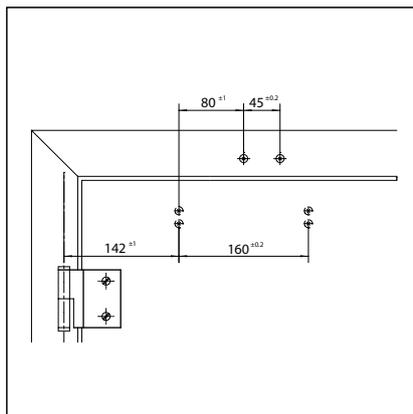

Размеры упора левосторонней двери

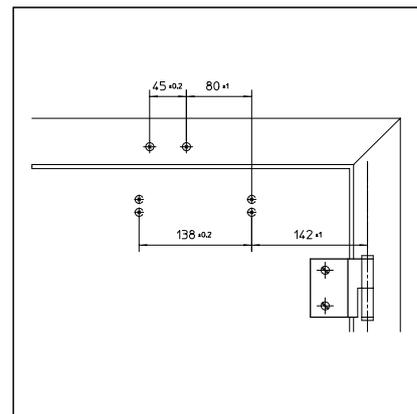

Размеры упора правосторонней двери