



Верхний монтаж/сторона, противоположная дверным петлям TS 2000 NV/NV BC

Вид

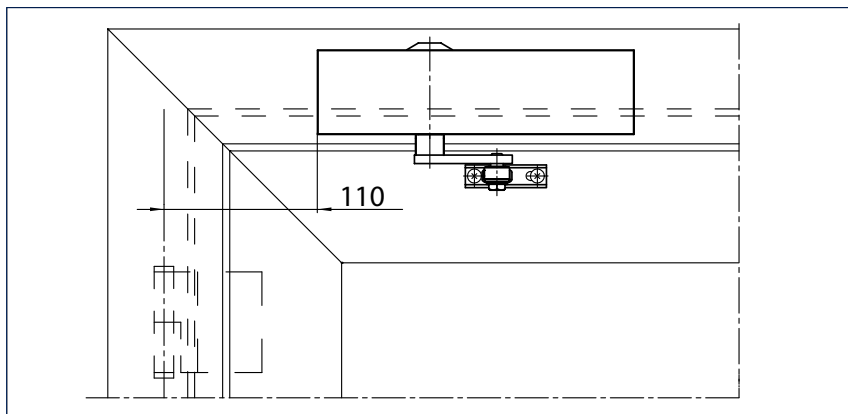


Пример монтажа GEZE TS 2000 NV/NV BC


Прямой монтаж

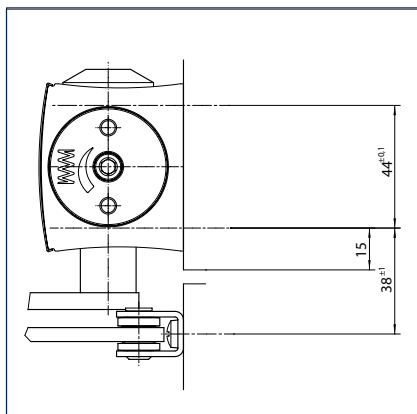

Сечение = прямой монтаж

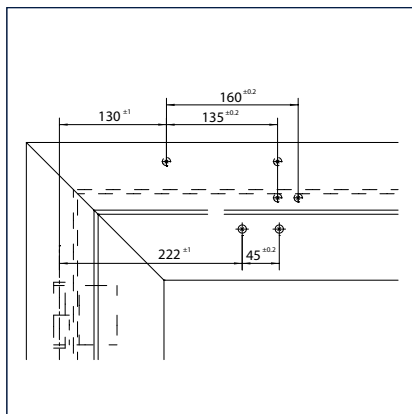


Размеры упора правосторонней двери

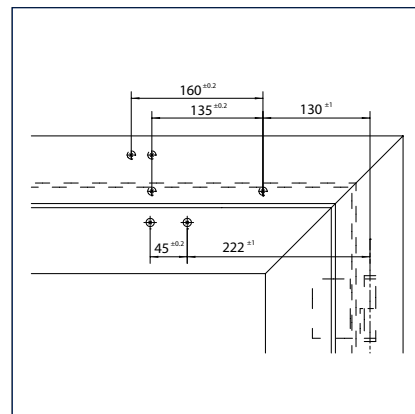


Размеры упора левосторонней двери


Монтаж с монтажной пластиной

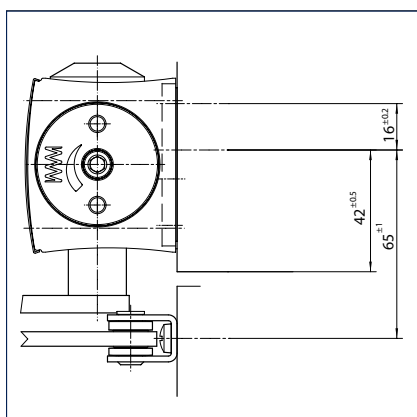

Сечение = монтаж с монтажной пластиной

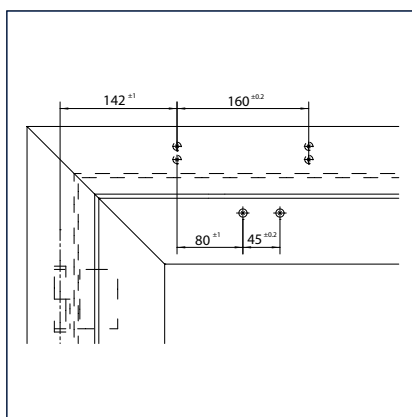

Размеры упора правосторонней двери

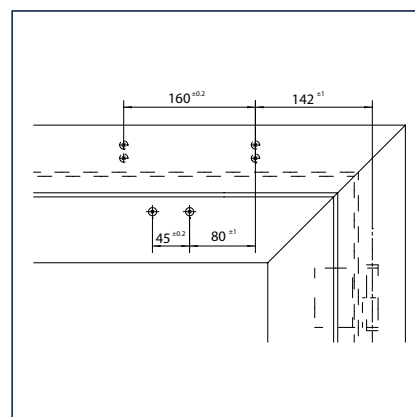

Размеры упора левосторонней двери