




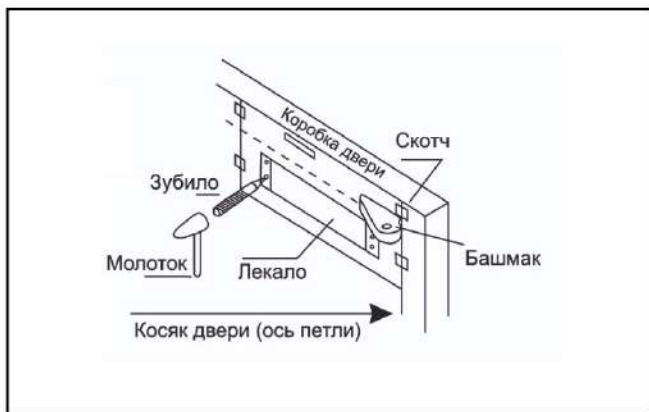


1. Прикрепите лекало скотчем к двери и произведите разметку отверстий под шурупы на двери и отверстий на коробке двери, и потом просверлите отверстия диаметром 5 мм. При металлической двери долгосрочная эксплуатация может привести к износу в отверстиях.

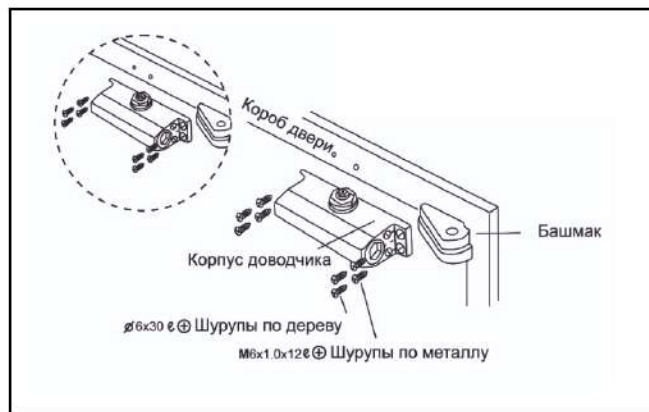


2. Просверлите отверстия на двери согласно разметкам и фиксируем корпус доводчика шурупами.

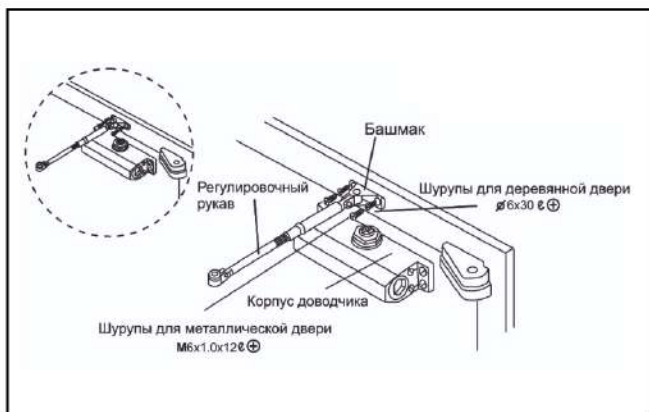


3. Просверлите отверстия в коробе двери согласно разметкам и установите башмак с помощью шурупов.

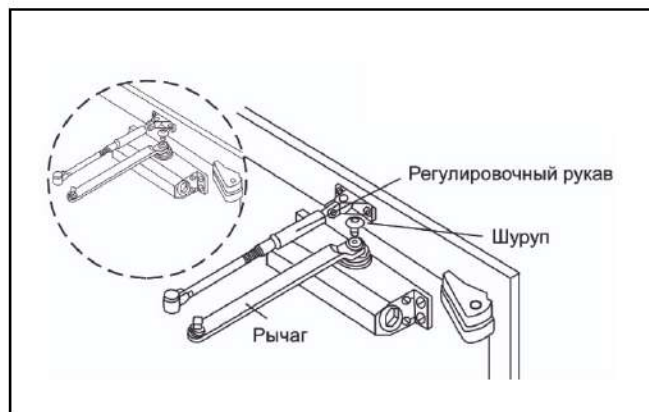

4. Соедините рычаг с корпусом доводчика с помощью шурупов.

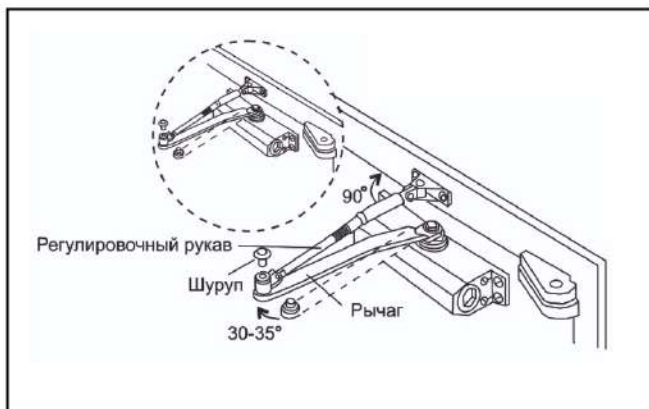

5. Прикрепите рукав таким образом, чтобы он был установлен перпендикулярно к коробке двери и соедините рукав с рычагом.

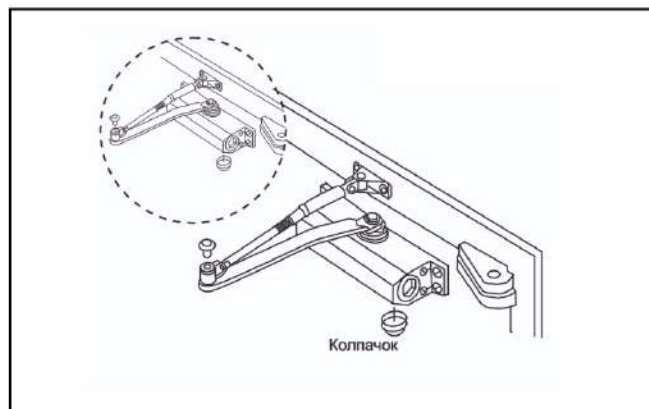

6. Установите колпачок.

