

Торцевой шпингалет Vettore

Благодарим Вас за выбор торцевого шпингалета Vettore.


Правила эксплуатации

Установка ригеля в полотно проводится до врезки петель

ВАЖНО! Для установки понадобятся инструменты:

фрезер, стамеска, молоток, шуруповерт, карандаш, линейка или столярный угольник.

Инструкция по установке

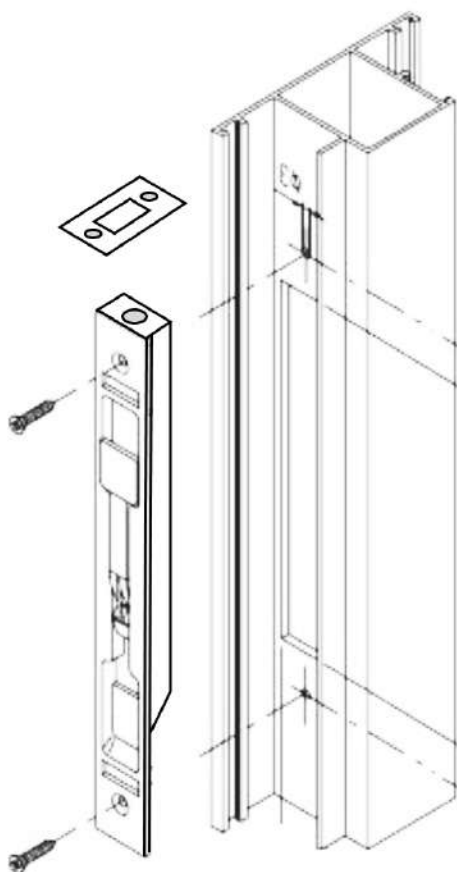

1. Приложите торцевой ригель от края полотна (от верхнего края - для верхнего ригеля, от нижнего края - для нижнего ригеля). Убедитесь, что он расположен строго по центру торца и обведите карандашом.
2. Отрегулируйте фрезу по разметке и вырежьте паз, двигаясь от центра к краю полотна.
3. Если дверной ригель квадратный, зарубите края стамеской.
4. Установите в паз ригель.
5. Шуруповертом прикрутите саморезы из комплекта.
6. Определить место под ответную планку и зафиксировать ее с помощью саморезов.

Ответную планку торцевого шпингалета лучше устанавливать, когда двери уже навешены, но ручки еще не врезаны. Главное на этом этапе - точно нанести разметку под отверстие на коробке, куда будет задвигаться штырь.