

Межкомнатная защелка Vettore C-03 B 100 MAGNET / KEVLAR

Благодарим Вас за выбор межкомнатных механизмов Vettore.

Правила эксплуатации


Дверная межкомнатная защелка предназначена для установки на деревянные межкомнатные двери толщиной от 35 мм. Язычок магнитный или кевларовый или металлический.

Загрязнения и пыль рекомендуется удалять мягкой тканью, смоченной в чистой воде. Пожалуйста, не используйте растворители, абразивные или спиртосодержащие вещества для удаления грязи.

Комплектация

- защелка - 1 шт;
- ответная планка - 1 шт;
- комплект саморезов;

Инструкция по установке

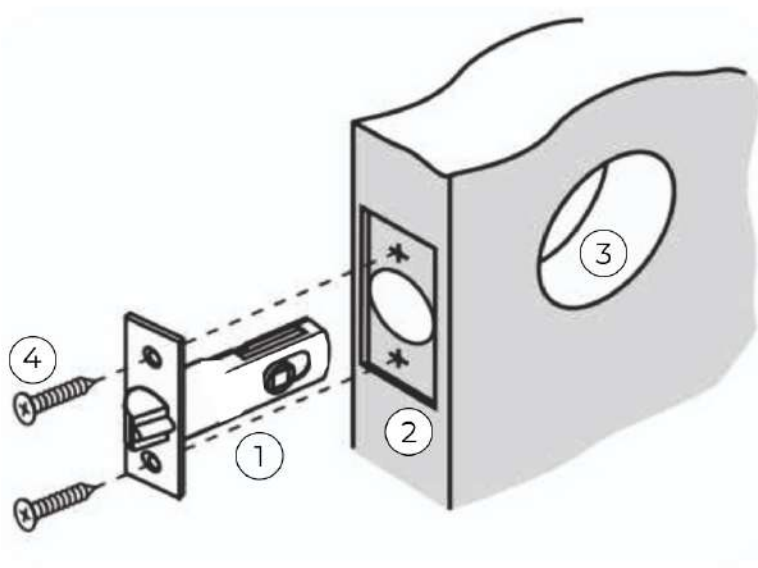

1. Измерьте тело механизма (1) и подготовьте отверстие в торце дверной коробки (2) согласно параметрам механизма.
2. Подготовьте отверстия (3) под ручку, также, предварительно измерив расположение отверстий под соединительный квадрат на теле механизма.
3. Вставьте механизм (1) в подготовленное отверстие (2) и закрепите его при помощи саморезов (4).
4. Определите местоположение ответной планки. Согласно размерам планки подготовьте отверстие под язычок механизма. Вставьте ответную планку в дверную раму и зафиксируйте ее саморезами.

Чтобы сменить сторону открывания защелки, необходимо перевернуть ее противоположной стороной.