

## **Замок врезной под сувальдный ключ Vettore 1082, 700, 600, 800, 3B8 - 4**

Благодарим Вас за выбор замков Vettore.

### **Правила эксплуатации**

Дверной замок предназначен для установки на металлические или деревянные входные двери толщиной от 35 мм.


Механизм выполнен из стали.

Загрязнения и пыль рекомендуется удалять мягкой тканью, смоченной в чистой воде. Пожалуйста, не используйте растворители, абразивные или спиртосодержащие вещества для удаления грязи.

### **Комплектация**

- замок - 1 шт;
- ответная планка - 1 шт;
- комплект саморезов;
- комплект ключей.

### **Инструкция по установке**

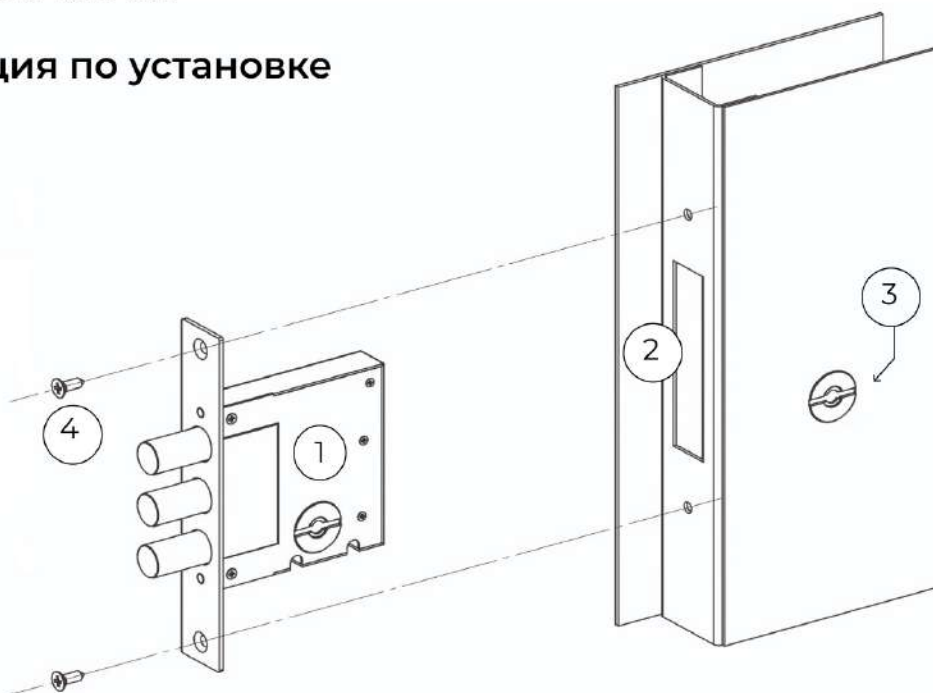

1. Измерьте тело замка (1) Определите место врезки замка (2) и нанесите разметку согласно параметрам замка. Затем, подготовьте отверстие в торце дверной коробки (2).
2. Подготовьте отверстие (3) под ключ, также, предварительно измерив расположение отверстий.
3. Вставьте замок (1) в подготовленное отверстие (2) и закрепите его при помощи саморезов (4). При правильной установке замка ригели должны входить и выходить без заеданий.
4. Определите местоположение ответной планки. Согласно размерам планки подготовьте отверстие под язычок механизма. Вставьте ответную планку в дверную раму и зафиксируйте ее саморезами.
5. Декоративные накладки под отверстие для ключа закрепите на саморезы.