



ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА OMODA C5 (T19C) 2022 -> (ЗАДНИЙ ПРАВЫЙ) TOTEM.S.AN0375.22

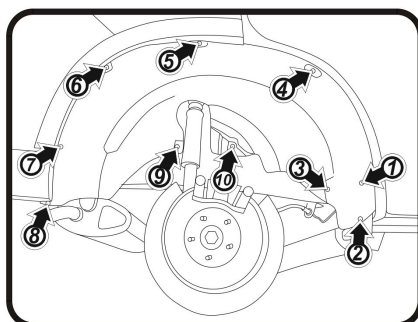

Задний правый. Демонтаж креплений. Рис.1

(Рис.1)

Демонтировать штатные пластиковые элементы крепления (1-5,9,10). Выкрутить винты (6-8).

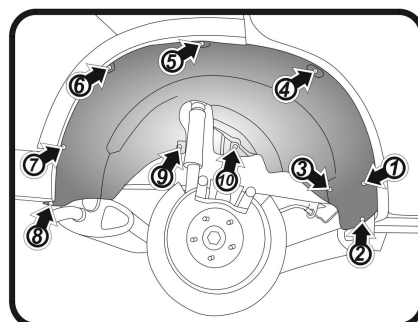


Задний правый. Монтаж креплений. Рис.2

(Рис.2)

Возьмите соответствующий арке крыла, подкрылок, поместите его внутрь колесной ниши. Заправьте кромку подкрылка под кромку бампера и пластиковый расширитель арки. Совместите отверстия креплений. Установите штатные пластиковые элементы крепления (1-5,9,10). Вкрутите винты (6-8).

*Установка не предусмотренной производителем шумоизоляции запрещена.


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА OMODA C5 (T19C) 2022 -> (ЗАДНИЙ ПРАВЫЙ) TOTEM.S.AN0375.22

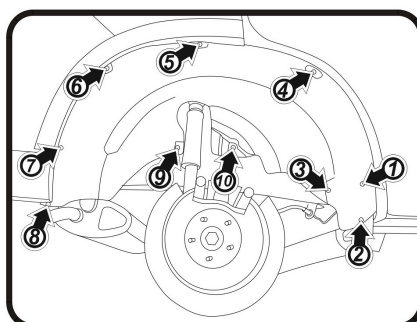

Задний правый. Демонтаж креплений. Рис.1

(Рис.1)

Демонтировать штатные пластиковые элементы крепления (1-5,9,10). Выкрутить винты (6-8).

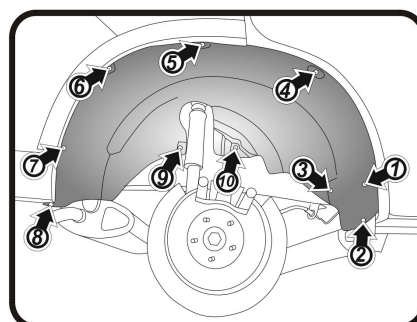


Задний правый. Монтаж креплений. Рис.2

(Рис.2)

Возьмите соответствующий арке крыла, подкрылок, поместите его внутрь колесной ниши. Заправьте кромку подкрылка под кромку бампера и пластиковый расширитель арки. Совместите отверстия креплений. Установите штатные пластиковые элементы крепления (1-5,9,10). Вкрутите винты (6-8).

*Установка не предусмотренной производителем шумоизоляции запрещена.


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА OMODA C5 (T19C) 2022 -> (ЗАДНИЙ ПРАВЫЙ) TOTEM.S.AN0375.22

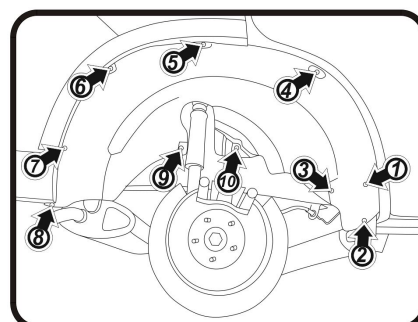

Задний правый. Демонтаж креплений. Рис.1

(Рис.1)

Демонтировать штатные пластиковые элементы крепления (1-5,9,10). Выкрутить винты (6-8).

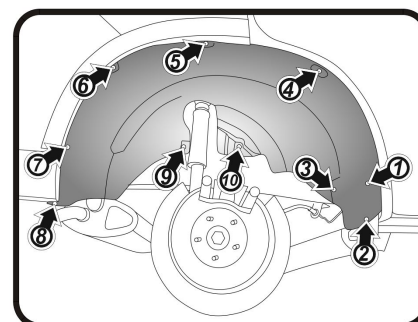


Задний правый. Монтаж креплений. Рис.2

(Рис.2)

Возьмите соответствующий арке крыла, подкрылок, поместите его внутрь колесной ниши. Заправьте кромку подкрылка под кромку бампера и пластиковый расширитель арки. Совместите отверстия креплений. Установите штатные пластиковые элементы крепления (1-5,9,10). Вкрутите винты (6-8).

*Установка не предусмотренной производителем шумоизоляции запрещена.


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА OMODA C5 (T19C) 2022 -> (ЗАДНИЙ ПРАВЫЙ) TOTEM.S.AN0375.22

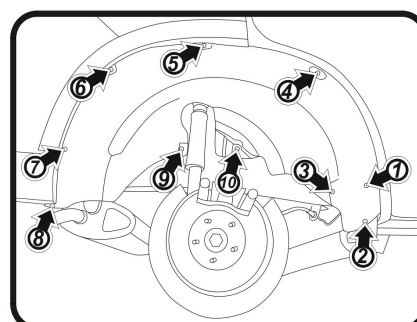

Задний правый. Демонтаж креплений. Рис.1

(Рис.1)

Демонтировать штатные пластиковые элементы крепления (1-5,9,10). Выкрутить винты (6-8).

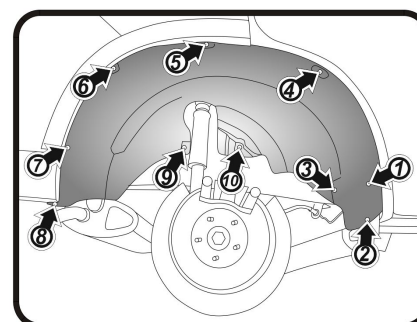

Задний правый. Монтаж креплений. Рис.2

(Рис.2)

Возьмите соответствующий арке крыла, подкрылок, поместите его внутрь колесной ниши. Заправьте кромку подкрылка под кромку бампера и пластиковый расширитель арки. Совместите отверстия креплений. Установите штатные пластиковые элементы крепления (1-5,9,10). Вкрутите винты (6-8).

*Установка не предусмотренной производителем шумоизоляции запрещена.