



ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА HAVAL Dargo, 2022-> (ЗАДНИЙ ПРАВЫЙ) TOTEM.S.AN0354.22

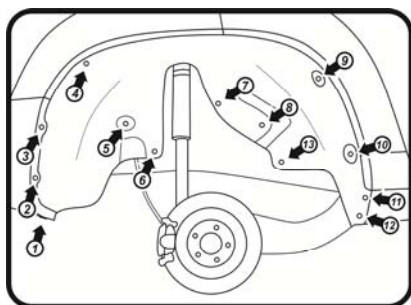

Задний правый. Демонтаж крепления. Рис.1

(Рис.1)

Выкрутить винты (1,2,3,4,13).
Выкрутить пластиковые гайки
(5,6,7,8,9,10).
Извлечь пистоны (11,12).

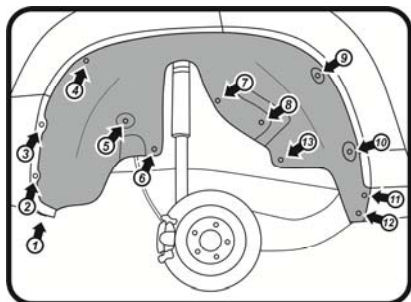

Задний правый. Монтаж крепления. Рис.2


(Рис.2)

Взять подкрылок, соответствующий арке крыла, и поместить его внутрь колесной ниши. Заправить кромку подкрылка под кромку расширителя. Совместить отверстия креплений, и закрепить подкрылок штатными винтами (1,2,3,4,13), штатными пластиковыми гайками (5,6,7,8,9,10) и штатными пистонами (11,12).

* Установка не предусмотренной производителем шумоизоляции запрещена.

Без крепежа.


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА HAVAL Dargo, 2022-> (ЗАДНИЙ ПРАВЫЙ) TOTEM.S.AN0354.22

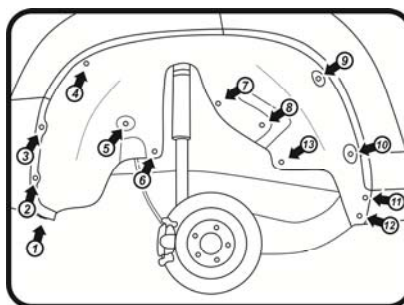

Задний правый. Демонтаж крепления. Рис.1

(Рис.1)

Выкрутить винты (1,2,3,4,13).
Выкрутить пластиковые гайки
(5,6,7,8,9,10).
Извлечь пистоны (11,12).

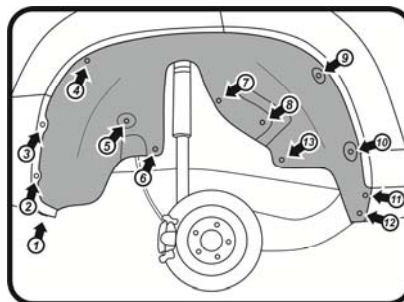

Задний правый. Монтаж крепления. Рис.2


(Рис.2)

Взять подкрылок, соответствующий арке крыла, и поместить его внутрь колесной ниши. Заправить кромку подкрылка под кромку расширителя. Совместить отверстия креплений, и закрепить подкрылок штатными винтами (1,2,3,4,13), штатными пластиковыми гайками (5,6,7,8,9,10) и штатными пистонами (11,12).

* Установка не предусмотренной производителем шумоизоляции запрещена.

Без крепежа.


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА HAVAL Dargo, 2022-> (ЗАДНИЙ ПРАВЫЙ) TOTEM.S.AN0354.22

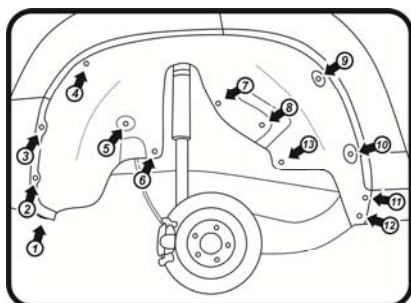

Задний правый. Демонтаж крепления. Рис.1

(Рис.1)

Выкрутить винты (1,2,3,4,13).
Выкрутить пластиковые гайки
(5,6,7,8,9,10).
Извлечь пистоны (11,12).

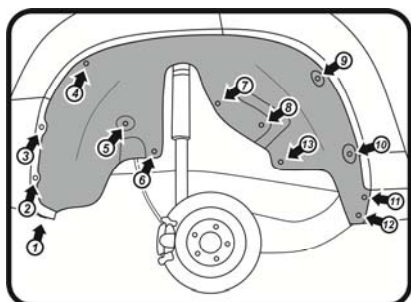

Задний правый. Монтаж крепления. Рис.2


(Рис.2)

Взять подкрылок, соответствующий арке крыла, и поместить его внутрь колесной ниши. Заправить кромку подкрылка под кромку расширителя. Совместить отверстия креплений, и закрепить подкрылок штатными винтами (1,2,3,4,13), штатными пластиковыми гайками (5,6,7,8,9,10) и штатными пистонами (11,12).

* Установка не предусмотренной производителем шумоизоляции запрещена.

Без крепежа.


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА HAVAL Dargo, 2022-> (ЗАДНИЙ ПРАВЫЙ) TOTEM.S.AN0354.22

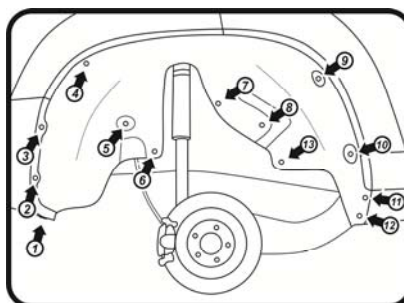

Задний правый. Демонтаж крепления. Рис.1

(Рис.1)

Выкрутить винты (1,2,3,4,13).
Выкрутить пластиковые гайки
(5,6,7,8,9,10).
Извлечь пистоны (11,12).

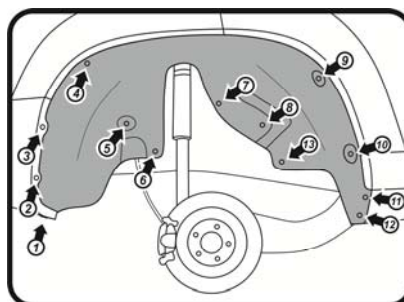

Задний правый. Монтаж крепления. Рис.2

(Рис.2)

Взять подкрылок, соответствующий арке крыла, и поместить его внутрь колесной ниши. Заправить кромку подкрылка под кромку расширителя. Совместить отверстия креплений, и закрепить подкрылок штатными винтами (1,2,3,4,13), штатными пластиковыми гайками (5,6,7,8,9,10) и штатными пистонами (11,12).

* Установка не предусмотренной производителем шумоизоляции запрещена.

Без крепежа.