

Фиксатор на тонком цинковом основании Abriss BK21 / BK 50 / BK 25

Благодарим Вас за выбор фиксаторов Abriss.

Правила эксплуатации


Фиксаторы предназначены для установки на деревянные межкомнатные двери толщиной от 35 до 55 мм. Основание фиксатора толщиной 5 мм, выполнено из цинкового сплава.

Загрязнения и пыль рекомендуется удалять мягкой тканью, смоченной в чистой воде. Пожалуйста, не используйте растворители, абразивные или спиртосодержащие вещества для удаления грязи.

Комплектация

- фиксатор - 2 шт;
- монтажные накладки - 2 шт;
- соединительный квадрат - 1 шт;
- шестигранники разных размеров - 2 шт;
- фиксирующая бонка - 2 шт;
- комплект саморезов;
- стяжные винты - 2 шт.

Инструкция по установке

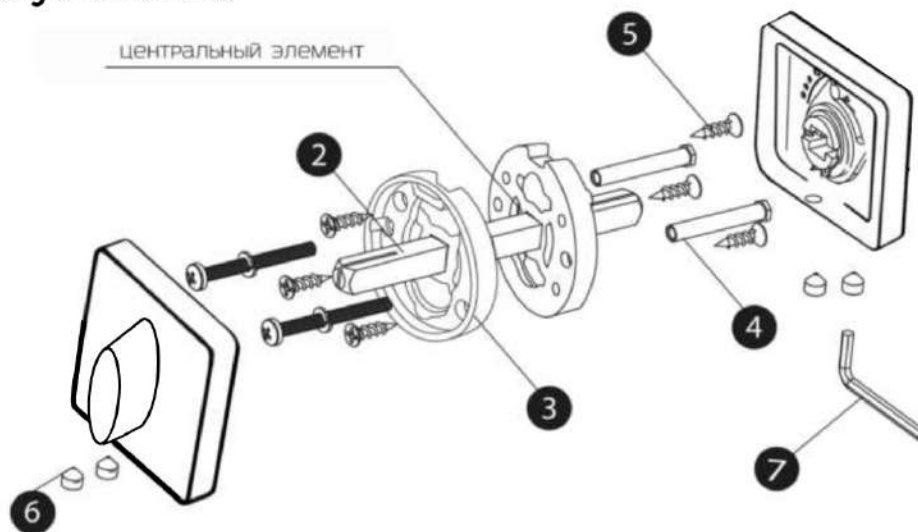

1. Установите межкомнатный механизм в соответствующее отверстие на торцевой стороне двери и закрепите его в соответствии с инструкцией.
2. Возьмите соединительный квадрат (2) и установите его в отверстие в верхней части механизма.
3. Установите монтажную планку (3) на квадрат (2) и зафиксируйте ее с помощью саморезов из комплекта (5) или сделайте сквозные отверстия (используя сверло) и зафиксируйте планку соединительными винтами (4).
4. Установите фиксатор (1) на квадрат (2) и поверните его. Центральный элемент отсоединится от монтажной планки (3), после чего снимите фиксатор и удалите его.
5. Установите фиксатор на квадрат до упора и зафиксируйте его с помощью бонки (6) из комплекта (используйте шестигранный ключ (7)).
6. Бонки большего размера необходимо вкрутить в рукоятку ручки снизу до упора.