

Инструкция по монтажу наборных смесителей (крепление на монтажной гайке)

Отключение системы водоснабжения - перед установкой смесителя необходимо отключить горячее и холодное водоснабжение.


Монтаж должен производить квалифицированный специалист - для правильной и качественной установки смесителя настоятельно рекомендуем воспользоваться услугами сертифицированных мастерских и сервис-центров.




Перед монтажом отключите систему водоснабжения




1 При наличии декоративного кольца на вашей модели смесителя, установите его на нижнюю часть корпуса

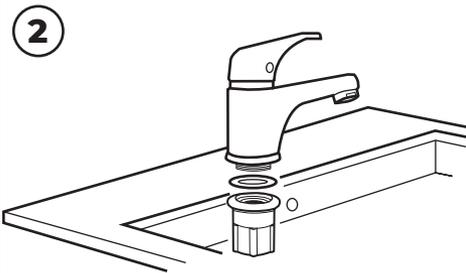


2 Закрепите смеситель на раковине или столешнице, используя монтажный комплект

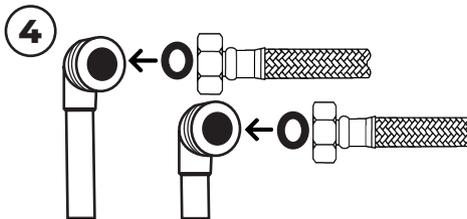

4 Подсоедините гибкую подводку к системе водоснабжения с использованием уплотнителей согласно ГОСТ Р70407-2022

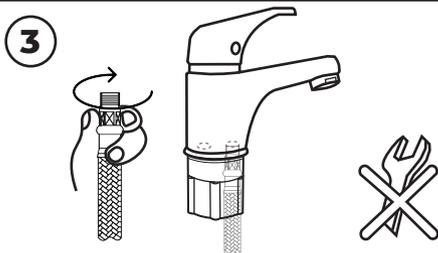

3 Вкрутите гибкую подводку (концевую арматуру затягивайте с усилием не более 0,4 Нм без использования инструментов)

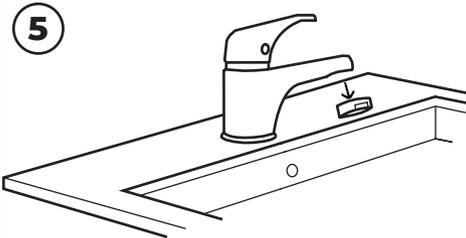

5 При первоначальном пуске воды во избежание засорения аэратора рекомендуется временно его демонтировать