

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЙ

УНИТАЗ- КОМПАКТ МОНОБЛОК

Арт. **WW WELZBACH 001, WW GLANBACH 001**



WW WELZBACH 001
Размер 510*355*370 мм



WW GLANBACH 001
Размер 670*365*750 мм

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- * Унитаз 1 шт.,
- * Сиденье дюралюминий с микролифтом и металлическими креплениями 1 шт.,
- * Паспорт изделия с инструкцией по установке 1 шт.
- * Наборно-сливная арматура 1 шт.
- * Крепежный комплект,



В комплект поставки не входят коннектор (труба, муфта или гофра) для подключения чаши унитаза к канализационной системе, шланг и фитинги для подключения к водопроводу (приобретаются отдельно).

Спасибо за выбор продукта производства нашей компании.

При открытии упаковки, пожалуйста, проверьте комплект поставки.

Внимание:

Для правильной и качественной установки изделия рекомендуем Вам обратиться к квалифицированному специалисту.

Прежде чем приступить к установке, пожалуйста, внимательно прочитайте эту инструкцию, чтобы ознакомиться с необходимыми инструментами, материалами и последовательностями установки. Пожалуйста, оставьте эту инструкцию для потребителя после установки.

Обращайтесь с изделием из санфаянса с осторожностью:

- Запрещено производить по поверхности изделия удары тяжелыми и твердыми предметами.
- Запрещено вставать ногами на унитаз и сиденье.
- При установке и эксплуатации изделия запрещено прикладывать к нему чрезмерное физическое усилие.
- Запрещено выливать горячие жидкости температурой выше 75°C. Температура окружающей среды при использовании смесителя должна быть выше, чем 0°C.
- Не допускайте замерзания воды в изделии.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

Инструменты для установки: рулетка, уровень, защитные очки, электродрель со сверлами, отвертка, линейка, карандаш, губка, санитарный герметик.

УСТАНОВКА УНИТАЗА

1. Приложите к стене унитаза так, чтобы совпали выходы канализационной трубы с соответствующим выводом на унитазе (рис 1). Центр водопроводной трубы /1/ должен быть на уровне 250 мм от пола, водоотводной трубы /2/ -180 мм от пола. Отметьте места крепления унитаза к полу, установите кронштейны в отмеченных местах (рис.2).

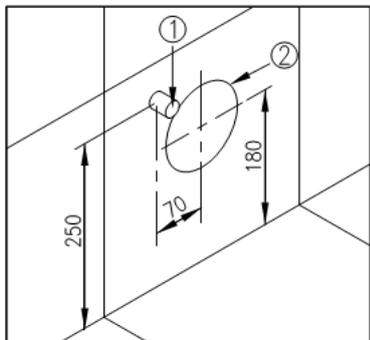


Рис.1

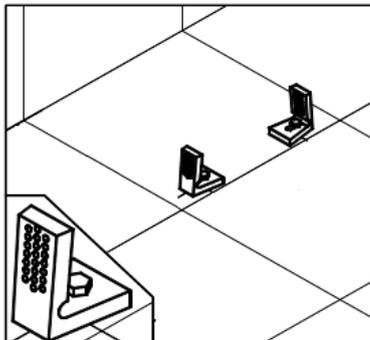


Рис.2

2. Установите на унитаз сиденье (рис.3).

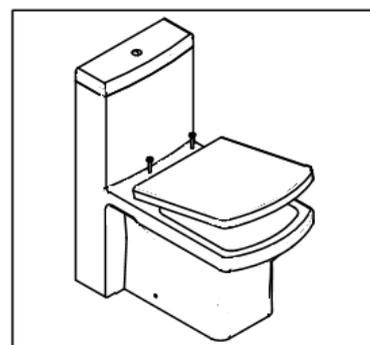


Рис.3

3. Установите 1/2" шланг на вентиль на водопроводной трубе (или непосредственно на трубу системы водоснабжения). Другой конец шланга подсоедините к наборно-сливной арматуре (рис.4).

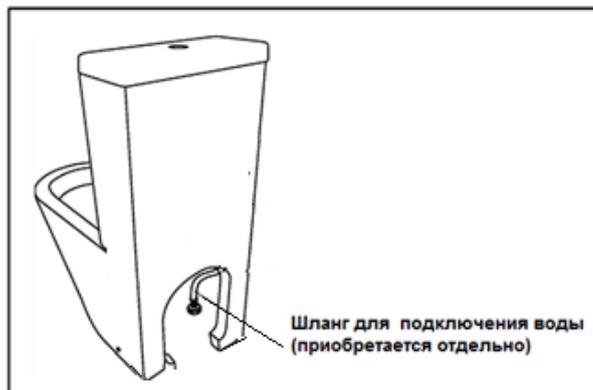


Рис.4

4. Вставьте трубу коннектора в выход канализационной трубы. Центр трубы должен быть строго на высоте 180 мм от уровня пола (рис.5а, 5б). Можно использовать гофротрубу, если у Вас нижняя подводка канализационной трубы (рис.5в).

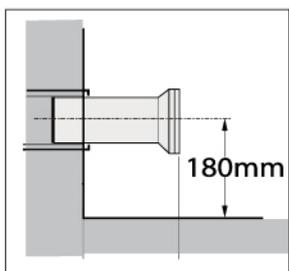


Рис.5а

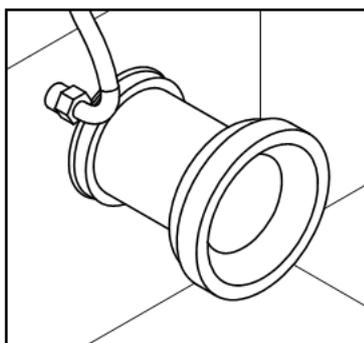


Рис.5б


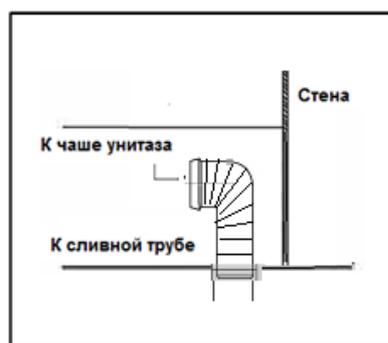


Рис.5в


5. Придвиньте унитаз к стене. Убедитесь, что он надежно соединен с трубой коннектора. Осторожно, не повредите кронштейны для крепления к полу (рис.6).

Рис.6

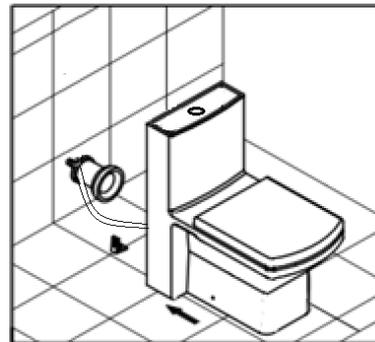

6. Прикрепите унитаз с помощью винтов к кронштейнам, закройте головки винтов декоративными колпачками (рис.7).

Рис.7

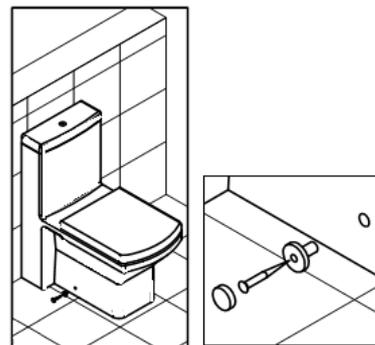

7. Включите воду и проверьте работу унитаза на наличие утечек.

8. Нанесите санитарный герметик между чашей унитаза и полом.

ПРОФИЛАКТИКА И УХОД ЗА ИЗДЕЛИЕМ.

Приобретенное Вами изделие легко поддерживать в чистоте. Используйте для этого специальные средства по уходу за фаянсовыми (бачок и чаша) и пластиковыми (сиденье) изделиями. Запрещено использовать абразивные вещества, средства с агрессивными химическими веществами, жесткие щетки. Моющие средства не следует оставлять на поверхности, а сразу тщательно смывать водой.