


Тумба подвесная Lavanti

50/60/70/80

Инструкция по сборке

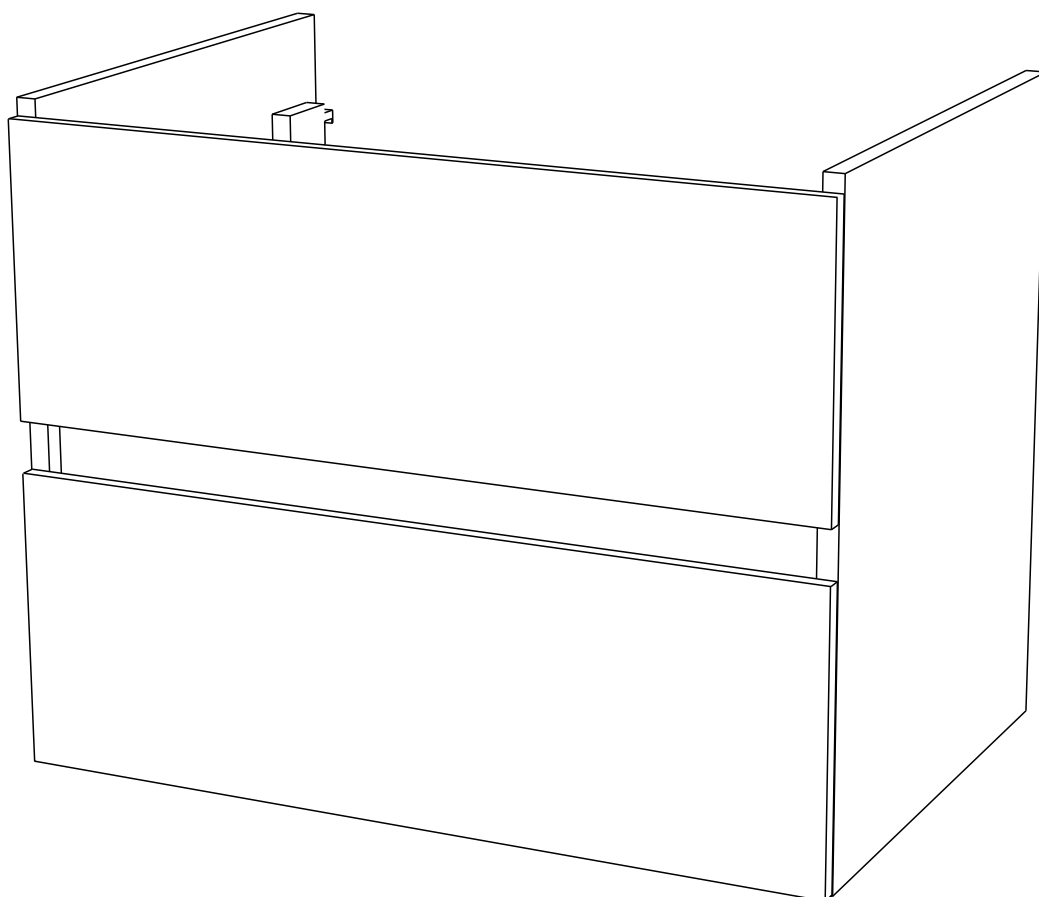




Фурнитура



Детали

Инструменты

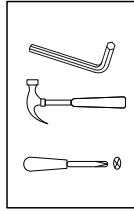

Комплектация


Поз.	Наименование	Кол-во	Материал
1	Бок левый	1	ЛДСП 16 Дуб Вотан
2	Бок правый	1	ЛДСП 16 Дуб Вотан
3	Планка	2	ЛДСП 16 Дуб Вотан
4	Планка крепежная	2	ЛДСП 16 Дуб Вотан
5	Планка передняя	1	ЛДСП 16 Дуб Вотан
6	Дно нижн. ящика	1	ЛДСП 16 Дуб Вотан
7	Дно верх. ящика	2	ЛДСП 16 Дуб Вотан
8	Зад. нижн. ящика	1	ЛДСП 16 Дуб Вотан
9	Бок ниж.ящика правый	1	ЛДСП 16 Дуб Вотан
10	Бок ниж.ящика левый	1	ЛДСП 16 Дуб Вотан
11	Бок верх.ящика правый	2	ЛДСП 16 Дуб Вотан
12	Бок верх.ящика левый	2	ЛДСП 16 Дуб Вотан
13	Зад. верх. ящика	2	ЛДСП 16 Дуб Вотан
14	Фасад нижн.ящика	1	ЛДСП 16 Дуб Вотан
15	Фасад верхн.ящика	1	ЛДСП 16 Дуб Вотан

Фурнитура


1	2	3	4	5	6
Элементы / 15 шт	Шток экструдированный стальной	Штырь 8х30	Болты / конфирмат 7х50	Саморезы 3,5х16 потай	Саморезы 4х30
19 шт	19 шт	22 шт	22 шт	8 шт	4 шт

7	8	9	10	11	12
Маски регулируемый универсальный	Направляющие 10х50	Дубель 10х50	Шуруп-ножовка 6мм	Дубель 8х50	Саморезы 5х50 потай
2 шт	2 комп.	2 шт	2 шт	2 шт	2 шт


Фурнитура из п.11 и 12 служит для крепления тумбы к стене после регулировки навесов.

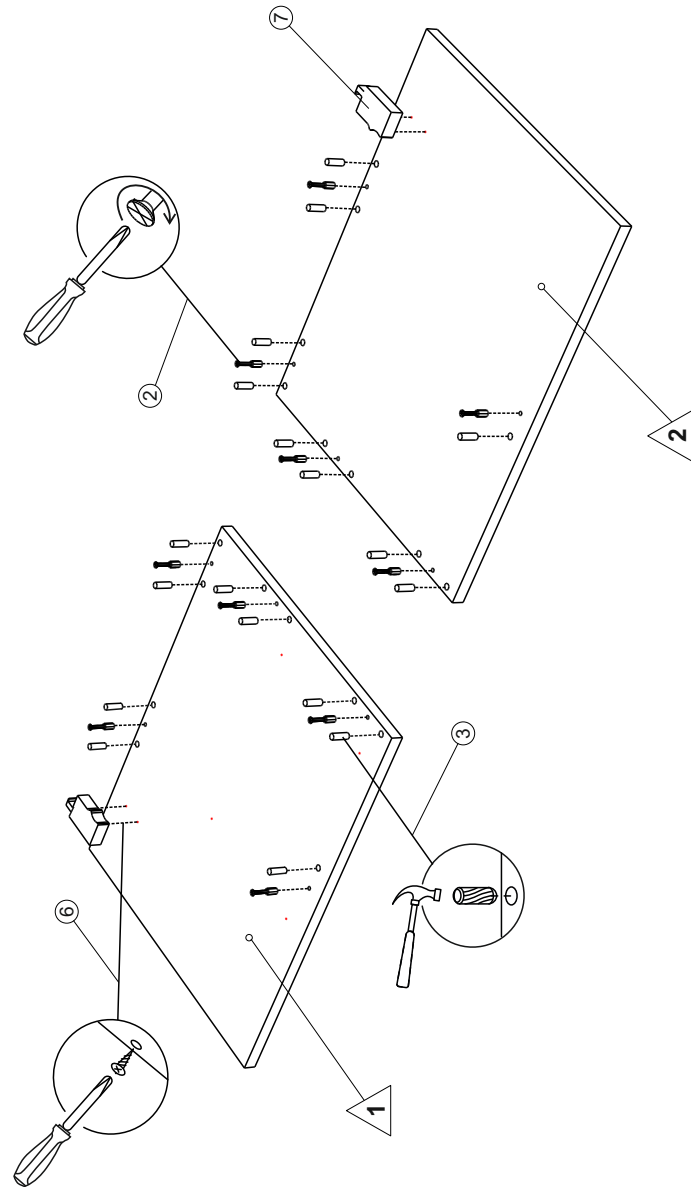


1

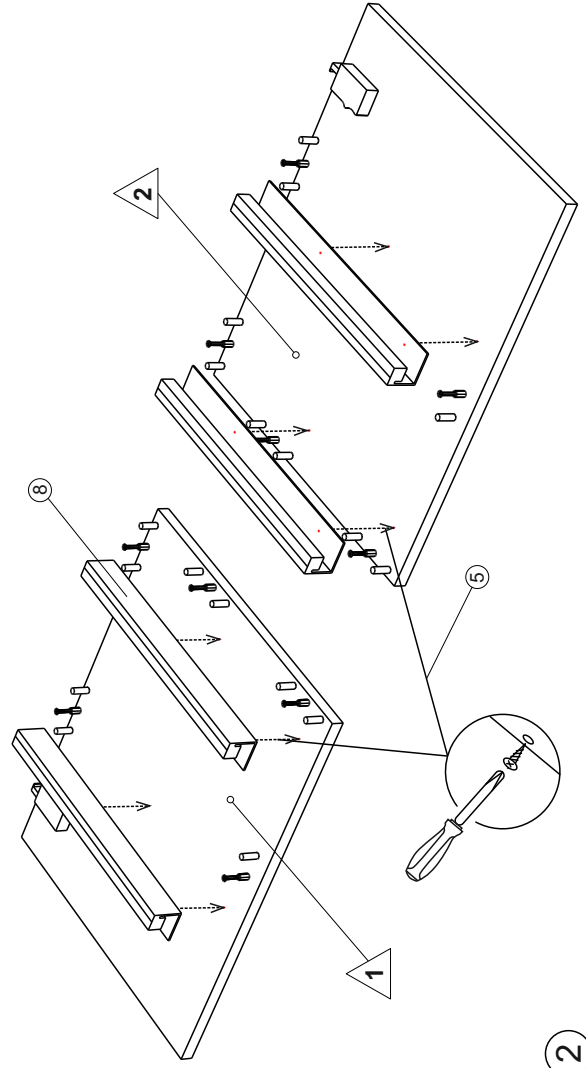



2

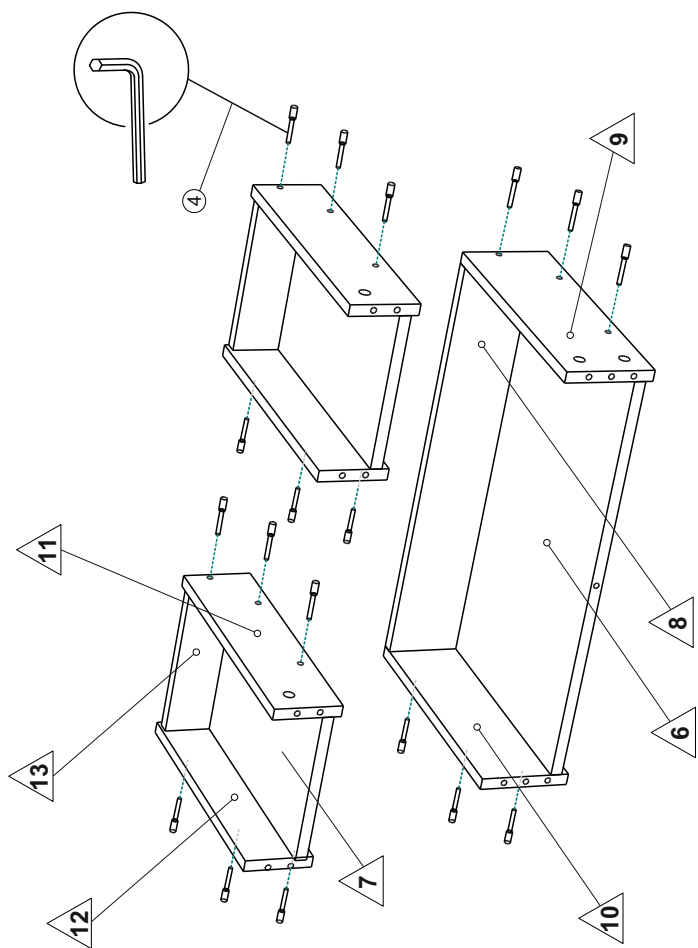


4

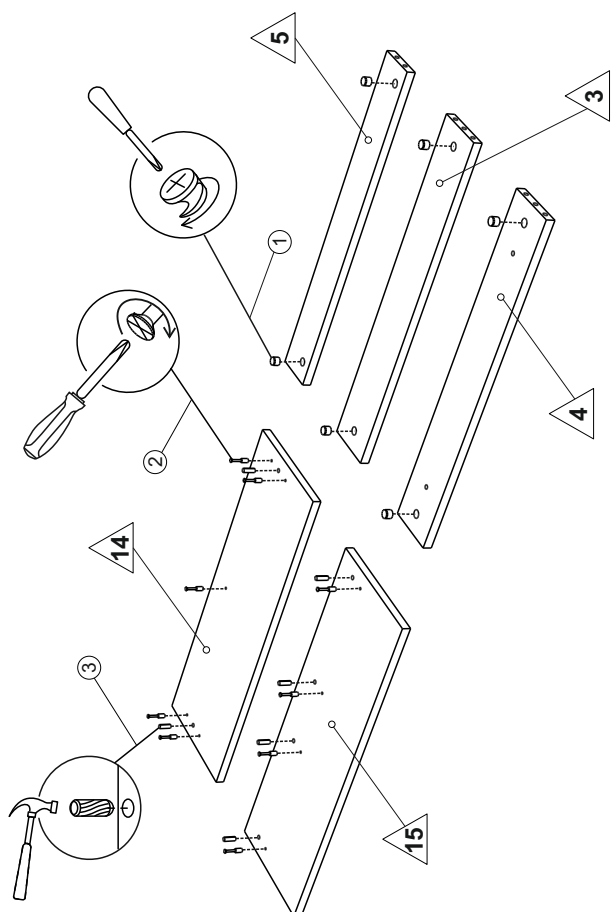



3

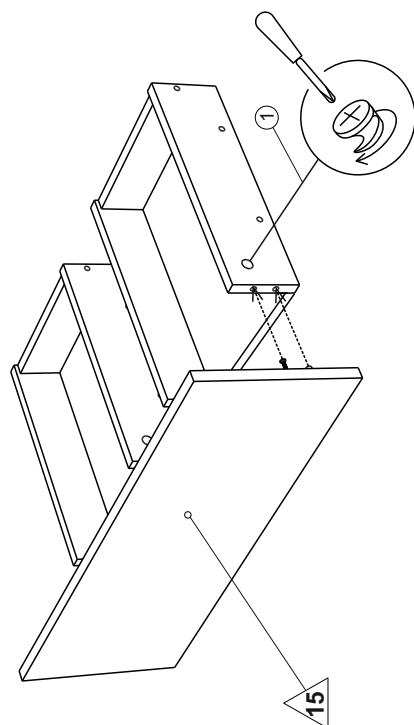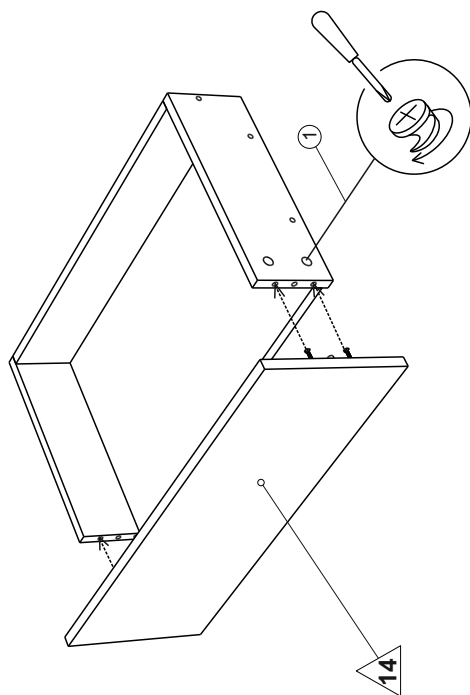

5

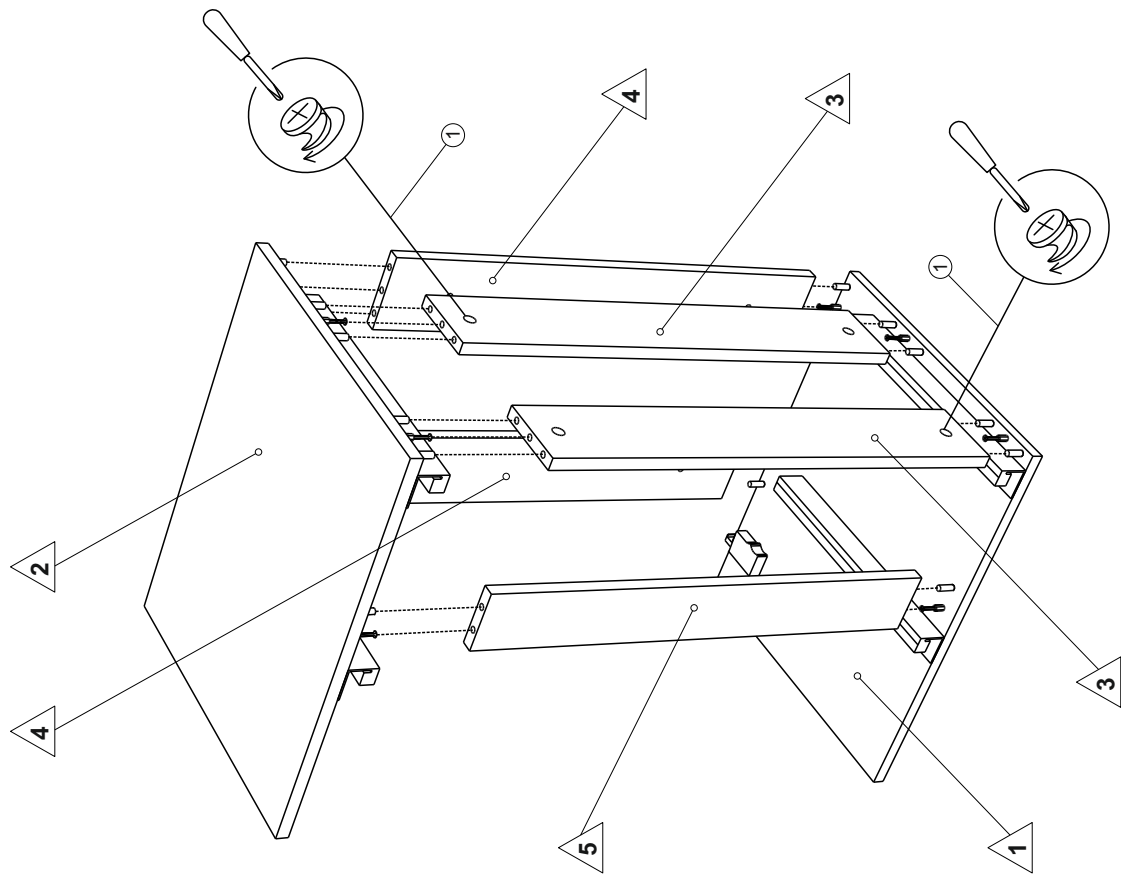

6

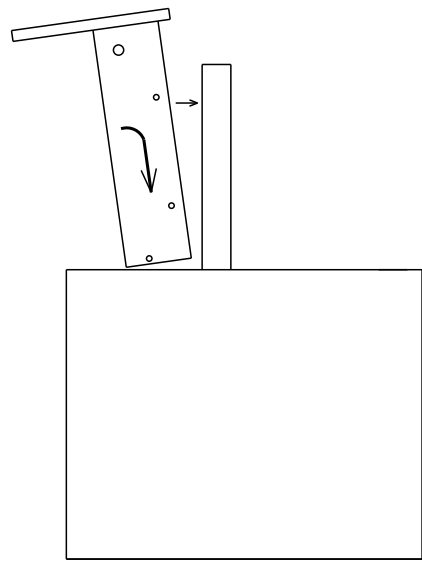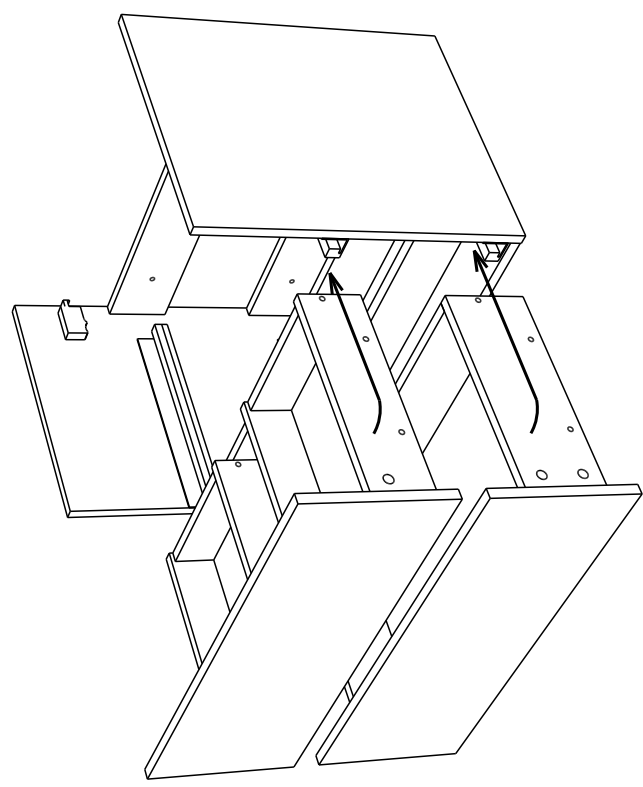

Вид сбоку

7