


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ЗАДНИХ БРЫЗГОВИКОВ

GEELY Preface 2024-н.в.

Перед началом монтажа брызговиков ослабьте крепежные гайки на колесах, установите автомобиль на домкрат или подъемник; открутите крепежные гайки и снимите колеса. Время монтажа одного брызговика составит ≈ 5 минут

Демонтаж штатных креплений

Произведите демонтаж штатных креплений.


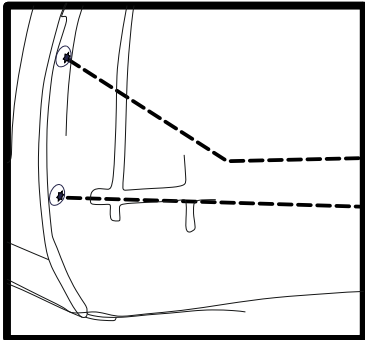


2x штатный саморез

Установка брызговиков

Установите брызговик в штатные отверстия, используя 2 штатных самореза, а также 2 самореза и пружинную шайбу из комплекта брызговиков.

! Установить пружинную шайбу с обратной стороны самореза.

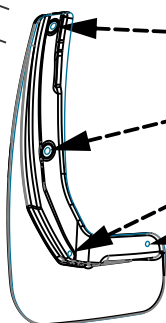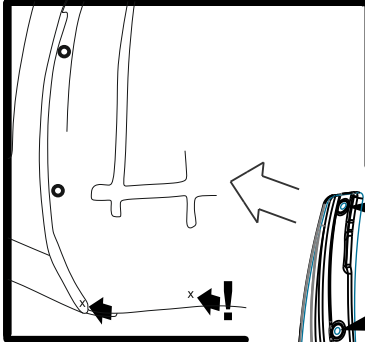

2x штатный саморез



1x Саморез 4,2 x 16мм



1x Саморез 4,8 x 14 с шайбой



1x Пружинная шайба

По окончании монтажа установите колеса обратно и закрутите крепежные гайки; снимите автомобиль с домкрата или подъемника. Плотнo затяните крепежные гайки.

Комплектация

Брызговик - 2 шт.; саморез 4,2x16 мм (TL-028) - 2 шт.; саморез 4,8x14 мм (TL-038) - 2 шт.; пружинная шайба (TL-048) - 2 шт.; инструкция по установке.