


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ЗАДНИХ БРЫЗГОВИКОВ

FAW Bestune NAT 2021-н.в.

Перед началом монтажа брызговиков ослабьте крепежные гайки на колесах, установите автомобиль на домкрат или подъемник; открутите крепежные гайки и снимите колеса. Время монтажа одного брызговика составит ≈ 5 минут

Демонтаж штатных креплений

Произведите демонтаж штатных креплений.


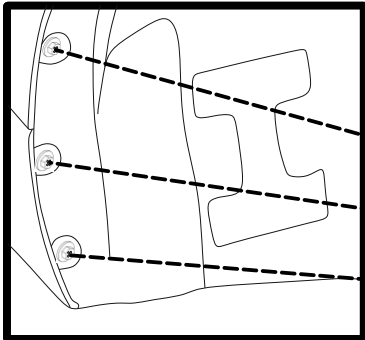


3x Штатный саморез

Установка брызговиков

Установите брызговик в штатные отверстия, используя 3 штатных самореза, а также 1 саморез и пружинную шайбу из комплекта брызговиков.

! Установить пружинную шайбу с обратной стороны самореза.

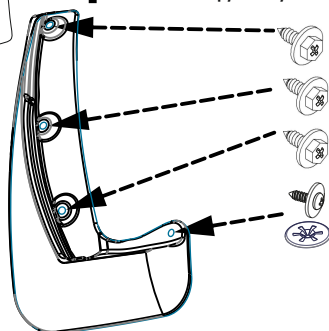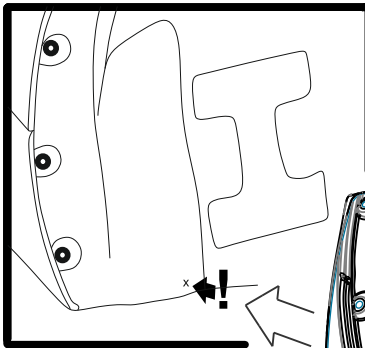

3x Штатный саморез
1x Саморез 4,8 x 14 с шайбой
1x Пружинная шайба

По окончании монтажа установите колеса обратно и закрутите крепежные гайки; снимите автомобиль с домкрата или подъемника. Плотнo затяните крепежные гайки.

Комплектация

Брызговик - 2 шт.; саморез 4,8x14 мм (TL-038) - 2 шт.; пружинная шайба (TL-048) - 2 шт.; инструкция по установке.