

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПЕРЕДНИХ БРЫЗГОВИКОВ


CHERY TIGGO 7 PRO MAX FL 2024 -

Перед началом монтажа брызговиков ослабьте крепежные гайки на колесах, установите автомобиль на домкрат или подъемник; открутите крепежные гайки и снимите колеса. Время монтажа одного брызговика составит ≈ 5 минут

Демонтаж штатных креплений

Произведите демонтаж штатных креплений

1x  - Штатный саморез


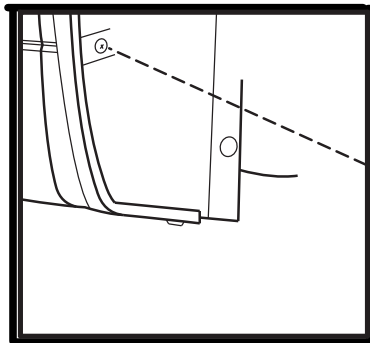


Установка брызговиков

Установить брызговик, используя штатные саморезы и саморез из комплекта брызговиков

2x  - Саморез $\varnothing 4,2 \times 16$

1x  - Штатный саморез

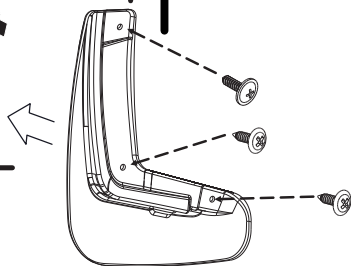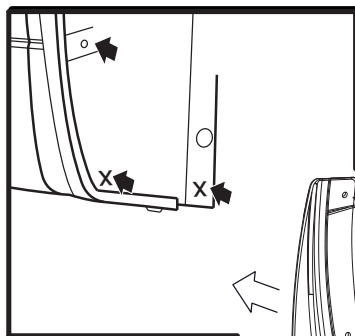

По окончании монтажа установите колеса обратно и закрутите крепежные гайки; снимите автомобиль с домкрата или подъемника. Плотнo затяните крепежные гайки.

Комплектация

Брызговик - 2 шт.; Саморез 4,2 x 16мм- 4шт; Инструкция по установке