


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПЕРЕДНИХ БРЫЗГОВИКОВ

FAW Bestune NAT 2021-н.в.

Перед началом монтажа брызговиков ослабьте крепежные гайки на колесах, установите автомобиль на домкрат или подъемник; открутите крепежные гайки и снимите колеса. Время монтажа одного брызговика составит ≈ 5 минут.

Демонтаж штатных креплений



Произведите демонтаж штатных креплений.

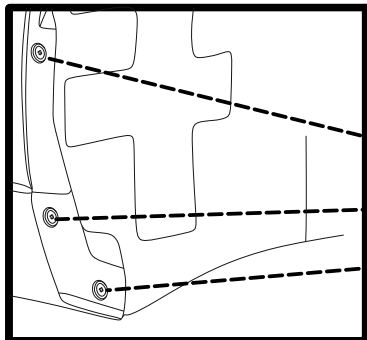

3x  Штатный пистон

Установка брызговиков

Установите брызговик в штатные отверстия, используя 3 штатных пистона.

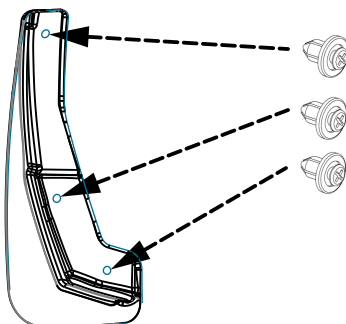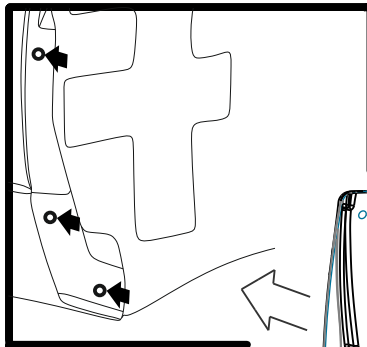

3x  Штатный пистон

По окончании монтажа установите колеса обратно и закрутите крепежные гайки; снимите автомобиль с домкрата или подъемника. Плотнo затяните крепежные гайки.

Комплектация

Брызговик - 2 шт.; инструкция по установке.