


Момент затяжки болтов не должен превышать значения в таблице.	
М6	10 Нм
М8	25 Нм
М10	50 Нм
М12	85 Нм

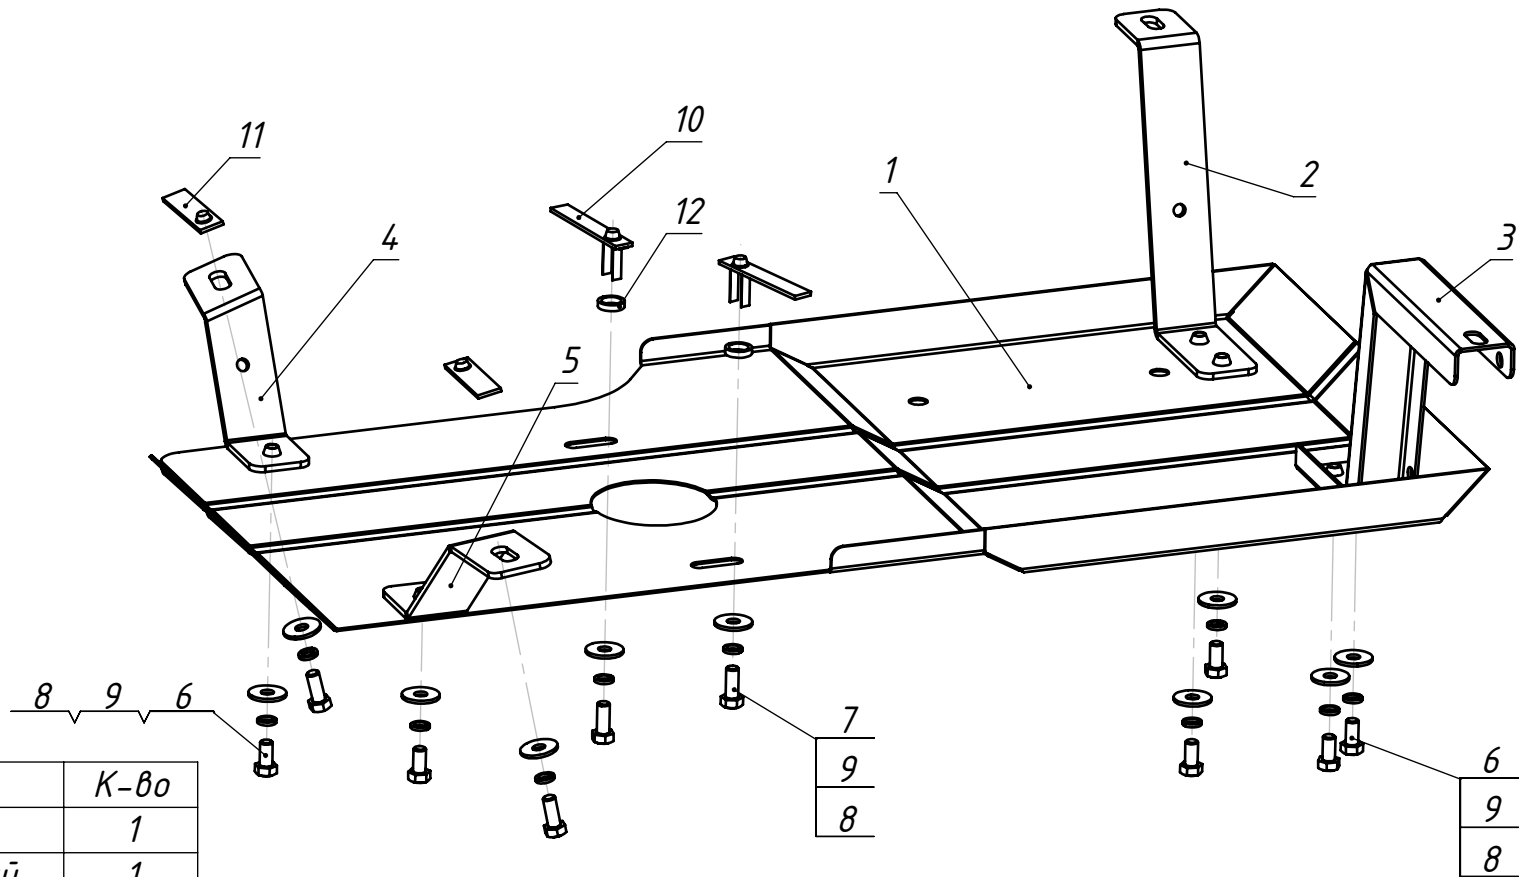

Поз.	Наименование	К-во
1	Защита КПП и РК	1
2	Кронштейн задний правый	1
3	Кронштейн задний левый	1
4	Кронштейн передний правый	1
5	Кронштейн передний левый	1
6	Болт М10х20 ГОСТ 7798-70	6
7	Болт М10х25 ГОСТ 7798-70	4
8	Шайба 10 ГОСТ 6958-78	10
9	Шайба10 Н ГОСТ 6402	10
10	Планка закладная	2
11	Планка закладная Zk.01.43.01	2
12	Втулка 20х5	2

- Порядок установки:
1. Установите закладные планки (поз.11) соосно отверстиям в подрамнике автомобиля.
 2. Приверните к установленным закладным планкам кронштейны передние левый и правый (поз.4,5) болтами (поз.7) с шайбами (поз.8,9).
 3. Установите закладные планки (поз.10) в отверстия в поперечной балке.
 4. Установите кронштейны задние (поз. 2,3) под штатные гайки крепления кузова.
 5. Прикрепите защиту КПП и РК (поз.1) к установленным кронштейнам (поз.2,3,4,5) болтами (поз.6) с шайбами (поз.8,9), к планкам закладным (поз.10) через втулки (поз.12) болтами (поз.7) с шайбами (поз.8,9).
 6. Затяните все резьбовые соединения моментами, указанными в таблице.