


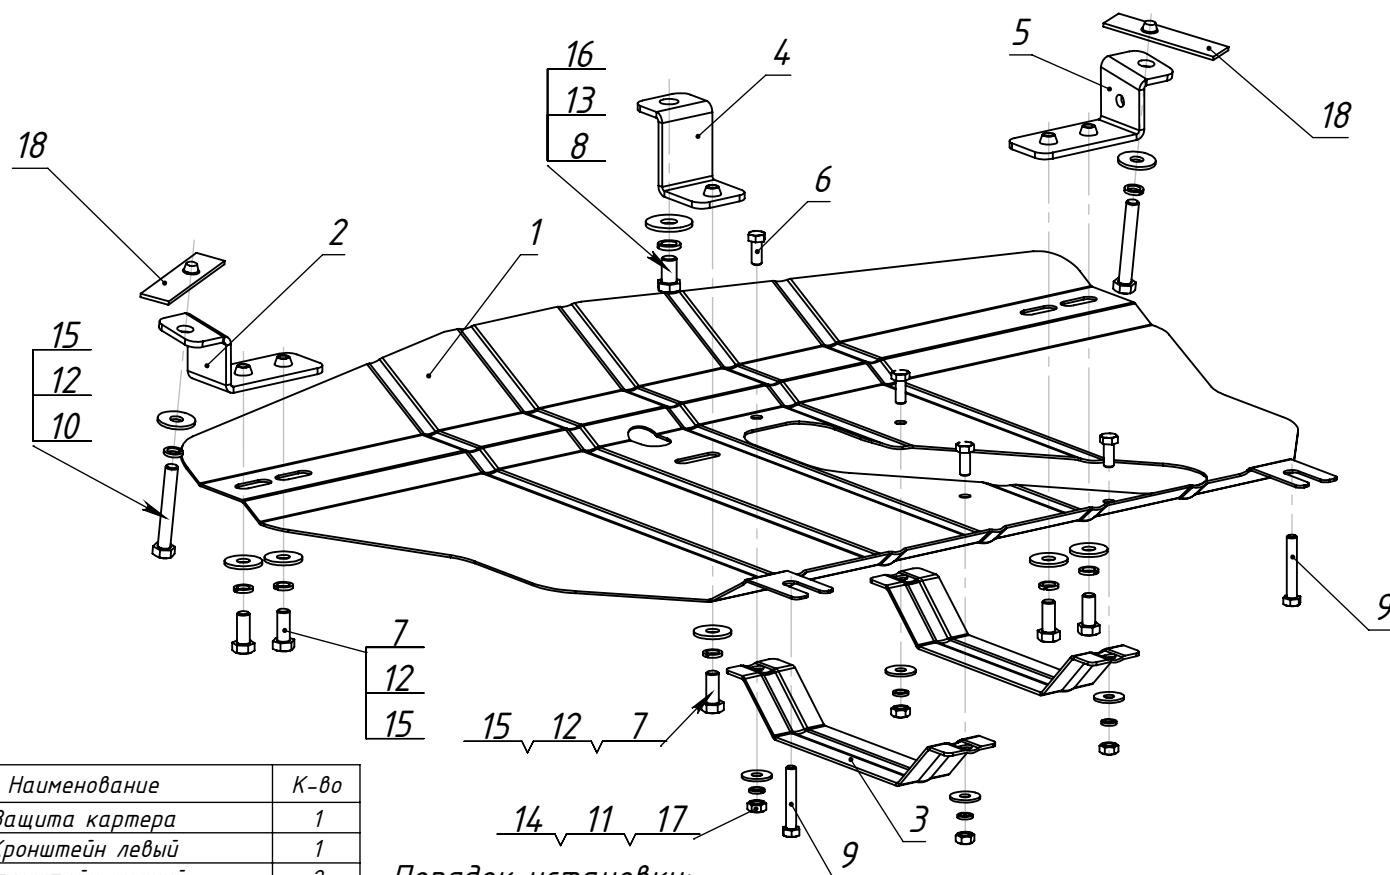

Поз.	Наименование	К-во
1	Защита картера	1
2	Кронштейн левый	1
3	Кронштейн нижний	2
4	Кронштейн передний	1
5	Кронштейн правый	1
6	Болт М8х20 ГОСТ 7798-70	4
7	Болт М10х25 ГОСТ 7798-70	5
8	Болт М12х20х1.25 ГОСТ 7798-70	1
9	Штатный болт	2
10	Болт М10х70 ГОСТ 7798-70	2
11	Шайба 8 Н ГОСТ 6402-70	4
12	Шайба 10 Н ГОСТ 6402-70	7
13	Шайба 12 Н ГОСТ 6402-70	1
14	Шайба 8 ГОСТ 6958-78	4
15	Шайба 10 ГОСТ 6958-78	7
16	Шайба 12 ГОСТ 6958-78	1
17	Гайка М8 ГОСТ 5915-70	4
18	Планка закладная	2

Порядок установки:

1. Приверните два кронштейна нижних (поз.3) к защите картера (поз.1) болтами (поз.6) с шайбами (поз.11,14) и гайками (поз.17).
2. Установите закладные планки (поз.18) на лонжероны. Приверните кронштейны левый и правый (поз.2,5) через отверстия в лонжеронах к закладным планкам (поз.18) болтами (поз.10) с шайбами (поз. 12,15).
3. Приверните кронштейн передний (поз. 4) в штатное отверстие болтом (поз.8) с шайбами (поз. 13,16).
4. Ослабьте два штатных болта подрамника
5. Защиту картера U-образными пазами (поз. 1) навесить на штатные болты (поз. 9) и прикрутить спереди болтами (поз. 7) с шайбами (поз. 12,15) к кронштейнам левому, правому и переднему (поз.2,4,5).
6. Затяните весь крепеж.