


**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА
SWM G05, 2023->
(ПЕРЕДНИЙ ПРАВЫЙ) Т ОТЕМ.S.AN0644.12**


Внимание! Демонтаж штатного подкрылка не требуется!

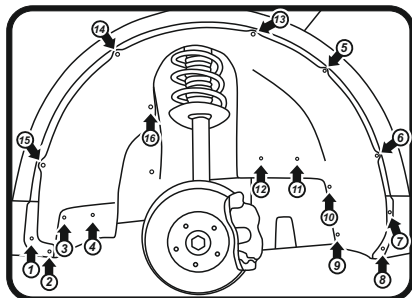

Передний правый. Демонтаж крепления. Рис. 1

(Рис. 1)

Выкрутить винты (1-10).
Открутить гайки (11, 12).
Извлечь пистоны (13-16).

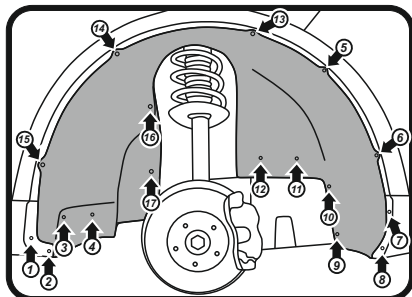

Передний правый. Монтаж крепления. Рис. 2

(Рис. 2)


Взять подкрылок, соответствующий арке крыла, и поместить его внутрь колесной ниши. Заправить кромку подкрылка под кромку расширителя и бампера. Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок штатными винтами (1-10), штатными гайками (11, 12), штатными пистонами (13-16) и пистоном (17) из комплекта поставки.

* Установка не предусмотренной производителем шумонизляции запрещена.

Крепеж: (17) - TL-002 – Пистон 10х14 – 1 шт.

**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА
SWM G05, 2023->
(ПЕРЕДНИЙ ПРАВЫЙ) Т ОТЕМ.S.AN0644.12**


Внимание! Демонтаж штатного подкрылка не требуется!

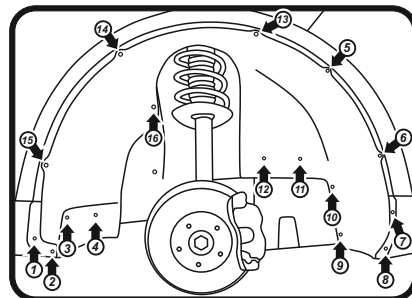

Передний правый. Демонтаж крепления. Рис. 1

(Рис. 1)

Выкрутить винты (1-10).
Открутить гайки (11, 12).
Извлечь пистоны (13-16).

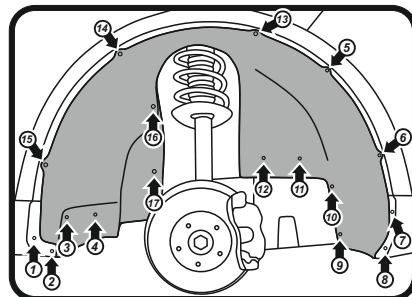

Передний правый. Монтаж крепления. Рис. 2

(Рис. 2)


Взять подкрылок, соответствующий арке крыла, и поместить его внутрь колесной ниши. Заправить кромку подкрылка под кромку расширителя и бампера. Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок штатными винтами (1-10), штатными гайками (11, 12), штатными пистонами (13-16) и пистоном (17) из комплекта поставки.

* Установка не предусмотренной производителем шумонизляции запрещена.

Крепеж: (17) - TL-002 – Пистон 10х14 – 1 шт.

**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА
SWM G05, 2023->
(ПЕРЕДНИЙ ПРАВЫЙ) Т ОТЕМ.S.AN0644.12**


Внимание! Демонтаж штатного подкрылка не требуется!

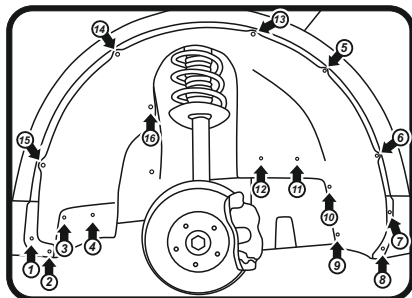

Передний правый. Демонтаж крепления. Рис. 1

(Рис. 1)

Выкрутить винты (1-10).
Открутить гайки (11, 12).
Извлечь пистоны (13-16).

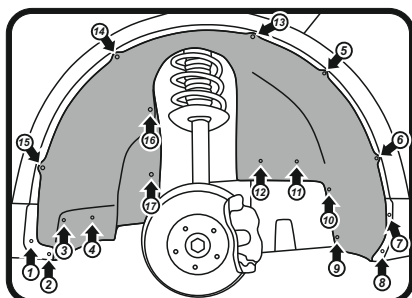

Передний правый. Монтаж крепления. Рис. 2

(Рис. 2)


Взять подкрылок, соответствующий арке крыла, и поместить его внутрь колесной ниши. Заправить кромку подкрылка под кромку расширителя и бампера. Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок штатными винтами (1-10), штатными гайками (11, 12), штатными пистонами (13-16) и пистоном (17) из комплекта поставки.

* Установка не предусмотренной производителем шумонизляции запрещена.

Крепеж: (17) - TL-002 – Пистон 10х14 – 1 шт.

**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА
SWM G05, 2023->
(ПЕРЕДНИЙ ПРАВЫЙ) Т ОТЕМ.S.AN0644.12**


Внимание! Демонтаж штатного подкрылка не требуется!

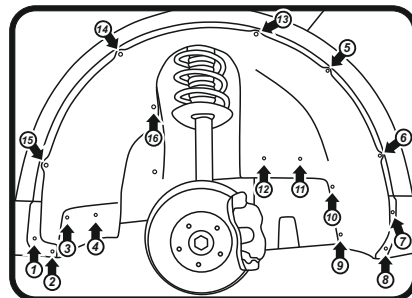

Передний правый. Демонтаж крепления. Рис. 1

(Рис. 1)

Выкрутить винты (1-10).
Открутить гайки (11, 12).
Извлечь пистоны (13-16).

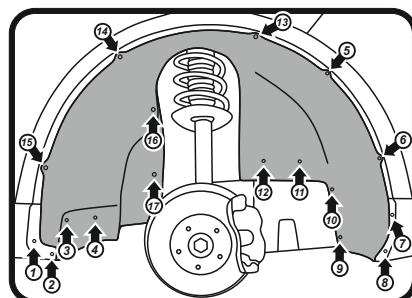

Передний правый. Монтаж крепления. Рис. 2

(Рис. 2)

Взять подкрылок, соответствующий арке крыла, и поместить его внутрь колесной ниши. Заправить кромку подкрылка под кромку расширителя и бампера. Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок штатными винтами (1-10), штатными гайками (11, 12), штатными пистонами (13-16) и пистоном (17) из комплекта поставки.

* Установка не предусмотренной производителем шумонизляции запрещена.

Крепеж: (17) - TL-002 – Пистон 10х14 – 1 шт.