


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА WEY Coffee, 2023->


(ЗАДНИЙ ПРАВЫЙ) TOTEM.S.A70107.22

Внимание! Демонтаж штатного подкрылька не требуется!

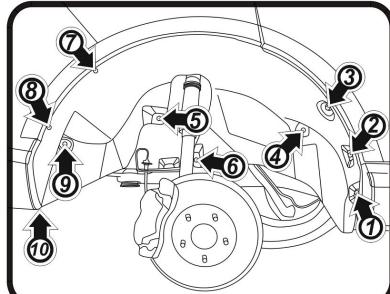

Задний правый. Демонтаж креплений. Рис.1

(Рис.1)
Демонтируйте штатные пластиковые элементы крепления (1-8, 11, 12).
Выкрутить винты (9,10).

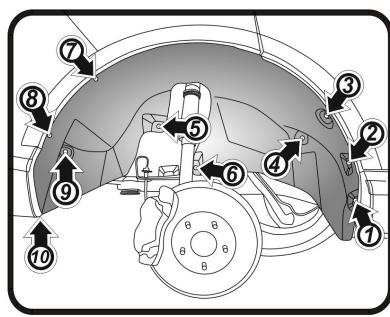

Задний правый. Монтаж креплений. Рис.2

(Рис.2)

Возьмите подкрылок, соответствующий арке крыла, поместите его внутрь колесной ниши. Заправьте кромку подкрылька под расширитель арки. Совместите отверстия креплений. Установите штатные пластиковые элементы крепления (4,5,6,9). Установите пружинные шайбы из комплекта поставки (2,3). Установите пистон из комплекта поставки (1). Вкрутите винты (7,8).

Крепеж:


- (1)-Пистон 8x21 TL-031 - 1шт.
(2,3)-Пружинная шайба TL-048 - 2шт.

*Установка не предусмотренной производителем шумоизоляции запрещена.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА WEY Coffee, 2023->


(ЗАДНИЙ ПРАВЫЙ) TOTEM.S.A70107.22

Внимание! Демонтаж штатного подкрылька не требуется!

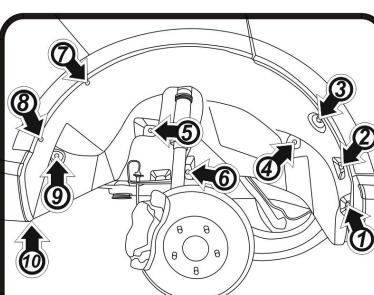

Задний правый. Демонтаж креплений. Рис.1

(Рис.1)
Демонтируйте штатные пластиковые элементы крепления (1-8, 11, 12).
Выкрутить винты (9,10).

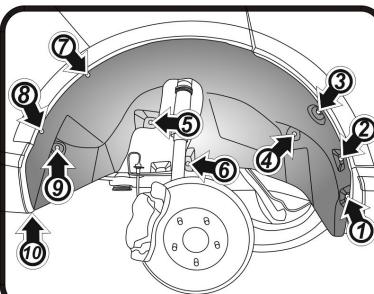

Задний правый. Монтаж креплений. Рис.2

(Рис.2)

Возьмите подкрылок, соответствующий арке крыла, поместите его внутрь колесной ниши. Заправьте кромку подкрылька под расширитель арки. Совместите отверстия креплений. Установите штатные пластиковые элементы крепления (4,5,6,9). Установите пружинные шайбы из комплекта поставки (2,3). Установите пистон из комплекта поставки (1). Вкрутите винты (7,8).

Крепеж:


- (1)-Пистон 8x21 TL-031 - 1шт.
(2,3)-Пружинная шайба TL-048 - 2шт.

*Установка не предусмотренной производителем шумоизоляции запрещена.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА WEY Coffee, 2023->


(ЗАДНИЙ ПРАВЫЙ) TOTEM.S.A70107.22

Внимание! Демонтаж штатного подкрылька не требуется!

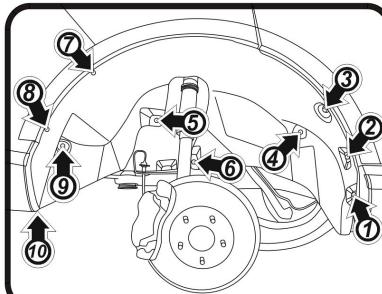

Задний правый. Демонтаж креплений. Рис.1

(Рис.1)
Демонтируйте штатные пластиковые элементы крепления (1-8, 11, 12).
Выкрутить винты (9,10).

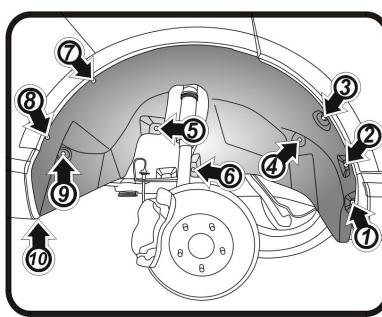

Задний правый. Монтаж креплений. Рис.2


(Рис.2)

Возьмите подкрылок, соответствующий арке крыла, поместите его внутрь колесной ниши. Заправьте кромку подкрылька под расширитель арки. Совместите отверстия креплений. Установите штатные пластиковые элементы крепления (4,5,6,9). Установите пружинные шайбы из комплекта поставки (2,3). Установите пистон из комплекта поставки (1). Вкрутите винты (7,8).

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА WEY Coffee, 2023->


(ЗАДНИЙ ПРАВЫЙ) TOTEM.S.A70107.22

Внимание! Демонтаж штатного подкрылька не требуется!

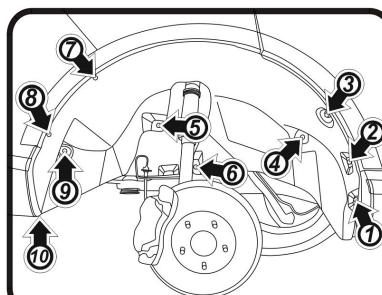

Задний правый. Демонтаж креплений. Рис.1

(Рис.1)
Демонтируйте штатные пластиковые элементы крепления (1-8, 11, 12).
Выкрутить винты (9,10).

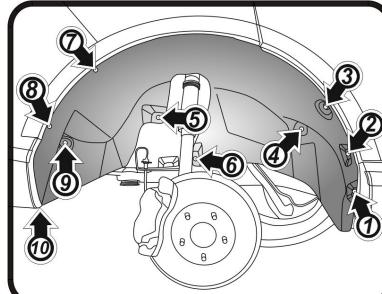

Задний правый. Монтаж креплений. Рис.2

(Рис.2)

Возьмите подкрылок, соответствующий арке крыла, поместите его внутрь колесной ниши. Заправьте кромку подкрылька под расширитель арки. Совместите отверстия креплений. Установите штатные пластиковые элементы крепления (4,5,6,9). Установите пружинные шайбы из комплекта поставки (2,3). Установите пистон из комплекта поставки (1). Вкрутите винты (7,8).

Крепеж:

- (1)-Пистон 8x21 TL-031 - 1шт.
(2,3)-Пружинная шайба TL-048 - 2шт.

*Установка не предусмотренной производителем шумоизоляции запрещена.