



**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА
WEY Coffee, 2023->
(ПЕРЕДНИЙ ПРАВЫЙ) ТОТЕМ.S.A70107.12**
Внимание! Демонтаж штатного подкрылка не требуется!

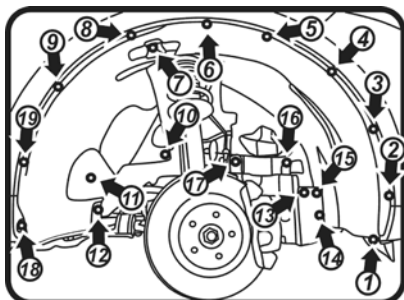

(Рис.1)
Выкрутить штатные саморезы (1-4), извлечь штатные пистоны (5-19).

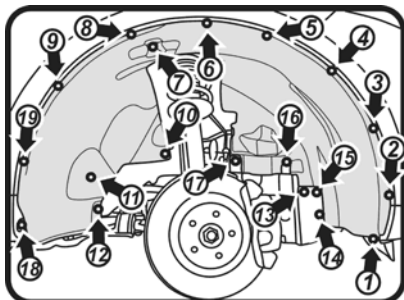


(Рис.2)
Взять подкрылок, соответствующий арке крыла, и поместить его внутрь колесной ниши. Заправить кромку подкрылка под расширитель арки, порог и щиток в точках креплений (13-17), а также под бампер в точке (1). Совместить отверстия креплений. Вкрутить штатные саморезы (1-4). Вставить штатные пистоны (5-15). В точках креплений (16,17) вставить пистоны 9,5х15 из комплекта поставки. В точках креплений (18,19) вставить пистоны 8х21 из комплекта поставки.


Крепеж:
(16,17) – Пистон 9,5 х 15 мм - TL-009 – 2 шт.
(18,19) – Пистон 8 х 21 мм - TL-031 – 2 шт.

Установка не предусмотренной производителем шумоизоляции запрещена.

**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА
WEY Coffee, 2023->
(ПЕРЕДНИЙ ПРАВЫЙ) ТОТЕМ.S.A70107.12**
Внимание! Демонтаж штатного подкрылка не требуется!

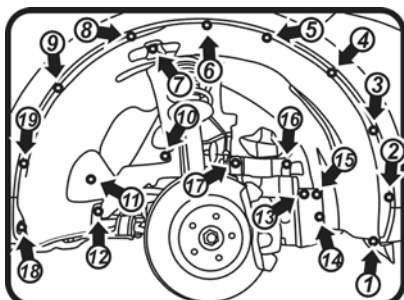

(Рис.1)
Выкрутить штатные саморезы (1-4), извлечь штатные пистоны (5-19).

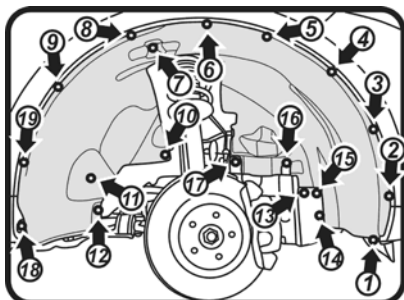


(Рис.2)
Взять подкрылок, соответствующий арке крыла, и поместить его внутрь колесной ниши. Заправить кромку подкрылка под расширитель арки, порог и щиток в точках креплений (13-17), а также под бампер в точке (1). Совместить отверстия креплений. Вкрутить штатные саморезы (1-4). Вставить штатные пистоны (5-15). В точках креплений (16,17) вставить пистоны 9,5х15 из комплекта поставки. В точках креплений (18,19) вставить пистоны 8х21 из комплекта поставки.


Крепеж:
(16,17) – Пистон 9,5 х 15 мм - TL-009 – 2 шт.
(18,19) – Пистон 8 х 21 мм - TL-031 – 2 шт.

Установка не предусмотренной производителем шумоизоляции запрещена.

**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА
WEY Coffee, 2023->
(ПЕРЕДНИЙ ПРАВЫЙ) ТОТЕМ.S.A70107.12**
Внимание! Демонтаж штатного подкрылка не требуется!

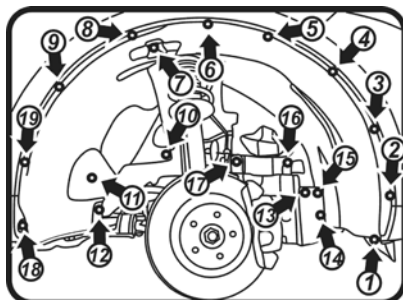

(Рис.1)
Выкрутить штатные саморезы (1-4), извлечь штатные пистоны (5-19).

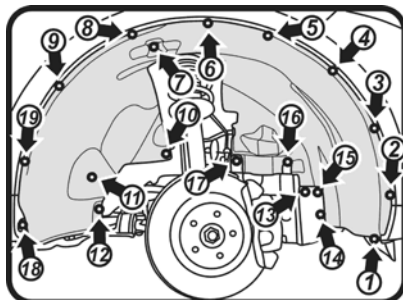


(Рис.2)
Взять подкрылок, соответствующий арке крыла, и поместить его внутрь колесной ниши. Заправить кромку подкрылка под расширитель арки, порог и щиток в точках креплений (13-17), а также под бампер в точке (1). Совместить отверстия креплений. Вкрутить штатные саморезы (1-4). Вставить штатные пистоны (5-15). В точках креплений (16,17) вставить пистоны 9,5х15 из комплекта поставки. В точках креплений (18,19) вставить пистоны 8х21 из комплекта поставки.


Крепеж:
(16,17) – Пистон 9,5 х 15 мм - TL-009 – 2 шт.
(18,19) – Пистон 8 х 21 мм - TL-031 – 2 шт.

Установка не предусмотренной производителем шумоизоляции запрещена.

**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА
WEY Coffee, 2023->
(ПЕРЕДНИЙ ПРАВЫЙ) ТОТЕМ.S.A70107.12**
Внимание! Демонтаж штатного подкрылка не требуется!

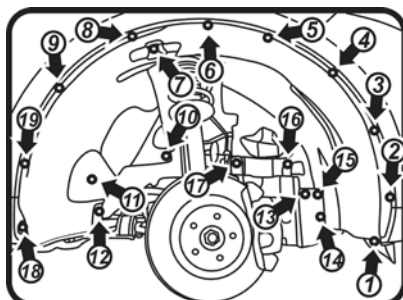

(Рис.1)
Выкрутить штатные саморезы (1-4), извлечь штатные пистоны (5-19).

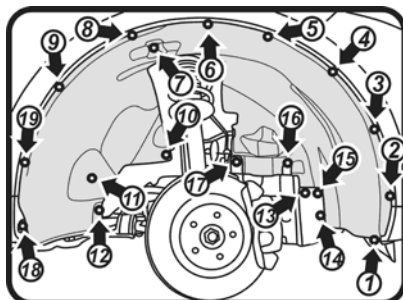

(Рис.2)
Взять подкрылок, соответствующий арке крыла, и поместить его внутрь колесной ниши. Заправить кромку подкрылка под расширитель арки, порог и щиток в точках креплений (13-17), а также под бампер в точке (1). Совместить отверстия креплений. Вкрутить штатные саморезы (1-4). Вставить штатные пистоны (5-15). В точках креплений (16,17) вставить пистоны 9,5х15 из комплекта поставки. В точках креплений (18,19) вставить пистоны 8х21 из комплекта поставки.

Крепеж:
(16,17) – Пистон 9,5 х 15 мм - TL-009 – 2 шт.
(18,19) – Пистон 8 х 21 мм - TL-031 – 2 шт.

Установка не предусмотренной производителем шумоизоляции запрещена.