



ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА МОСКВИЧ 3, 2022-> (ПЕРЕДНИЙ ПРАВЫЙ) ТОТЕМ.А67535.12

Внимание! Демонтаж штатного подкрылка не требуется!

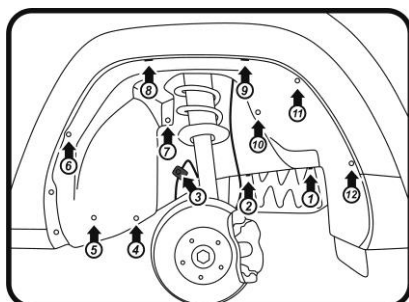

Передний правый. Демонтаж крепления. Рис.1

(Рис.1)
Выкрутить болты (1,2,3).
Снять пластиковый щиток.
Отодвинуть кронштейн.
Извлечь пистоны (4-12).

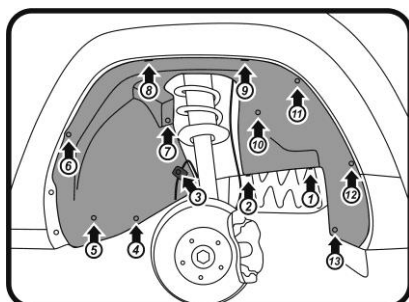

Передний правый. Монтаж крепления. Рис.2


(Рис.2)
Взять подкрылок, соответствующий арке крыла, и поместить его внутрь колесной ниши. Заправить кромку подкрылка под кромку расширителя и бампера. Совместить отверстия креплений, установить поверх подкрылка пластиковый щиток и кронштейн и закрепить подкрылок штатными болтами (1, 2, 3), штатными пистонами (4-12). В месте (13), где на подкрылке нанесена метка, просверлить устанавливаемый и штатный подкрылок сверлом диаметром 8 мм, и закрепить пистоном (13) из комплекта поставки.

* Установка не предусмотренной производителем шумоизоляции запрещена.

Крепеж: (13) - TL-003 – Пистон 8x12 – 1 шт.


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА МОСКВИЧ 3, 2022-> (ПЕРЕДНИЙ ПРАВЫЙ) ТОТЕМ.А67535.12

Внимание! Демонтаж штатного подкрылка не требуется!

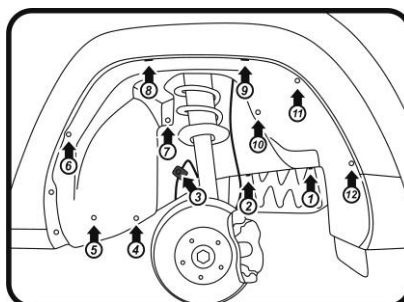

Передний правый. Демонтаж крепления. Рис.1

(Рис.1)
Выкрутить болты (1,2,3).
Снять пластиковый щиток.
Отодвинуть кронштейн.
Извлечь пистоны (4-12).

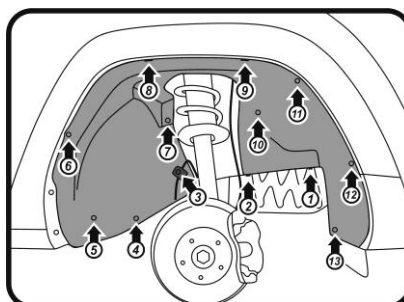

Передний правый. Монтаж крепления. Рис.2


(Рис.2)
Взять подкрылок, соответствующий арке крыла, и поместить его внутрь колесной ниши. Заправить кромку подкрылка под кромку расширителя и бампера. Совместить отверстия креплений, установить поверх подкрылка пластиковый щиток и кронштейн и закрепить подкрылок штатными болтами (1, 2, 3), штатными пистонами (4-12). В месте (13), где на подкрылке нанесена метка, просверлить устанавливаемый и штатный подкрылок сверлом диаметром 8 мм, и закрепить пистоном (13) из комплекта поставки.

* Установка не предусмотренной производителем шумоизоляции запрещена.

Крепеж: (13) - TL-003 – Пистон 8x12 – 1 шт.


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА МОСКВИЧ 3, 2022-> (ПЕРЕДНИЙ ПРАВЫЙ) ТОТЕМ.А67535.12

Внимание! Демонтаж штатного подкрылка не требуется!

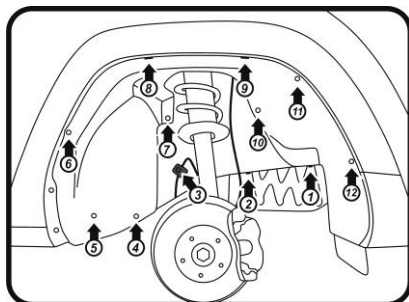

Передний правый. Демонтаж крепления. Рис.1

(Рис.1)
Выкрутить болты (1,2,3).
Снять пластиковый щиток.
Отодвинуть кронштейн.
Извлечь пистоны (4-12).

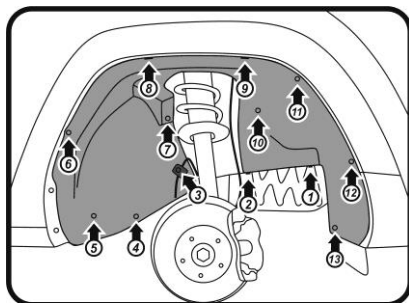

Передний правый. Монтаж крепления. Рис.2


(Рис.2)
Взять подкрылок, соответствующий арке крыла, и поместить его внутрь колесной ниши. Заправить кромку подкрылка под кромку расширителя и бампера. Совместить отверстия креплений, установить поверх подкрылка пластиковый щиток и кронштейн и закрепить подкрылок штатными болтами (1, 2, 3), штатными пистонами (4-12). В месте (13), где на подкрылке нанесена метка, просверлить устанавливаемый и штатный подкрылок сверлом диаметром 8 мм, и закрепить пистоном (13) из комплекта поставки.

* Установка не предусмотренной производителем шумоизоляции запрещена.

Крепеж: (13) - TL-003 – Пистон 8x12 – 1 шт.


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА МОСКВИЧ 3, 2022-> (ПЕРЕДНИЙ ПРАВЫЙ) ТОТЕМ.А67535.12

Внимание! Демонтаж штатного подкрылка не требуется!

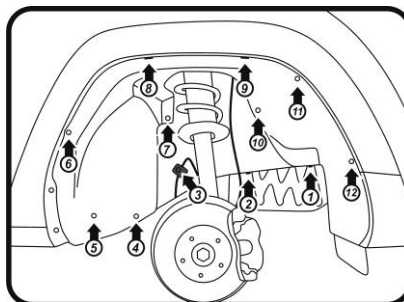

Передний правый. Демонтаж крепления. Рис.1

(Рис.1)
Выкрутить болты (1,2,3).
Снять пластиковый щиток.
Отодвинуть кронштейн.
Извлечь пистоны (4-12).

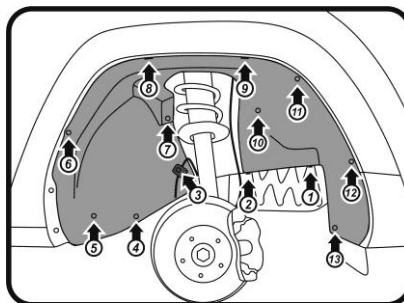

Передний правый. Монтаж крепления. Рис.2

(Рис.2)
Взять подкрылок, соответствующий арке крыла, и поместить его внутрь колесной ниши. Заправить кромку подкрылка под кромку расширителя и бампера. Совместить отверстия креплений, установить поверх подкрылка пластиковый щиток и кронштейн и закрепить подкрылок штатными болтами (1, 2, 3), штатными пистонами (4-12). В месте (13), где на подкрылке нанесена метка, просверлить устанавливаемый и штатный подкрылок сверлом диаметром 8 мм, и закрепить пистоном (13) из комплекта поставки.

* Установка не предусмотренной производителем шумоизоляции запрещена.

Крепеж: (13) - TL-003 – Пистон 8x12 – 1 шт.