


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА МОСКВИЧ 3, 2022 ->

(ЗАДНИЙ ПРАВЫЙ) TOTEM.A67535.22


Внимание! Демонтаж штатного подкрылка не требуется!

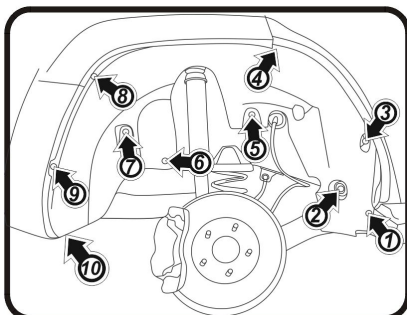

Задний правый. Демонтаж креплений. Рис.1

(Рис.1)

Демонтировать пистоны (1,3,7-10).
Демонтировать пластиковые гайки
(2,4-6).

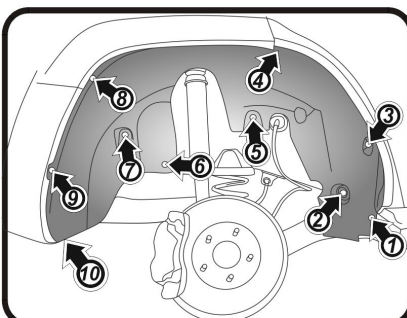

Задний правый. Монтаж креплений. Рис.2

(Рис.2)


Возьмите подкрылок,
соответствующий арке крыла,
поместите его внутрь колесной
ниши. Заправьте кромку подкрылка
под расширитель арки. Совместите
отверстия креплений. Установите
пистоны (1,3,7-10).
Установите пластиковые гайки
(2,4-6).

*Установка не предусмотренной производителем шумоизоляции запрещена.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА МОСКВИЧ 3, 2022 ->

(ЗАДНИЙ ПРАВЫЙ) TOTEM.A67535.22


Внимание! Демонтаж штатного подкрылка не требуется!

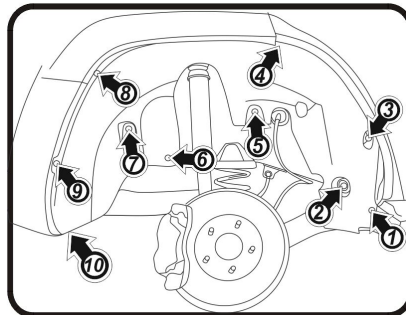

Задний правый. Демонтаж креплений. Рис.1

(Рис.1)

Демонтировать пистоны (1,3,7-10).
Демонтировать пластиковые гайки
(2,4-6).

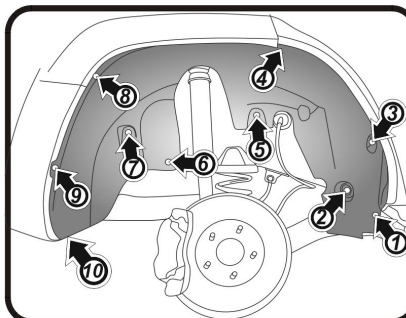

Задний правый. Монтаж креплений. Рис.2

(Рис.2)


Возьмите подкрылок,
соответствующий арке крыла,
поместите его внутрь колесной
ниши. Заправьте кромку подкрылка
под расширитель арки. Совместите
отверстия креплений. Установите
пистоны (1,3,7-10).
Установите пластиковые гайки
(2,4-6).

*Установка не предусмотренной производителем шумоизоляции запрещена.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА МОСКВИЧ 3, 2022 ->

(ЗАДНИЙ ПРАВЫЙ) TOTEM.A67535.22


Внимание! Демонтаж штатного подкрылка не требуется!

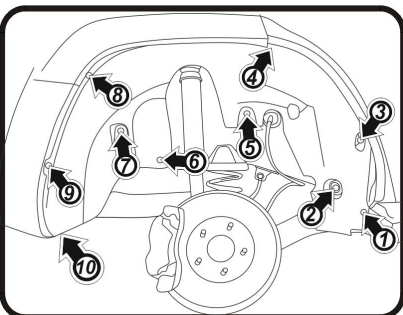

Задний правый. Демонтаж креплений. Рис.1

(Рис.1)

Демонтировать пистоны (1,3,7-10).
Демонтировать пластиковые гайки
(2,4-6).

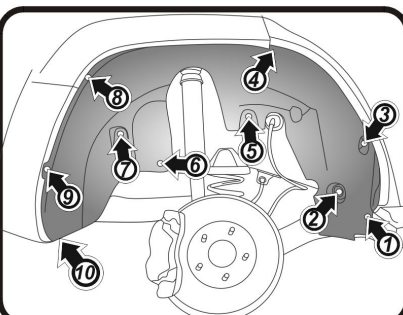

Задний правый. Монтаж креплений. Рис.2

(Рис.2)


Возьмите подкрылок,
соответствующий арке крыла,
поместите его внутрь колесной
ниши. Заправьте кромку подкрылка
под расширитель арки. Совместите
отверстия креплений. Установите
пистоны (1,3,7-10).
Установите пластиковые гайки
(2,4-6).

*Установка не предусмотренной производителем шумоизоляции запрещена.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА МОСКВИЧ 3, 2022 ->

(ЗАДНИЙ ПРАВЫЙ) TOTEM.A67535.22


Внимание! Демонтаж штатного подкрылка не требуется!

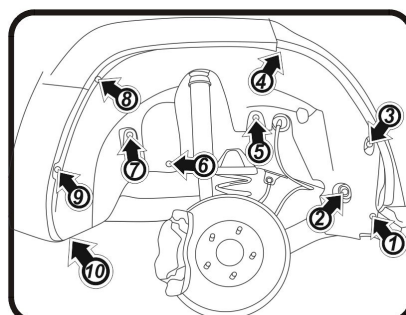

Задний правый. Демонтаж креплений. Рис.1

(Рис.1)

Демонтировать пистоны (1,3,7-10).
Демонтировать пластиковые гайки
(2,4-6).

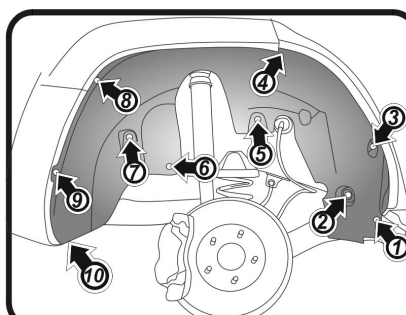

Задний правый. Монтаж креплений. Рис.2

(Рис.2)

Возьмите подкрылок,
соответствующий арке крыла,
поместите его внутрь колесной
ниши. Заправьте кромку подкрылка
под расширитель арки. Совместите
отверстия креплений. Установите
пистоны (1,3,7-10).
Установите пластиковые гайки
(2,4-6).

*Установка не предусмотренной производителем шумоизоляции запрещена.